

دفترچه راهنمای همزن قلمی (گوشت کوب برقی)

# THOMSON

## Hand Blender


Model: TM-HBL1000



## نکات ایمنی


۱. تمامی نکات دفترچه راهنما را با دقت مطالعه نمایید.
۲. از هماهنگ بودن ولتاژ برق شهر با دستگاه اطمینان حاصل نمایید.
۳. از دوشاخه یا سیم برق آسیب دیده استفاده نفرمایید.
۴. پس از اتمام کار و یا هرگونه جابجایی روی متعلقات دستگاه، حتما دوشاخه را از پریز خارج نمایید.
۵. هرگز قسمت بالایی دستگاه را در آب قرار ندهید. این کار خطر شوک الکتریکی را افزایش می‌دهد.
۶. از دست زدن به قسمت‌های در حال چرخش پرهیز کنید.
۷. از دستگاه برای خرد کردن مواد غذایی سخت استفاده نکنید.
۸. برای جلوگیری از هرگونه آسیب، ابتدا ظرف خود را روی سطح صاف و مطمئن قرار داده سپس دستگاه را روشن کنید.
۹. قبل از شروع به کار با دستگاه مطمئن شوید که تیغه در جای خود قفل شده است.
۱۰. دستگاه دور از دسترس اطفال قرار گیرد.
۱۱. این دستگاه برای استفاده خانگی می‌باشد.

## اجزاء مخلوط کن (مناسب برای مخلوط کردن سبزیجات و میوه)

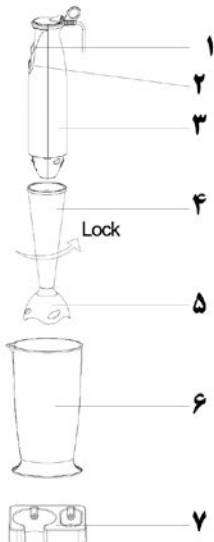

۱. دکمه سرعت پائین
۲. دکمه سرعت بالا
۳. موتور دستگاه
۴. محور جداشدنی (آن را برعکس چرخش عقربه‌های ساعت بچرخانید تا به موتور قفل شود. برای باز کردن برعکس بچرخانید)
۵. تیغه
۶. محفظه (حداکثر حجم محفظه ۷۰۰ میلی لیتر است.)
۷. پایه دیواری

## اجزاء آسیاب (مناسب برای له کردن گوشت و آسیاب کردن)

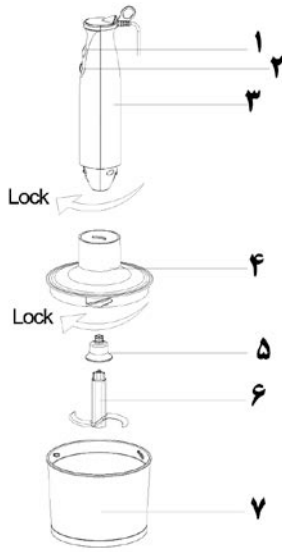

۱. دکمه سرعت پائین

۲. دکمه سرعت بالا

۳. موتور دستگاه

۴. کلاهک جداشدنی آسیاب


۵. متصل کننده

۶. تیغه جداشدنی آسیاب (لبه تیغه بسیار تیز و برنده است.

جهت جلوگیری از هرگونه آسیاب به تیغه دست نزنید.)

۷. کاسه

## اجزاء همزن

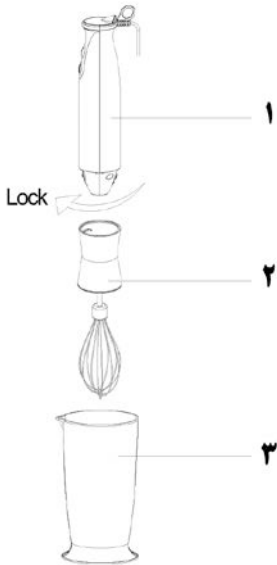

۱. موتور دستگاه

۲. تیغه همزن

۳. محفظه

## مخلوط کن

قبل از اولین استفاده، دستگاه را با توجه به مطالب ذکر شده در بخش (شستشوی سریع) بشویید.

نکته مهم: تیغه مخلوط کن بسیار تیز است. قبل از دست زدن به تیغه اطمینان حاصل نمایید که دوشاخه از پریز جدا شده است.

### دستورالعمل استفاده از مخلوط کن

حداکثر زمان کار در هر بار استفاده نباید بیش از یک دقیقه باشد و پس از دو بار استفاده متوالی ۱۰ دقیقه استراحت لازم است.

۱. برای اتصال قسمت تیغه به موتور آن را خلاف حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا قفل شود. برای جدا کردن نیز این کار را در جهت موافق بچرخانید.
۲. دوشاخه دستگاه را به پریز بزنید.
۳. سبزی و میوه جات را از پوست و هسته جدا کرده، تکه تکه نمایید و در محفظه قرار دهید. بهتر است برای تسهیل فرآیند مخلوط کردن از مقداری آب نیز استفاده نمایید. نسبت آب و مواد غذایی باید ۳:۲ باشد. مقدار مواد نباید بیشتر از حداکثر حجم محفظه باشد.
۴. تیغه را روی محفظه قرار دهید و سپس با دکمه کنترل سرعت آن را کنترل نمایید.
۵. با رها کردن دکمه سرعت میتوانید دستگاه را متوقف کنید.

### دستورالعمل استفاده از آسیاب (گوشت کوب)

حداکثر زمان کار در هر بار استفاده نباید بیش از ۱ دقیقه باشد و ۱۰ دقیقه استراحت پس از دو بار استفاده متوالی لازم است.


۱. کاسه آسیاب را بر روی سطح صاف قرار دهید.
۲. تیغه آسیاب را مانند شکل ۱ در محل مناسب درون کاسه قرار دهید.

۳. مواد غذایی را درون کاسه قرار دهید.

توجه: استخوانهای گوشت را جدا نموده و گوشت را تکه تکه کرده و سپس درون کاسه قرار دهید. حداکثر مقدار گوشت برای هر بار چرخ کردن ۲۰۰ گرم است.

۴. کلاهک را بر روی کاسه قرار دهید و مطمئن شوید که برجستگی دیواره کاسه و شیار کلاهک با یکدیگر مطابقت دارند. سپس آن را با چرخش در جهت حرکت عقربه‌های ساعت بر روی کلاهک قفل نمایید. (شکل ۲)

۵. موتور را بر روی کلاهک قرار دهید و برای قفل شدن در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید. (شکل ۳)

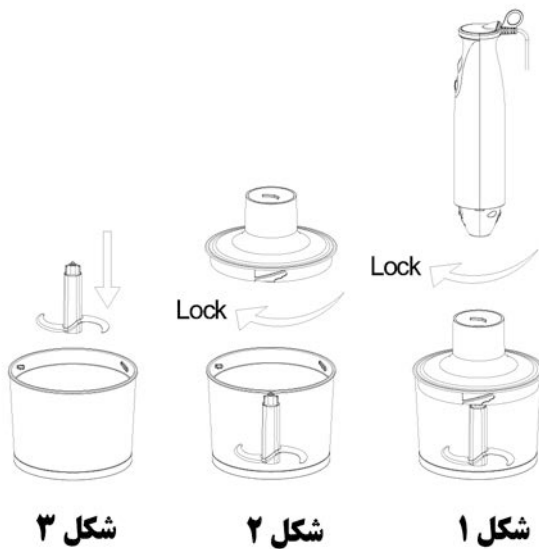

۶. دوشاخه را وارد پریز نمایید. برای شروع به کار کردن دستگاه از دکمه های کنترل سرعت استفاده نمایید.

۷. با رها کردن دکمه های کنترل سرعت دستگاه متوقف خواهد شد.

۸. پس از اتمام کار ابتدا دوشاخه را از پریز خارج کنید. سپس موتور را با چرخش خلاف عقربه های ساعت از کلاهک جدا نمایید.
۹. پس از برداشتن کلاهک مواد را خارج نمایید.

## هشدار!

- برای جلوگیری از هر گونه صدمه قبل از قرار دادن کاسه بر روی سطح مناسب تیغه را در کاسه قرار ندهید.
- قبل از شروع به کار مطمئن شوید کلاهک در محل مناسب قفل شده است.
- در حین کار یا پس از اتمام کار برای جلوگیری از هرگونه آسیب ابتدا موتور را از کلاهک جدا نمایید. هرگز موتور و کلاهک را با هم از کاسه جدا نکنید.

## دستورالعمل استفاده از همزن

حداکثر زمان کار در هر بار استفاده نباید بیش از ۱ دقیقه باشد و ۱۰ دقیقه استراحت پس از دو بار استفاده متوالی لازم است.

۱. برای اتصال تیغه بر روی موتور آن را خلاف چرخش عقربه های ساعت بچرخانید. برای جدا کردن نیز در جهت عقربه های ساعت بچرخانید.
۲. دوشاخه را به پریز بزنید.
۳. دو عدد سفیده تخم مرغ را درون محفظه بریزید.
۴. کلاهک را بر روی محفظه قرار دهید و با دکمه کنترل سرعت کار را شروع نمایید.
۵. با رها کردن دکمه کنترل سرعت دستگاه متوقف می شود.

## تمیز کردن و مراقبت از دستگاه

۱. دستگاه را از پریز خارج نمایید و اجزاء آن را جدا نمایید.
۲. اجزاء جداشدنی را با آب و بدون استفاده از مواد ساینده بشوئید. پس از شستن آنها را در محل مناسب قرار دهید تا آب کاملاً خشک شود.
۳. محفظه، کاسه و تیغه‌ها را با آب گرم و مایع بشوئید. آنها را درون ماشین ظرفشویی نگذارید.
۴. موتور را با دستمال نمدار تمیز نمایید و هرگز زیر آب نگیرید.
۵. پس از اینکه دستگاه کاملاً خشک شد آن را در محل خود بر روی دیوار قرار دهید.

### شستشوی سریع

در زمان کار با دستگاه برای تمیز کردن تیغه آن را مدت کوتاهی درون ظرف آب روشن نمایید. توجه داشته باشید که دستگاه را بیش از ۵ ثانیه در این حالت قرار ندهید.

# THOMSON