

نحوه استفاده از دستگاه تلفن دریافت و خامته تماس

- ← / →
- ↶ / ↷ / ↵ / ↶ / ↷
- ↶ / ↷ / ↵ / ↶ / ↷
- ↶ / ↷ / ↵ / ↶ / ↷

تنظیم صدای بلندگو
جهت تنظیم صدای بلندگو، کلید ↵ را بزنید.

تنظیم صدای زنگ تلفن
جهت تنظیم صدای زنگ تلفن روی خاموش، کم، زیاد (off, low, high) دکمه کشویی زیر دستگاه پایه را (شکل 2) به سمت دلخواه حرکت دهید. توجه داشته باشید زمانی که صدای زنگ تلفن خاموش است، صفحه نمایش روشن می شود.

استفاده از دکمه تقویت صدا
در حین تماس با گوشی (زمانی که بلندگو غیرفعال است) جهت تقویت صدا کلید⦿ را بزنید. به منظور غیرفعال کردن آن، همین کلید را مجددا فشار دهید.

هشدار: این کلید، صدا را به میزان 30dB افزایش می دهد و استفاده طولانی مدت باعث آسیب به شنوایی می شود. در صورت عدم مشکل در شنیدن صدای مکالمه از این کلید استفاده نکنید.

برقراری تماس
کلید ↵ یا ↶ را قبل یا بعد از شماره گیری فشار دهید،

یا شماره را بگویید و کلید ↵ را بزنید.

- ↵ / ↶ یا ↶ / ↷
- ↵ یا ↶ / ↷

تماس مجدد یا آخرین شماره تماس گرفته شده:

(a) برقراری تماس از لیست شماره گیری مجدد (redial):
کلید ↵ یا ↶ / ↷ انتخاب شماره تماس / ↶ یا ↷

تنظیم صدای بلندگو
در حین تماس زمانی که حالت بلندگو فعال است، کلید ↵ را بزنید تا میزان صدا را کم و زیاد کنید.

کلیدهای حافظه مستقیم M1 تا M6
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div></div> <p>ذخیره کردن شماره در حافظه مستقیم کلید ↵ را بزنید / "Store memory" نشان داده می شود / یکی از کلیدهای حافظه مستقیم M1 تا M6 را انتخاب کنید / کلید ↵ را بزنید / شماره مورد نظر را وارد کنید / کلید ↵ را بزنید / با استفاده از صفحه کلید نام را نیز وارد کنید (به عنوان مثال اگر کلید 6 را بیکبار بزنید کلمه M تایپ می شود، و اگر دوبار بزنید کلمه N نشان داده می شود) و برای ایجاد فاصله بین کلمات کلید 0 را فشار دهید / کلید ↵ را برای ذخیره بزنید / کلید ↵ را برای خروج بزنید.</p>
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div></div> <p>برقراری تماس از طریق کلیدهای M1 تا M6 حافظه مستقیم پس از ثبت شماره ها در حافظه مستقیم، کلید مورد نظر را از M1 تا M6 فشار دهید و سپس گوشی تلفن را بردارید تا تماس برقرار شود. در حالت بلندگو کلید ↵ را بزنید، عبارت "Now Dialing" بر روی صفحه نمایش نشان داده می شود و شماره گیری آغاز می شود.</p>
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div></div> <p>دफترچه تلفن افزودن شماره به دفترچه تلفن (حداکثر 99 شماره) کلید ↵ و سپس کلید ↵ را بزنید / واژه "ADD" بر روی صفحه نمایش چشمک می زند / کلید ↵ را بزنید / با استفاده از صفحه کلید نام را نیز وارد کنید (به عنوان مثال اگر کلید 6 را بیکبار بزنید کلمه M تایپ می شود، و اگر دوبار بزنید کلمه N نشان داده می شود) برای ایجاد فاصله بین کلمات کلید 0 را فشار دهید، برای ویرایش کلید ↵ را بزنید و مجددا حروف را تایپ کنید / کلید ↵ را بزنید / با استفاده از صفحه کلید شماره را نیز وارد کنید، برای ویرایش کلید ↵ را بزنید و مجددا اعداد را تایپ کنید / کلید ↵ را جهت تایید بزنید / کل↵ را برای خروج نمایش ظاهر می شود.</p>

برقراری تماس از طریق دفترچه تلفن
کلید ↵ و سپس کلید ↵ را بزنید / واژه "SEARCH" (جستجو) نمایش داده می شود / کلید ↵ را بزنید / کلیدهای ↵ یا ↶ را جهت انتخاب نام یا شماره ذخیره شده بزنید / گوشی را بردارید تا تماس برقرار گردد و یا کلید ↵ را بزنید تا شماره ذخیره می آغاز شود.

حذف ورودی از دفترچه تلفن
کلید ↵ را بزنید / کلیدهای ↵ یا ↶ را جهت انتخاب نام یا شماره ذخیره شده بزنید / کلید ↵ را فشار دهید / واژه "Delete" (حذف) نمایش داده می شود / کلید ↵ را جهت تایید و سپس کلید ↵ را برای خروج بزنید.

ذخیره آخرین شماره تماس گرفته شده در دفترچه تلفن
کلید ↵ و سپس کلید ↵ را بزنید / نام را از طریق صفحه کلید وارد کنید / کلید ↵ را جهت تایید و سپس کلید ↵ را برای خروج بزنید.

مرور / ذخیره / حذف شماره تماس دریافت شده (پاسخ داده شده یا بدون پاسخ)
ماز کلید ↵ یا ↶ برای مرور تماس ها استفاده کنید.
جهت ذخیره کردن شماره تماس مورد نظر:

کلید ↵ را بزنید / نام را از طریق صفحه کلید وارد کنید / کلید ↵ را جهت تایید و سپس کلید ↵ را برای خروج بزنید.

جهت حذف شماره تماس مورد نظر:

کلید ↵ و سپس کلید ↵ را برای خروج بزنید.

انسداد تماس هوشمند
این دستگاه تلفن دارای قابلیت انسداد تماس هوشمند (Smart Call Block) است که به شما کمک می‌کند از تماس‌های ناخواسته جلوگیری کنید.
این سرویس به صورت پیش‌فرض خاموش است اما با تنظیمات تلفن می‌توانید آن را فعال کنید.
*این سرویس به صورت پیش‌فرض خاموش است اما با تنظیمات تلفن می‌توانید آن را فعال کنید.

تنظیمات	توضیحات
خاموش (off)	عملکرد انسداد تماس غیرفعال است. این حالت پیش فرض است.
روشن (on)	عملکرد انسداد تماس فعال است. در این حالت زمان تماس شماره های ثبت شده در لیست مسدودی، تلفن بی‌صدا زنگ می‌زند و به سرعت قطع می‌شود. هنگام زنگ زدن تلفن و/ یا پس از تماس، می‌توان شماره ها را به لیست اضافه کرد (بخش یک را ببینید)
مخاطبین (CONTACTS)	در این حالت هر شماره ای که در دفترچه تلفن شما و یا حافظه مستقیم ذخیره نشده باشد، به طور خودکار مسدود شده در نتیجه تلفن بی‌صدا زنگ می‌زند و به سرعت قطع می‌شود. همه تماس‌هایی که با شماره های ذخیره شده در دفترچه تلفن شما و حافظه مستقیم مطابقت دارند به طور عادی زنگ می‌خورند.
مخاطبین ناشناس (ANONYME)	این ویژگی به شما اجازه می‌دهد تا تماس های ورودی بدون شماره و ناشناس را مسدود کنید (مثال تماس های خصوصی، تماس های بین المالی و غیره).

1.حالت دستی مسدود کردن تماس
مسدود کردن تماس بصورت دستی ساده ترین گزینه هنگام شروع است. هنگامی که عملکرد انسداد تماس روی ON (روشن) تنظیم شده است، کلید ↵ در صفحه نمایش نشان داده می‌شود. هنگامی که تنظیمات انسداد تماس خاموش (OFF) می‌باشد امکان برقراری تماس تمام شماره های موجود در لیست مسدودی وجود دارد.

نحوه مسدود کردن تماس ورودی:
هنگامی که عملکرد انسداد تماس روی ON (روشن) تنظیم شده است، کلید ↵ را در زمانی که تلفن در حال زنگ زدن است فشار دهید. این عمل تماس را خامته داده و به شما این امکان را می‌دهد که با یک کلیک شماره را در لیست مسدودی ذخیره کنید.

مهم: اگر تایید نکنید، شماره به لیست مسدودی اضافه نخواهد شد و تماس بعدی به طور عادی صورت می‌گیرد.

2.تنظیم حالت انسداد تماس
در حالت آماده به کار:
کلید ↵ را به مدت 3 ثانیه فشار دهید سپس از کلیدهای ↵ یا ↶ برای انتخاب BLOCKLIST (لیست مسدودی) / ALLOW PB (انسداد مخاطبین) / BLOCK (برای انتخاب ANONYMOUS (انسداد مخاطبین ناشناس) / BLOCK OFF (خاموش کردن حالت انسداد استفاده کنید.
مجددا ↵ را بزنید / صدای تایید شنیده شده و تنظیمات حالت انسداد تماس تکمیل می‌شود.
در صورت فعال کردن هر یک از گزینه های بالا، علامت انسداد تماس ↵ بر روی صفحه نمایش ظاهر می‌شود.

2.1.افزافه کردن شماره به لیست مسدودی
در حالت آماده به کار:
کلید ↵ یا ↶ را بزنید تا شماره ها را در لیست تماس مشاهده نمایید. شماره مورد نظر را انتخاب کنید و کلید ↵ را بیکبار فشار دهید. این شماره در لیست مسدودی ذخیره می‌شود.

2.2.مرور و حذف شماره ها در لیست مسدودی
در حالت آماده به کار:
کلید ↵ را بیکبار بزنید تا شماره های مسدود شده بر روی صفحه نمایش نشان داده شود. در صورت عدم وجود شماره در لیست مسدودی عبارت "NO CALLS"نمایش داده می‌شود.
از کلیدهای ↵ یا ↶ برای مرور شماره های تماس در لیست مسدودی استفاده کنید.
کلید ↵ را بیکبار بزنید تا شماره مورد نظر از روی صفحه نمایش حذف شود.
یا به مدت بیش از 3 ثانیه کلید ↵ را فشار دهید تا تمامی شماره ها در لیست مسدودی حذف شود. در این صورت عبارت "NO CALLS" بر روی صفحه نمایش ظاهر می‌شود.

2.3.تنظیم حالت انسداد مخاطبین (ALLOW PB)
در حالت آماده به کار:
به مدت بیش از 3 ثانیه کلید ↵ را فشار دهید، از کلیدهای ↵ یا ↶ برای انتخاب ALLOW PB استفاده کنید و سپس کلید ↵ را بیکبار بزنید. صدای تایید شنیده شده و تنظیمات حالت انسداد تماس برای مخاطبین تکمیل می‌شود.

2.4.تنظیم حالت انسداد مخاطبین ناشناس (BLOCK ANONYMOUS)
در حالت آماده به کار:
به مدت بیش از 3 ثانیه کلید ↵ را فشار دهید، کلیدهای ↵ یا ↶ را برای انتخاب BLOCK ANONYMOUS و سپس کلید ↵ را بیکار بزنید. صدای تایید شنیده شده و تنظیمات حالت انسداد تماس برای مخاطبین ناشناس تکمیل می‌شود.

2.5.تنظیمات خاموش کردن انسداد تماس
در حالت آماده به کار:
به مدت بیش از 3 ثانیه کلید ↵ را فشار دهید، از کلیدهای ↵ یا ↶ برای انتخاب BLOCK OFF استفاده کرده و سپس کلید ↵ را بیکار بزنید. صدای تایید شنیده شده و حالت انسداد تماس خاموش می‌شود.

مرور ، تماس مجدد و حذف آخرین شماره تماس گرفته شده:
کلید ↵ را بزنید.
برای تماس مجدد کلید ↵ (حالت بلندگو) را بزنید یا گوشی را بردارید.
یا برای حذف کلید ↵ را بزنید.

تنظیمات کلی
تنظیم زبان و فلش تایم
برای تنظیمات زبان و فلش تایم به روش زیر عمل کنید:
کلید MENU را بزنید و سپس از کلیدهای ↵ یا ↶ برای SELECT LANGUAGE (انتخاب زبان) استفاده کنید / کلید MENU را بزنید / از کلیدهای ↵ یا ↶ برای انتخاب زبان مورد نظر استفاده کنید / MENU و سپس ↵ را بزنید.
- کلید MENU را بزنید و سپس از کلیدهای ↵ یا ↶ برای انتخاب SET FLASH TIME (تنظیم فلش تایم) استفاده کنید / کلید MENU را بزنید / از کلیدهای ↵ یا ↶ برای انتخاب (تنظیم فلش تایم) استفاده کنید / کلید MENU را بزنید / از کلیدهای ↵ یا ↶ برای انتخاب FLASH 1000ms / FLASH 600ms / FLASH 300ms / FLASH 100ms استفاده کنید / MENU و سپس ↵ را برای خروج بزنید.

تنظیم تاریخ و زمان
کلید MENU را بزنید و سپس از کلیدهای ↵ یا ↶ برای انتخاب-DATE (تاریخ) / TIME (زمان) استفاده کنید / کلید MENU را بزنید / از کلیدهای 0 تا 9 یا ↵ یا ↶ برای وارد کردن ماه / روز/ ساعت و دقیقه استفاده کنید / MENU و سپس ↵ را بزنید.

تنظیم روشنایی صفحه کلید
کلید ↵ را رسیبید به روشنایی مورد نظر (تا 5 سطح) فشار دهید.

تنظیم کد بین شهری
کلید MENU را بزنید و سپس از کلیدهای ↵ یا ↶ برای انتخاب LOCAL AREA CODE استفاده کنید / کلید MENU را بزنید / از کلیدهای 0 تا 9 یا برای وارد کردن کد شهرستان استفاده کنید / MENU و سپس ↵ را بزنید.

تنظیم کد بین کشوری
کلید MENU را بزنید و سپس از کلیدهای ↵ یا ↶ برای انتخاب LONG DIST CODE استفاده کنید / کلید MENU را بزنید / از کلیدهای 0 تا 9 یا برای وارد کردن کد کشوراستفاده کنید / MENU و سپس ↵ را بزنید.


نکات ایمنی
از دستگاه تلفن برای گزارش نشت گاز در مجاورت محل نشئی یا در زمان انفجار احتمالی استفاده نکنید.
دستگاه را به دلیل ایجاد شوک برقی هرگز کالبد شکافی نکنید.
تلفن را در مکانی خشک به دور از گرما، رطوبت و نور مستقیم خورشید قرار دهید.

بازایافت
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div></div> <p>این دستگاه قابل بازیافت می‌باشد لذا از دور انداختن آن همراه با زباله های خانگی جلوگیری کنید.</p>
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div></div> <p>در حفظ سلامت محیط زیست کوشا باشید.</p>
www.alcatel-home.com

Alcatel is a trademark of Nokia, used under license by ATLINKS

Alcatel

اسم و لوگو Alcatel علام تجاری شرکت Nokia بوده و مجوز استفاده از آن در اختیار شرکت ATLINKS می‌باشد

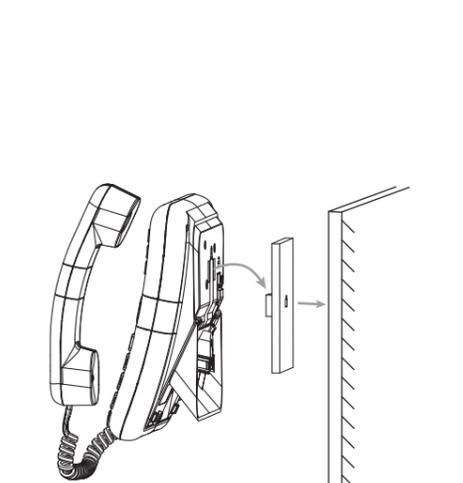

نصب و راه اندازی


می بایست دستگاه تلفن را روی سطح صاف مثل میز قرار داد یا بر روی دیوار نصب کرد.

- در صورت اتصال دستگاه تلفن زمانی که روی میز قرار دارد به ترتیب زیر عمل کنید:



- گوشی را وصل کنید.
- سیم تلفن (خط) را وصل کنید.




- در صورت نصب دستگاه تلفن روی دیوار به ترتیب زیر عمل کنید:

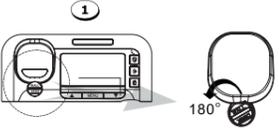

- پایه دیواری را همانطور که در تصویر بالا نشان داده شده است بچرخانید. این پایه جهت نگهداری عمودی دستگاه بر روی دیوار طراحی شده است.
- یک سر سیم خط تلفن را به سوکت تلفن روی دیوار و سر دیگر سیم خط تلفن را به پشت دستگاه با علامت وصل کنید (شکل 2).
- در زیر دستگاه پایه، قسمت بالایی متحرک پایه را با فشار دادن همزمان قسمتی که عبارت "press to release"توشته شده است، بچک کنید.
- تلفن را روی دیوار ثابت کنید. (شکل 4)

دفترچه راهنما

لطفاً قبل از استفاده از دستگاه راهنمای زیر را مطالعه فرمایید

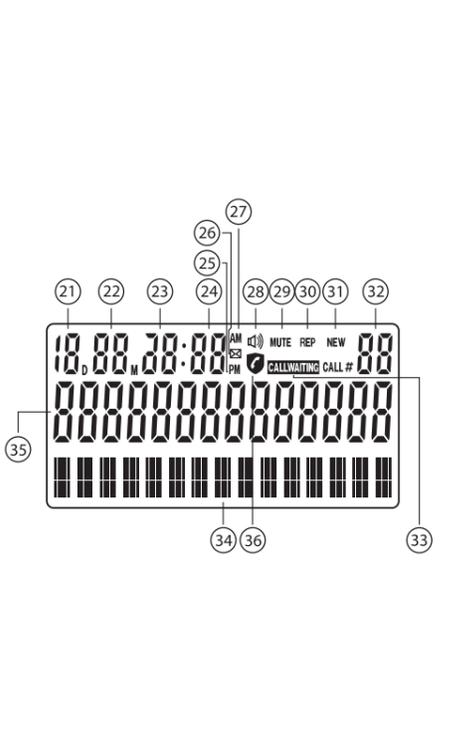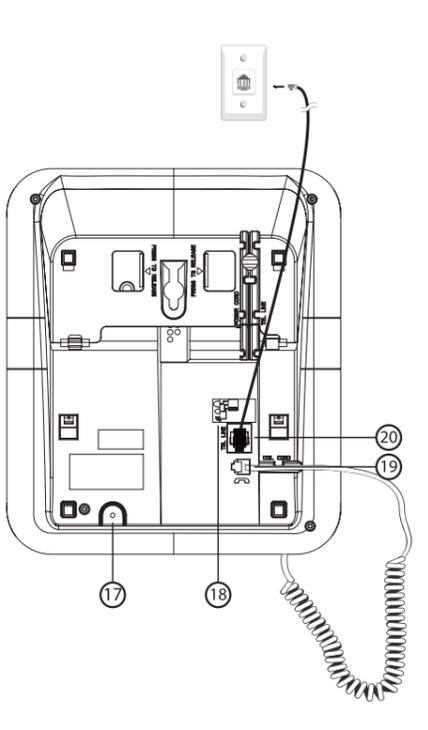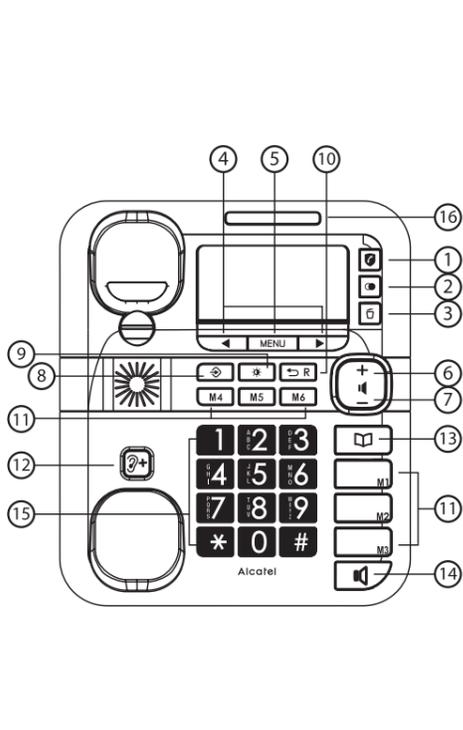

نشاندگرهای صفحه نمایش (شکل 3)

- روز
- ماه
- ساعت
- دقیقه
- بعد از ظهر (عصر)
- پیغام صوتی
- صبح
- حالت بلندگو
- حالت قطع صدا
- ID Caller) نمایش شماره تماس گیرنده
- شماره لیست تماس
- انتظار تماس
- نمایش نام تماس گیرنده
- نمایش شماره تماس گیرنده
- انسداد تماس

کلیدهای دستگاه پایه (شکل 1 و 2)

- دسترسی به منوی انسداد تماس
- لیست شماره گیری مجدد
- حذف پیغام
- کلید راست / کلید چپ
- کلید فهرست (منو)
- کلید افزایش صدا
- کلید کاهش صدا
- کلید تنظیمات حافظه
- دکمه تنظیم روشنایی
- کلید خروج / فلش
- M1~M6 کلید حافظه مستقیم
- تقویت صدا
- کلید دفترچه تلفن
- بلندگو
- صفحه کلید حاوی اعدادحروف / * / #
- نشاندگر زنگ تماس ورودی
- بلندگو
- کلید تنظیم صدای زنگ تلفن (زیر دستگاه پایه)
- نشاندگر اتصال سیم تلفن به گوشی
- نشاندگر اتصال سیم تلفن (خط)

در صورت سوال و یا نیاز به هرگونه پشتیبانی فنی با خدمات پس از فروش لادیز الکترونیک تماس حاصل فرمایید.

تلفن: (021) 88341300

فکس: (021) 88341500

www.ladizelectronic.com

aftersales@ladizelectronic.com

شرکت لادیز الکترونیک نماینده انحصاری تلفن های اداری، خانگی و تحت شبکه آکاتل در ایران

www.ladizelectronic.com




Alcatel

TMAX 70

www.alcatel-home.com



EN | User Guide

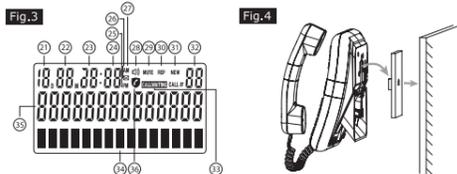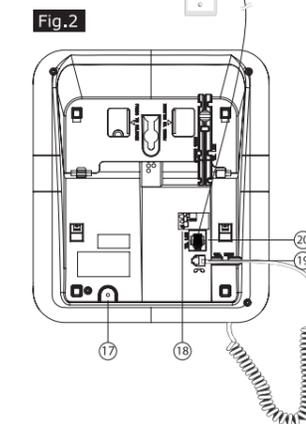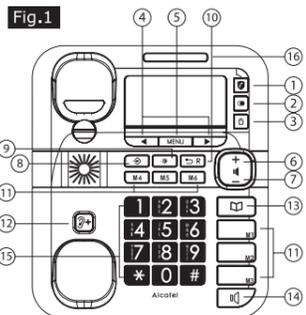

- 12. Audio-boost button
- 13. Phonebook button
- 14. Speaker button
- 15. Alphanumeric keypad / * / #
- 16. Ring indicator
- 17. Microphone
- 18. Ringer volume switch (under the base)
- 19. Plug for coil cord to handset
- 20. Plug for Telephone line cord

DISPLAY ICONS

- 21. Day
- 22. Month
- 23. Hour
- 24. Minute
- 25. Afternoon
- 26. Voice mail
- 27. Morning
- 28. Speakerphone
- 29. Repeat
- 30. New CID*
- 31. Call-log number*
- 32. Call waiting*
- 33. Name display
- 34. Phone number display
- 35. Call block

* Subject to subscription and availability of the service from the fixed line operator.

INSTALLATION AND SETUP


Your phone should be placed on a level surface, such as a desk or table top, or you can mount it on a wall.



DESKTOP INSTALLATION

1. Connecting the handset.
2. Connecting the telephone line.

WALL MOUNT INSTALLATION

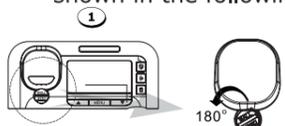1. Rotate the wall mounting knob as shown in the following layout:
 The knob is designed to keep this unit in place when the telephone is vertical on the wall.
2. Plug one end of line cord into junction box and the other end into modular telephone line jack marked "TEL LINE". (Fig 2)
3. Under the base, tilt the movable top section of the base by pressing simultaneously where it is marked: "press to release".
4. Fix the telephone on the wall. (Fig. 4)

USING THE PHONE

Receive and end a call

- /
- /
- /
- /

Handsfree Volume

To adjust handsfree volume, press key.

Adjusting the ringer volume

To adjust the ringer volume (off, low, high) move the slider under the base (fig.2, 18) to the desired level. When the ringer is off, the led (fig.1) lights up when there is an incoming call. **Use of Audio Boost key (Warning!)** During a call with the handset, to increase a lot the hearing volume, press key. Press again to deactivate;

WARNING: this key increase volume up to 30dB ; Extended use can damage hearing. Don't use if no hearing issue.

Make a call

- or either before or after dialing your number or, dial number /)
- Last number redial:

1. / or
2. or /

- From redial list:

1. or to select the caller number / or .
2. or to select the caller number / ... to add number prior to the select number / or .

- Adjust handsfree volume (2 levels)

During a call in handsfree mode, press key.

DIRECT MEMORIES (M1 to M6)

Store a direct memory

Press key
"Store memory" will display
Select a direct memory M1 ~ M6
Press key
First, enter the number
Press key
Then, enter the name with dialling keypad (e.g.: press "6" key to reach M, press twice "6" key to reach N). Press "0" key to enter a space between names.

Press key to save

Press key to exit

Edit/modify/delete a direct memory (M1 to M6)

Press the chosen direct memory (from M1 to M6)
To modify number, press key and modify number or erase all numbers (to delete)

Press

Then, to modify name, enter name or erase all letters (to delete)

Press key

Press key to exit

Call a direct memory (M1 to M6)

Once registered (see above chapter), Press the desired direct memory, Then, lift-up the handset to call or

Press key to call in handsfree mode "Now dialling" is displayed

PHONEBOOK

Add a number in the phonebook (up to 99 entries)

Press key
Select ADD by pressing key. "Add" is flashing

Press

First, enter name with dialling keypad (eg, press "6" key to reach letter, press twice "6" key to reach N). Press "0" key to enter a space.

To modify, press key and enter letter again.

Press

Then, enter the number with dialling keypad (line above name).

To modify, press key and enter name again.

Press key to confirm.

Press key to exit

Call a phonebook entry

Press

Select SEARCH by pressing the key. Search is flashing

Press

press or key to select entry or sort out by first letter by pressing dialling keypad (e.g. press "6" key for M letter)

To call the entry, lift up handset or press key for dialing out the selected numbers.

Delete a phonebook entry

Press

Scroll with or key or sort out by pressing first letter with dialling keypad

Press key

Delete? will display

Press to confirm

Press R to exit

Store the last dialled number into the phonebook

Press key

Press key

Enter name with dialling keypad

Press key to confirm.

Press R to exit

Review/Store/Delete a received call (answered or unanswered)*

Press or key to review the calls.

When requested call is displayed:

- to store (if not yet done):

- press key

- Enter name with dialling keypad

- Press key

- Press R key to exit

To delete:

- Press when reviewing the number

- Press R to exit

CALL BLOCKER

This telephone is built-in with Basic Call Block feature*.

This feature will help you avoid nuisance calls by only allowing some numbers to make your phone ring.

Default setting of Call Block in this telephone is OFF but you can activate it via your phone settings, as explained in the following paragraphs.

*This feature requires a subscription of Caller Line Identification service from your telephone service provider.

CALL BLOCK OVERVIEW

Setting	Explanations
BLOCKLIST	Call block is on. Numbers registered in the block list will not go through and phone will not ring and call drop immediately. Numbers can be adding to the list while the phone is ringing on / after see part 1)
ALLOW PB	For those calls matched with one touch (M1...M6) or Phonebook stored numbers will allow call through. And, Caller information show on display as normal (to enable , see part 2) For those call does not matched with M1...M6 or Phonebook stored numbers, phone will not ring and keep silent and call will drop immediately.
BLOCK ANONYMOUS	This feature allows you to block call that do not have a number attached to them (ie private calls, international calls, etc).
BLOCK OFF	Call Block function (Block all call with numbers) is Disabled. Call block icon is turned off.

1. Manual Call Block Mode

Make sure you have enabled BLOCKLIST mode (see section 2 below) and the screen shows . When call block is OFF, all previously blocked numbers will make the phone ring.

How to block an incoming call:

When the phone is ringing and before answering, press will terminate the call and offer you the option to register the number to the blacklist in one click. **IMPORTANT:** if you don't confirm, the number will not be added to the Blocklist and the next call will go through normally.

2. Set Block Mode (Call block is OFF by default)

In idle mode,

Press for 3 sec., press or to select: **BLOCKLIST / ALLOW PB / BLOCK ANONYMOUS / BLOCK OFF.** Press again, confirmation Tone will be heard and Block mode setup finished. After you setup the any options above, the call block icon will be displayed on the LCD.

2.1. Add numbers to Blocklist

In idle mode,

Press or key, review the dial in number in call list. Press once. Number will be stored into blocklist.

2.2. Review or Delete numbers in Blocklist

In idle mode,

Press once, blocked numbers will be displayed on LCD or "NO CALLS" if no numbers has been stored.

Use or for review the blocked numbers in list.

Press once, blocked numbers will be deleted on LCD.

OR

Long press > 3 sec to Erase ALL numbers in blocklist. LCD will show "NO CALLS".

2.3. Set Allow PB (Allow contacts)

In idle mode,

Press key for > 3 sec., press or to **ALLOW PB** and press once. confirmation Tone will be heard and **PB ALLOW** mode setup finished.

2.4. Set Block Anonymous

In idle mode,

Press key for > 3 sec., press or to **"BLOCK ANONYMOUS"** and press once, confirmation tone will be heard and Block Anonymous mode setup finished.

2.5. Set Block off

In idle mode,

Press key for > 3 sec., press or to **"BLOCK OFF"** and press once. confirmation Tone will be heard and Block off is set means Call Block (ALL) is disable. Setup finished.

Review, dial back or delete last dialed number:

- Press

- To dial back: Press key (handsfree mode) or lift the handset or

To delete: Press

GENERAL SETTINGS

Set language and flashtime to operate correctly on your network

- Press on **MENU** / or **SELECT LANGUAGE / MENU** / or to select language desire / **MENU** / R.

- Press on **MENU** / or **SET FLASH TIME / MENU** / or to select flash time **FLASH 100ms / FLASH 300ms / FLASH 600ms or FLASH 1000ms / MENU** / R.

Setting Date and Time

- Press on **MENU** key / or select **DATE / TIME / MENU** / ... / or to enter Month, Day, Hour and Minute / **MENU** / R.

Adjust display contrast

Press key until you reach the suitable level (5 levels).

Setting local area code

- Press on **MENU** key / or select **LOCAL AREA CODE / MENU** / ... to enter a local area code / **MENU** / R.

Setting long distance country code

- Press on **MENU** key / or select **LONG DIST CODE / MENU** / ... to enter a long distance country code / **MENU** / R.

Setting tone or pulse

- Press on **MENU** key / or select **SET TONE / PULSE / MENU** / or to select **TONE DIAL** or **PULSE DIAL / MENU** / R.

SAFETY

Do not use your telephone to notify a gas leak or other potential explosion hazard. Do not open your device to avoid risk of electrical shock. Your telephone must be located in a dry place away from hot, humid and direct sunlight condition.

ENVIRONMENT

This symbol means that your inoperative electronic appliance must be collected separately and not mixed with the household waste.

Help us to protect the environment in which we live!

CONFORMITY

The logo printed on the products indicates the conformity with all essential requirements and all applicable directives. You can download the Declaration of Conformity from our website www.alcatel-home.com

UK CA

ATLINKS Europe
28 Boulevard Belle Rive
92500 RUEIL-MALMAISON - France
RCS Nanterre 508 823 747

ATLINKS UK Ltd
3rd Floor, Waverley House
7-12 Noel Street, London, W1F 8GQ - UK
Company registration: 13809295

Alcatel is a trademark of Nokia, used under license by ATLINKS.

www.alcatel-home.com

Model: Alcatel TMAX 70
A/W No.: 10002696 Rev.0 (HG/EN)
Made in P.R.C.

ENGLISH

Please read this user's guide before using your phone

BASE STATION KEYS

01. Access to Call block menu (long press/Call block key)
02. Redial key
03. Delete/Erase button
04. Left button/Right button
05. **MENU** Menu button
06. Increase speaker volume
07. Decrease speaker volume
08. Memory setting key
09. Contrast button
10. Exit/Flash button
11. **M1~** Direct memory button