

آلکاتل
تلفن های خانگی و اداری



دفترچه راهنما
ALCATEL XP1060

7. نمایش شماره تماس گیرنده

- 7.1. مشاهده لیست آخرین تماس
- 7.2. ذخیره شماره تلفن از لیست تماس های اخیر در دفترچه تلفن
- 7.3. تنظیم لیست شماره هایی که می تواند با شما تماس بگیرند.
- 7.4. ذخیره شماره از لیست تماس های اخیر در لیست مسدودی
- 7.5. ذخیره شماره از لیست تماس های اخیر در لیست مخاطبین
دلخواه
- 7.6. حذف شماره از لیست تماس های اخیر
- 7.7. حذف همه شماره ها از لیست تماس های اخیر
- 7.8. اعلام اطلاعات تماس گیرنده به صورت صوتی
- 8. سیستم صندوق پستی (Voicemail)**
- 9. تماس داخلی**
- 9.1. برقراری تماس داخلی (Intercom)
- 9.2. پاسخ گویی به تماس خارجی هنگام Intercom
- 9.3. انتقال تماس هنگام Intercom
- 10. تماس بی سیم (PTT) PUSH TO TALK**
- 10.1. روشن / خاموش کردن PTT
- 10.2. نحوه برقراری تماس بی سیم
- 11. انسداد تماس**
- 11.1. قرار دادن شماره تلفن در لیست مسدودی
- 11.2. مشاهده لیست شماره های مسدودی
- 11.3. ذخیره شماره از لیست آخرین تماس در لیست مسدودی
- 11.4. ویرایش اطلاعات تماس در لیست مسدودی
- 11.5. حذف شماره مسدود شده
- 11.6. مسدود کردن تماس های بدون شماره
- 12. پیغام گیر**
- 12.1. روشن / خاموش کردن پیغام گیر
- 12.2. راهنمای صوتی پیغام گیر
- 12.3. پخش پیغام ها
- 12.4. حذف پیغام ها
- 12.5. ضبط پیغام Memo
- 12.6. پیغام خوش آمد گویی (OGM)
- 12.6.1. پخش پیغام خوش آمد گویی (OGM)
- 12.6.2. ضبط پیغام خوش آمدی گویی (OGM)
- 12.6.3. حذف پیغام خوش آمد گویی ضبط شده (OGM)
- 12.7. تنظیمات پیغام گیر
- 12.7.1. تنظیم تعداد دفعات زنگ قبل از فعال شدن پیغام گیر
- 12.7.2. تنظیم مدت زمان ضبط پیغام ها
- 12.7.3. نمایش اطلاعات هنگام گذاشتن پیغام (Call Screening)
- 12.7.4. دسترسی به پیغام ها از راه دور
- 12.7.5. هشدار پیغام جدید
13. مشخصات فنی
14. سوالات متداول
15. باز یافت
16. نشانگرهای روی دستگاه

1. نکات اولیه

- 1.1. محتویات جعبه
- 2.1. محل قرار دادن دستگاه
- 2. نصب و راه اندازی**
- 2.1. روش نصب باتری
- 2.2. نصب پایه
- 2.3. نصب روی دیوار
- 2.4. نصب گوشی اضافه
- 3. شناخت کلی از دستگاه تلفن**
- 3.1. گوشی بی سیم در یک نگاه
- 3.2. پایه در یک نگاه
- 4. روش استفاده از تلفن**
- 4.1. تنظیم ساعت و تاریخ
- 4.2. تنظیم زبان
- 4.3. برقراری تماس
- 4.3.1. روش شماره گیری از طریق گوشی
- 4.3.1. روش شماره گیری از طریق پایه
- 4.4. پاسخ گویی به تماس
- 4.5. پایان دادن تماس
- 4.6. تنظیم میزان صدای گوشی و اسپیکر
- 4.7. قطع میکروفن هنگام مکالمه
- 4.8. قطع موقت زنگ
- 4.9. شماره گیری مجدد (Redial)
- 4.9.1. مشاهده لیست شماره گیری مجدد (Redial)
- 4.9.2. برقراری تماس از لیست شماره گیری مجدد (Redial)
- 4.9.3. حذف شماره از لیست شماره گیری مجدد (Redial)
- 4.10. مکان یابی گوشی
- 4.11. انتظار مکالمه (Call waiting)
- 4.12. تنظیم صدای سیستم
- 4.13. ثبت گوشی بی سیم
- 4.14. لغو ثبت گوشی بی سیم
- 5. دفترچه تلفن**
- 5.1. افزودن مخاطب جدید در دفترچه تلفن
- 5.2. مشاهده دفترچه تلفن
- 5.3. ویرایش شماره تلفن
- 5.4. جست و جوی مخاطب در دفترچه تلفن
- 5.5. شماره گیری از طریق دفترچه تلفن
- 5.6. حذف مخاطب از دفترچه تلفن
- 5.7. تماس سریع
- 5.7.1. تنظیم لیست تماس سریع
- 5.7.2. شماره گیری از لیست تماس سریع
- 5.7.3. حذف شماره از لیست تماس سریع
- 6. تنظیمات اصلی**
- 6.1. تنظیم میزان صدای زنگ
- 6.2. تنظیم ملودی زنگ
- 6.3. تنظیم ساعت و تاریخ
- 6.4. تغییر نام گوشی
- 6.5. تنظیم صدای صفحه کلید
- 6.6. وارد کردن کد منطقه

1. نکات اولیه

هنگام استفاده از تلفن به نکات ایمنی ذیل توجه فرمایید:

- دفترچه راهنما را به دقت مطالعه فرمایید.
- طبق دستور العمل ارائه شده از محصول استفاده کنید.
- قبل از تمیز کردن، تلفن را از برق بکشید و از هیچ گونه محلول مایع برای تمیز کردن تلفن استفاده نکنید.
- این دستگاه ضد آب نیست، به همین دلیل از آن در محیط های مرطوب مانند حمام و استخر استفاده نکنید.
- دستگاه را در معرض مستقیم نور خورشید، سرما و گرما قرار ندهید.
- تنها از باتری های قابل شارژ توصیه شده (داخل جعبه) استفاده کنید. از باتری های معمولی (غیر قابل شارژ) استفاده نشود.
- از شارژر متفرقه برای شارژ کردن تلفن خود استفاده نکنید زیرا این کار می تواند به باتری آسیب برساند.

1.1. محتویات داخل جعبه:

- گوشی بی سیم
- آداپتور برق AC
- پایه شارژر
- سیم تلفن (خط)
- باتری قابل شارژ
- پایه دیواری
- دفترچه راهنما

توجه: در صورتی که این تلفن دو گوشی و سه گوشی باشد محتویات داخل جعبه به نسبت اضافه می شود.

2.1. محل قرار دادن دستگاه

برای کاهش نویز به نکات زیر توجه فرمایید:

- دستگاه خود را نزدیک وسایل الکتریکی قرار ندهید.
- از قرار دادن دستگاه در کنار موبایل خودداری فرمایید.
- از وصل کردن هم زمان تلفن همراه با وسایل الکتریکی دیگر خودداری فرمایید.

2. نصب و راه اندازی

2.1. روش نصب باتری:

- 1- در پوش محل نصب باتری را باز کنید.
- 2- باتری را داخل گوشی قرار داده و سوکت آن را در جهت صحیح قرار دهید.
- 3- در پوش باتری را ببندید.
- 4- گوشی را قبل از استفاده به مدت 15 ساعت روی پایه قرار دهید تا به طور کامل شارژ شود. گوشی اگر صحیح روی پایه قرار بگیرد بوق می زند.




توجه: تنها از باتری و آداپتور داخل جعبه استفاده نمایید و در صورتی که قصد استفاده از تلفن را به مدت طولانی ندارید دستگاه را قطع و باتری را از آن خارج کنید.

2.2. نصب پایه:

1. سیم تلفن را به پایه (Base) و سپس به پریز وصل کنید.
2. آداپتور را ابتدا به برق زده و به دستگاه وصل نمایید و گوشی را روی شارژر قرار دهید.
3. در صورت نیاز به نصب روی دیوار از پایه دیواری داخل جعبه استفاده کنید.
4. حتماً از کابل های داخل جعبه استفاده کنید.

در صورت نیاز به نصب روی دیوار از پایه دیواری داخل جعبه استفاده شود.

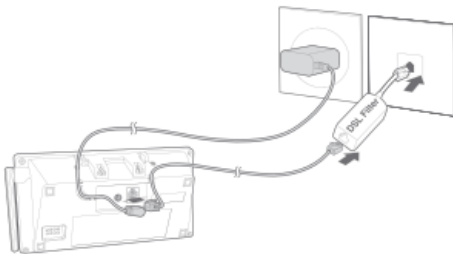

2.3. نصب روی دیوار

برای نصب تلفن روی دیوار از براکت داخل جعبه استفاده کنید.

روش نصب تلفن روی دیوار:

1. سیم خط و آداپتور را به پایه وصل کنید.
2. همانطور که در عکس نشان داده شده پایه دیواری را پشت پایه تلفن وصل کنید و مطمئن شوید که درست وصل شده است.
3. سپس سیم خط را از پایه دیواری رد کنید.
4. سیم خط و آداپتور را به پریز بزنید.
5. برای نصب پایه دیوار را سوراخ کنید و پایه دیواری را روی آن پیچ کنید.

- هنگام مکالمه برای افزایش صدای گوشی از این کلید استفاده کنید.
- در حالت آماده به کار (STANDBY) برای دسترسی به دفترچه تلفن این کلید را بزنید.
- هنگام وارد کردن اسم یا شماره در دفترچه تلفن این کلید را برای حرکت نشانگر به سمت راست بزنید.

شماره 3

▼ CID / VOLUME

- کلید های حرکت در منو
- برای کاهش صدای گوشی در حال مکالمه از این کلید استفاده کنید.
- در حالت آماده به کار (STANDBY) برای دسترسی به دفترچه تلفن این کلید را بزنید.
- هنگام وارد کردن اسم یا شماره در دفترچه تلفن این کلید را برای حرکت نشانگر به سمت چپ بزنید.

شماره 4



- برای قطع مکالمه و بازگشت به حالت آماده به کار (STANDBY) این کلید را بزنید.
- برای بازگشت به منوی قبلی این کلید را بزنید.
- هنگام کار با منو این کلید را بزنید و نگه دارید تا به حالت آماده به کار (STANDBY) برگردد.
- در حالت آماده به کار (STANDBY) برای حذف نشانگر تماسهای بدون پاسخ (Missed calls) این کلید را بزنید و نگه دارید.
- برای قطع کردن صدای زنگ گوشی هنگامی که تلفن زنگ می خورد این کلید را بزنید.


شماره 5

* , #

- در حالت آماده به کار (STANDBY) هنگام وارد کردن نام برای کوچک و بزرگ کردن حروف این کلید * را بزنید.
- هنگام مکالمه در حالت Pulse این کلید * را برای تغییر به حالت Tone بزنید.
- در حالت آماده به کار (STANDBY) برای قطع صدای زنگ تلفن این کلید # را بزنید.

کلید شماره 6

CALL BLOCK

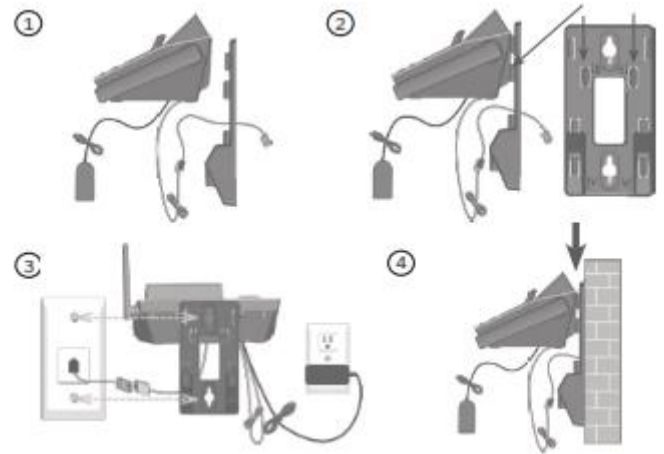


2.4. نصب گوشی اضافه

برای نصب گوشی اضافه ابتدا آداپتور را به برق بزنید و به دستگاه وصل کنید سپس گوشی را روی پایه شارژر قرار دهید.

3. شناخت کلی از دستگاه

3.1 گوشی بی سیم در یک نگاه :

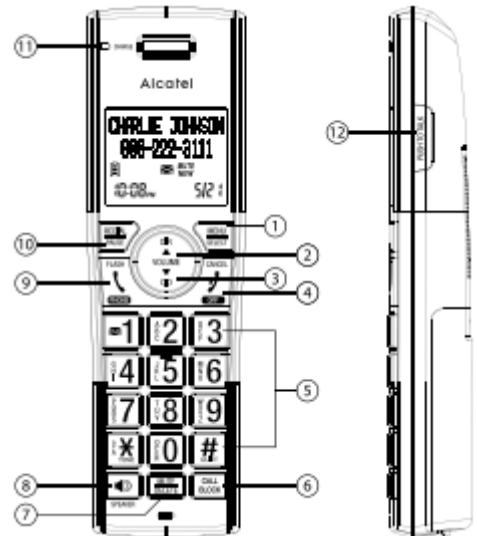

شماره 1

- برای نمایش منو این کلید را بزنید و سپس گزینه مورد نظر را انتخاب کنید.

شماره 2

▲ DIR / VOLUME

- کلید های حرکت در منو

شماره 11

CHARGE LIGHT


- هنگامی که گوشی در حال شارژ شدن می باشد این نشانگر روشن می شود.

شماره 12

PUSH TO TALK

- برای فعال کردن بی سیم (Push to talk) این کلید را بزنید. (در صورت داشتن گوشی اضافه).

3.2. پایه در یک نگاه

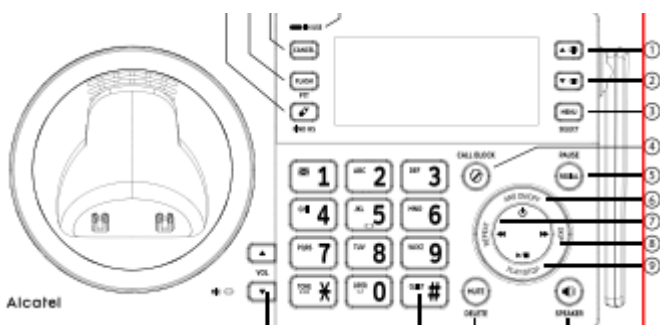

کلید شماره 1

▲ DMR

- در حالت آماده به کار (STANDBY) برای نمایش دفترچه تلفن این کلید را بزنید.
- هنگام کار در منو برای حرکت نشانگر به سمت بالا این کلید را بزنید.
- هنگام انجام ویرایش برای حرکت نشانگر به سمت راست این کلید را بزنید.

کلید شماره 2

▼ CID

- در حالت آماده به کار (STANDBY) برای مشاهده لیست تماس ها (Caller ID log) این کلید را بزنید.
- هنگام کار در منو برای حرکت نشانگر به سمت پایین این کلید را بزنید.
- هنگام انجام ویرایش برای حرکت نشانگر به سمت چپ این کلید را بزنید.

کلید شماره 3

MENU

- در حالت آماده به کار (STANDBY) برای نمایش منو این کلید را بزنید.

- هنگامی که تلفن زنگ می خورد و همچنین درحین مکالمه می توانید این کلید را برای مسدود کردن تماس بزنید.
- در حالت آماده به کار (STANDBY) این کلید را بزنید و منوی تماس های مسدودی را مشاهده نمایید.

شماره 7

MUTE DELETE

- هنگام مکالمه برای قطع / وصل کردن میکروفن این کلید را بزنید.
- هنگام ویرایش و شماره گیری برای پاک کردن حرف یا عدد این کلید را بزنید.
- هنگامی که تلفن زنگ می خورد برای قطع کردن صدای زنگ این کلید را بزنید.
- برای پاک کردن پیغام های در حال پخش این کلید را بزنید.

شماره 8



- هنگام مکالمه برای قطع / وصل کردن بلند گو (Speakerphone) این کلید را بزنید.
- در حالت آماده به کار (STANDBY) و هنگام کار در بخش های مختلف منو این کلید را برای برقراری تماس بزنید.
- هنگامی که تلفن زنگ می خورد برای پاسخ به تماس این کلید را بزنید.

شماره 9



- در حالت آماده به کار (STANDBY) برای برقراری تماس این کلید را بزنید.
- با استفاده از این کلید می توانید برای برقراری تماس شماره مورد نظر را از دفترچه تلفن ، لیست تماس های اخیر ، و لیست شماره گیری مجدد (Redial) انتخاب نمایید.
- هنگامی که تلفن زنگ می خورد برای پاسخ به تماس این کلید را بزنید.
- هنگام مکالمه برای پاسخ به تماس پشت خط این کلید را بزنید.
- هنگام پخش پیغام برای تماس با تماس گیرنده این کلید را بزنید.

شماره 10

REDIAL PAUSE

- برای مشاهده 10 شماره آخر این کلید را به طور پیوسته بزنید.

- هنگام کار در منو جهت ذخیره اطلاعات و تنظیمات این کلید را بزنید.

کلید شماره 4



- در حالت آماده به کار (STANDBY) برای مشاهده لیست شماره های مسدودی این کلید را بزنید.
- هنگامی که تلفن زنگ می خورد و همچنین درحین مکالمه این کلید را برای مسدود کردن شماره بزنید.

کلید شماره 5

REDIAL

- برای مشاهده لیست شماره گیری مجدد (Redial) این کلید را بزنید.

کلید شماره 6

ANS ON/OFF

- برای روشن / خاموش کردن پیغام گیر این کلید را بزنید.

کلید شماره 7

REPEAT

- برای باز پخش پیغام جدید این کلید را بزنید.
- برای پخش پیغام قبلی این کلید را دوبار بزنید.

کلید شماره 8

SKIP

- برای پخش پیغام بعدی این کلید را بزنید.

کلید شماره 9

PLAY/STOP

- برای پخش و توقف پخش پیغام این کلید را بزنید.

کلید شماره 10



- برای برقراری تماس و پاسخ گویی به تماس از طریق اسپیکر این کلید را بزنید.

کلید شماره 11

DELETE

- برای پاک کردن پیغام های در حال پخش این کلید را بزنید.
- در حالت آماده به کار (STANDBY) برای پاک کردن پیغام های قبلی این کلید را بزنید.

- برای پاک کردن اطلاعات دفترچه تلفن ، لیست تماس اخیر ، حافظه ، لیست شماره های مسدودی این کلید را بزنید.
- هنگام شماره گیری از طریق صفحه نمایش برای پاک کردن اعداد این کلید را بزنید.
- هنگام مکالمه برای قطع میکروفن پایه این کلید را بزنید.
- برای قطع کردن زنگ پایه به طور موقت این کلید را بزنید.

کلید شماره 12

#

- در حالت آماده به کار (STANDBY) برای قطع کردن زنگ این کلید را بزنید و نگه دارید.

کلید شماره 13

VOLUME

- هنگام پخش پیغام ها و مکالمه برای تنظیم میزان صدا این کلید را بزنید.
- در حالت آماده به کار (STANDBY) برای تنظیم صدای زنگ پایه این کلید را بزنید.

کلید شماره 14

FIND HS

- برای مکان یابی گوشی این کلید را از روی پایه بزنید ، حدود 60 ثانیه زنگ می خورد.

کلید شماره 15

FLASH

- برای فعال کردن بی سیم تلفن (Push to Talk) این کلید را بزنید. (در صورت داشتن گوشی اضافه)
- برای جواب دادن به تماس پشت خط این کلید را بزنید.

کلید شماره 16

CANCEL

- برای خارج شدن از منو ، قطع عملیات و برگشت به حالت آماده به کار (STANDBY) این کلید را بزنید.
- برای قطع موقت صدای زنگ پایه این کلید را بزنید.
- برای حذف نشانگر تماس از دست رفته این کلید را بزنید و نگه دارید.

کلید شماره 17

IN USE

- این نشانگر زمانی که گوشی در حال استفاده است و پیغام گیر در حال ضبط پیغام جدید می باشد روشن می شود.

- این نشانگر هنگامی که گوشی دیگر در حال استفاده از همان خط تلفن باشد چشمک می زند.
- این نشانگر هنگام دریافت تماس خارجی چشمک می زند.

4. روش استفاده از تلفن

4.1. تنظیم ساعت و تاریخ

- بعد از وصل کردن دستگاه به روش زیر ساعت و تاریخ را تنظیم کنید.
- در حالت آماده به کار (STANDBY) برای وارد شدن به منوی اصلی MENU را از روی گوشی یا پایه بزنید.
- با کلید ▲ یا ▼ گزینه SET DATE/ TIME را انتخاب کنید و SELECT را بزنید.
- با کلید ▲ یا ▼ تاریخ را تنظیم کنید و SELECT را بزنید.
- با کلید ▲ یا ▼ ساعت را بر اساس AM یا PM تنظیم کنید و SELECT را بزنید.
- صدایی به نشان تایید شنیده می شود.

توجه : در صورت تنظیم نبودن ساعت و تاریخ دستگاه قبل از پخش هر پیغام هشدار می دهد.

بعد از تنظیم ساعت و تاریخ هشدار مسدود کردن تماس را از دریافت خواهید کرد که در این صورت SELECT را بزنید و طبق دستورالعمل صوتی آن را تنظیم کنید در غیر این صورت CANCEL را از روی پایه بزنید.

نحوه مسدود کردن تماس ها از روی پایه :

- برای کنترل و مسدود کردن شماره هایی که ذخیره نیستند کلید 1 را بزنید.
- برای کنترل و مسدود کردن تماس هایی که شماره ندارند کلید 2 را بزنید.
- برای دریافت همه تماس ها کلید 3 را بزنید.

4.2. تنظیم زبان

- در حالت آماده به کار (STANDBY) برای وارد شدن به منوی اصلی SELECT را از روی گوشی یا پایه بزنید.
- با کلید ▲ یا ▼ گزینه Settings را انتخاب کنید و SELECT را بزنید.
- گزینه LCD Language را انتخاب کنید و SELECT را بزنید.
- زبان مورد نظر را انتخاب کنید و SELECT را بزنید.
- صدایی به نشان تایید شنیده می شود.

4.3. برقراری تماس

4.3.1 شماره گیری از طریق گوشی

- #### روش اول
- اول شماره را وارد کرده و کلید ▲ یا ▼ را برای شماره گیری بزنید و برای حذف شماره از لیست شماره گیری مجدد (Redial) کلید DELETE را بزنید.

روش دوم

- اول کلید ▲ یا ▼ را بزنید و سپس شماره را وارد کنید.

4.3.2 شماره گیری از طریق پایه

- می توانید اول شماره را وارد کنید و ▲ یا ▼ را بزنید و یا اول ▲ را بزنید و شماره را وارد کنید.

4.4. پاسخ گویی به تماس

از طریق گوشی

- هنگامی که تلفن زنگ می خورد کلید ▲ یا ▼ را برای پاسخ گویی به تماس بزنید.

از طریق پایه

- هنگامی که تلفن زنگ می خورد کلید ▲ یا ▼ را برای پاسخ گویی به تماس بزنید.

4.5. پایان دادن به تماس

- برای پایان دادن به تماس این کلید ▲ را از روی گوشی بزنید و یا می توانید با قرار دادن گوشی روی پایه و همچنین زدن ▲ به تماس خود پایان دهید.

4.6. تنظیم میزان صدای گوشی و اسپیکر

- هنگام مکالمه کلید ▲ یا ▼ را برای تنظیم میزان صدا تا (6درجه) بزنید ، پس از تمام شدن مکالمه میزان صدای تنظیم شده به حالت اول بر می گردد.

4.7. قطع میکروفن هنگام مکالمه

هنگام مکالمه می توانید صدای میکروفن را قطع کنید که در این صورت مخاطب صدای شما را نخواهد شنید.


- MUTE را بزنید و عبارت Muted نمایش داده میشود.
- برای وصل دوباره میکروفن مجدداً MUTE را بزنید و عبارت Microphone On نمایش داده می شود.

4.8. قطع موقت زنگ



4.11. انتظار مکالمه (Call waiting)

به منظور استفاده از این قابلیت ابتدا باید سرویس مورد نظر از طریق مخابرات روی خط شما فعال شود.

انتظار مکالمه برای خط ثابت :

- هنگام مکالمه کلید  از روی گوشی یا FLASH را از روی پایه بزنید تا تماس فعلی HOLD شود و سپس به تماس پشت خط پاسخ بدهید. با زدن همین کلیدها می توانید به مکالمه اول بازگردید.

4.12. تنظیم صدای سیستم (Equalizer)

- برای تغییر کیفیت صدای گوشی هنگام مکالمه و یا گوش دادن به پیغام MENU را از روی گوشی یا پایه بزنید گزینه Equalizer را انتخاب کنید ، MENU را بزنید با  یا  یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

- TREBLE 1
- TREBLE 2
- BASS
- NATURAL

توجه : کیفیت صدای سیستم تا زمانی که تنظیمات تغییر نکند به همان صورت باقی می ماند.

4.13. ثبت گوشی بی سیم (Registration):

- گوشی و پایه معمولاً از قبل ثبت شده اند اگر به هر دلیل گوشی ثبت نشده باشند عبارت **To register HS** "see manual" نمایش داده می شود در این صورت گوشی خود را طبق دستورالعمل زیر ثبت نمایید (از این روش می توانید برای ثبت گوشی های اضافه هم استفاده نمایید):

اطمینان حاصل نمایید که گوشی روی پایه قرار ندارد و عبارت زیر:

register HS

To see manual روی صفحه گوشی نمایش داده می شود.

- گوشی مورد نظر را روی پایه قرار دهید. عبارت **"Registration... Pls. Wait"** نمایش داده می شود و **IN USE light** روی تلفن روشن باقی می ماند. عملیات ثبت گوشی حدود 90 ثانیه زمان می برد. عبارت **HANDSET X Registered** (نام گوشی ثبت شده) روی گوشی بی سیم نمایش داده می شود. **IN USE light** خاموش می شود و صدایی به نشان تایید ثبت گوشی شنیده می شود.

• چنانچه این عملیات با موفقیت انجام نشود عبارت

Registration failed نمایش داده می شود و همه




مراحل باید دوباره از اول تکرار شود.

- هنگامی که تلفن زنگ می خورد می توانید با زدن کلید **MUTE** از روی گوشی و یا کلید **MUTE** از روی پایه صدای زنگ را به طور موقت قطع کنید که عبارت **Ringer muted** نمایش داده می شود.






4.9. شماره گیری مجدد (Redial)

گوشی و پایه 10 شماره آخری که شما با آنها تماس گرفته اید را ذخیره می کنند.


4.9.1 مشاهده لیست شماره گیری مجدد (Redial)

- در حالت آماده به کار **REDIAL (STANDBY)** را از روی گوشی یا پایه بزنید.
- با کلید  یا  و یا با زدن کلید **REDIAL** به طور ممتد شماره ها را مشاهده کنید.
- با کلید  از طریق گوشی و **CANCEL** از طریق پایه از لیست خارج شوید.



4.9.2 برقراری تماس از لیست شماره گیری مجدد (Redial)

- در حالت آماده به کار **REDIAL (STANDBY)** را از روی گوشی یا پایه بزنید.
- با کلید  یا  و یا زدن کلید **REDIAL** به طور ممتد شماره را انتخاب کنید.
- با زدن  یا  از طریق گوشی و یا  از طریق پایه شماره گیری نمایید.

4.9.3 حذف شماره از لیست شماره گیری مجدد (Redial)

- در حالت آماده به کار **REDIAL (STANDBY)** را از روی گوشی یا پایه بزنید.
- با کلید  یا  و یا زدن کلید **REDIAL** به طور ممتد شماره را انتخاب کنید.
- برای حذف شماره کلید **DELETE** را از روی گوشی یا پایه بزنید.
- صدایی به نشان تایید شنیده می شود.

4.10. مکان یابی گوشی

- برای مکان یابی گوشی بی سیم این کلید **FIND HS** را از روی پایه بزنید. روی همه گوشی های ثبت شده (در صورت داشتن گوشی اضافه) عبارت **PAGING** نمایش داده میشود و برای متوقف کردن فرآیند کلید  یا  و یا هر کلید روی گوشی و یا **FIND HS** را روی پایه فشار دهید.

نکته : اگر هنگام مکان یابی تلفن زنگ بخورد، این فرآیند متوقف می شود.

4.14. لغو ثبت گوشی بی سیم (Deregister):

همچنین می توانید شماره مورد نظر را از لیست **Redial** به صورت زیر در دفترچه تلفن ذخیره کنید:

- **REDIAL** را بزنید و با ▲ یا ▼ شماره مورد نظر را انتخاب کنید و برای کپی کردن شماره **SELECT** را بزنید.
- شماره کپی شده روی صفحه نمایش داده می شود **SELECT** را بزنید سپس **ENTER** **NAME** نمایش داده می شود اسم را وارد کنید و برای ذخیره **SELECT** را بزنید
- عبارت **Saved** نمایش داده می شود صدایی به نشان تایید شنیده می شود.

Dialing keys	Characters by number of key presses										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	.	-	'	()	*	#	&	/	,
2	A	B	C	a	b	c	2				
3	D	E	F	d	e	f	3				
4	G	H	I	g	h	i	4				
5	J	K	L	j	k	l	5				
6	M	N	O	m	n	o	6				
7	P	Q	R	S	p	q	r	s	7		
8	T	U	V	t	u	v	8				
9	W	X	Y	Z	w	x	y	z	9		
0	space	0									
*											
#											

5.2. مشاهده دفترچه تلفن:

روش اول

- در حالت آماده به کار (STANDBY) ▲ را بزنید.
- با ▲ یا ▼ لیست شماره ها را مشاهده کنید.

روش دوم

- در حالت آماده به کار (STANDBY) **SELECT** از روی گوشی یا پایه بزنید.
- با ▲ یا ▼ **Directory** را انتخاب کنید و **SELECT** را دوبار بزنید.
- با ▲ یا ▼ لیست شماره ها را مشاهده کنید.

5.3. ویرایش شماره تلفن:

برای ویرایش اطلاعات دفترچه تلفن از روش زیر استفاده کنید:

- در حالت آماده به کار (STANDBY) **SELECT** را از روی گوشی یا پایه بزنید
- با ▲ یا ▼ **Directory** را انتخاب کنید و **SELECT** را دو بار بزنید.
- با ▲ یا ▼ شماره مورد نظر را انتخاب کنید و **SELECT** را بزنید.
- **EDIT NUMBER** نمایش داده می شود شماره را ویرایش کنید و برای ذخیره **SELECT** را بزنید سپس

برای لغو ثبت گوشی بی سیم مراحل زیر را انجام دهید :

- اطمینان حاصل نمایید که گوشی روی پایه قرار ندارد.
 - کلید **FIND HS** را روی پایه به مدت 10 ثانیه نگه دارید تا چشمک بزند.
 - کلید **FIND HS** را رها کنید و بلافاصله دوباره **FIND HS** را بزنید.
 - لغو گوشی های ثبت شده 10 ثانیه زمان می برد و عبارت **To register HS, see manual** روی گوشی نمایش داده می شود.
 - **توجه :** در صورتی که عملیات با موفقیت انجام نشد آداپتور را از پایه تلفن جدا و دوباره وصل کنید و مراحل را از اول انجام دهید.
- #### 5. دفترچه تلفن:

می توانید حداکثر 50 نام و شماره را در دفترچه تلفن ذخیره نمایید. توجه داشته باشید که اطلاعات دفترچه تلفن روی پایه هم ذخیره می شود و در صورت ویرایش یا حذف اطلاعات این تغییرات روی تمام گوشی ها (در صورت داشتن گوشی اضافه) اعمال می شود.

- اطلاعات دفترچه تلفن در حافظه پایه تلفن ذخیره می شود و دسترسی به آن از طریق گوشی های اضافه (در صورت داشتن) امکان پذیر خواهد بود.
- در صورت داشتن گوشی اضافه دسترسی به دفترچه تلفن فقط از طریق یکی از گوشی ها امکان پذیر می باشد در غیر این صورت عبارت **Not available at this time** نمایش داده می شود.
- در صورتی که هیچ شماره ای در دفترچه تلفن ذخیره نشده باشد عبارت **Directory empty** روی صفحه نمایش داده می شود.
- اگر حافظه دفترچه تلفن پر باشد عبارت **Directory full** روی صفحه نمایش داده می شود.
- در صورتی که شماره قبلاً ذخیره شده باشد عبارت **Number already saved** نمایش داده می شود.

5.1. افزودن مخاطب جدید در دفترچه تلفن:

- در حالت آماده به کار (STANDBY) **MENU** را از روی گوشی یا پایه بزنید .
- با ▲ یا ▼ **Directory** را انتخاب کنید و **SELECT** را بزنید.
- با ▲ یا ▼ **Add contact** را انتخاب کنید و **SELECT** را بزنید.
- **ENTER NUMBER** نمایش داده می شود شماره را وارد کنید و برای ذخیره **SELECT** را بزنید سپس **ENTER NAME** نمایش داده می شود اسم را وارد کنید و برای ذخیره **SELECT** را بزنید.
- عبارت **Saved** نمایش داده می شود و صدایی به نشان تایید شنیده می شود.

EDIT NAME نمایش داده می شود اسم را ویرایش کنید

و برای ذخیره **SELECT** را بزنید.

- عبارت **Saved** نمایش داده می شود صدایی به نشان تایید شنیده می شود.

5.4 جستجوی مخاطب در دفترچه تلفن:

- در حالت آماده به کار (STANDBY) ▲ را بزنید و لیست شماره ها را مشاهده کنید سپس با زدن کلید های 0-9 می توانید مخاطب مورد نظر را پیدا کنید. دفترچه تلفن حرف اول اسم مخاطب را بر اساس حروف الفبا نمایش می دهد.

5.5 شماره گیری از طریق دفترچه تلفن:

- پس از ورود به دفترچه تلفن و انتخاب شماره تلفن مورد نظر کلید ▲ یا ◀ را از روی گوشی و یا ▶ را از روی پایه برای برقراری تماس بزنید.

5.6 حذف مخاطب از دفترچه تلفن:

- پس از ورود به دفترچه تلفن شماره مورد نظر را انتخاب کنید.
- کلید **DELETE** را بزنید عبارت **Delete contact?** نمایش داده می شود.
- **SELECT** را بزنید. عبارت **Contact deleted** نمایش داده می شود.
- صدایی به نشان تایید شنیده می شود.

5.7 تماس سریع (SPEED DIAL):

تعداد 9 شماره از دفترچه تلفن را می توانید در لیست شماره گیری سریع قرار دهید. شماره ها در لیست شماره گیری سریع برای همه گوشی ها (در صورت داشتن گوشی اضافه) قابل دسترس خواهد بود.

5.7.1 تنظیم لیست تماس سریع:

روش اول:

- در حالت آماده به کار (STANDBY) **SELECT** را از روی گوشی یا پایه بزنید.
- با ▲ یا ▼ **Directory** را انتخاب کنید و **SELECT** را بزنید.
- با ▲ یا ▼ **Speed dial** را انتخاب کنید و **SELECT** را بزنید.
- با ▲ یا ▼ یک گزینه را انتخاب کنید و **SELECT** را بزنید و عبارت **Copy from Directory...** نمایش داده می شود.
- با ▲ یا ▼ شماره مورد نظر را انتخاب کنید و **SELECT** را بزنید و صدایی به نشان تایید شنیده خواهد شد.

روش دوم:

- در حالت آماده به کار (STANDBY) یکی از کلید های 0 یا 9-2 را بزنید و نگه دارید.
- با ▲ یا ▼ یکی از از گزینه ها را (0 یا 9-2) را انتخاب کنید و **SELECT** را بزنید.
- عبارت **"Copy from Directory..."** و سپس لیست شماره ها نمایش داده می شود.
- با ▲ یا ▼ شماره ای را که می خواهید در لیست شماره گیری سریع ذخیره کنید انتخاب کنید **SELECT** را بزنید و صدایی به نشان تایید شنیده خواهد شد.

5.7.2 شماره گیری از لیست تماس سریع (SPEED DIAL):

در حالت آماده به کار (STANBY) کلید اختصاص داده شده به مخاطب مورد نظر را (0-9) را روی صفحه کلید نگه دارید تا نام مخاطب روی صفحه گوشی نمایان شود.

5.7.3 حذف شماره از لیست تماس سریع (SPEED DIAL):

- در حالت آماده به کار (STANDBY) **SELECT** را از روی گوشی یا پایه بزنید.
- با ▲ یا ▼ **Directory** را انتخاب کنید و **SELECT** را بزنید.
- با ▲ یا ▼ **Speed dial** را انتخاب کنید و **SELECT** را بزنید.
- با ▲ یا ▼ مخاطب مورد نظر را انتخاب کنید و سپس کلید **DELETE** را بزنید پس از آن صدایی به نشان تایید شنیده می شود و عبارت **"Speed dial empty"** روی صفحه نمایش داده می شود.

6. تنظیمات تلفن:

6.1. تنظیم میزان صدای زنگ:

- در حال آماده به کار (STANDBY) **SELECT** را از روی گوشی یا پایه بزنید.
- با کلید ▲ یا ▼ گزینه **Ringers** را انتخاب کنید و **SELECT** را بزنید.
- گزینه **Ringer volume** را انتخاب کنید و **SELECT** را بزنید.
- با کلید ▲ یا ▼ میزان صدای زنگ را تنظیم کنید.
- برای ذخیره صدای زنگ انتخاب شده **SELECT** را بزنید و صدایی به نشان تایید شنیده خواهد شد.
- با انتخاب گزینه **RINGER OFF** می توانید صدای زنگ را قطع کنید که عبارت **"Caller ID won't be announced"** نمایش داده می شود و صدایی به نشان تایید شنیده خواهد شد.

توجه: هنگامی که صدای زنگ قطع باشد این نشانگر روی صفحه نمایش داده می شود.

6.2 تنظیم ملودی زنگ:

- با کلید ▲ یا ▼ گزینه **KEY TONE** را انتخاب کنید و **SELECT** را بزنید.
- با کلید ▲ یا ▼ میزان صدای دلخواه را (تا 3 درجه) تنظیم کنید و **SELECT** را بزنید.

6.6 وارد کردن کد منطقه (برای شماره های 7 رقمی)

در صورتی که شماره تلفن شما 7 رقم باشد می توانید با استفاده از روش زیر کد منطقه را غیر فعال کنید که بتوانید از روی **Caller ID** بدون نیاز به کد منطقه راحت تر شماره گیری نمایید.

- در حالت آماده به کار **SELECT (STANDBY)** را بزنید گزینه **Settings** را انتخاب کنید و **SELECT** بزنید
- با ▲ یا ▼ **Home area code** را انتخاب کنید و **SELECT** را بزنید.
- عبارت **Only for 7 digit dial from CIR** نمایش داده می شود.
- با استفاده از صفحه کلید کد 3 رقمی منطقه را وارد کنید. برای ذخیره **SELECT** را بزنید صدایی به نشان تایید شنیده خواهد شد. و عبارت **Area code will not show in CID** نمایش داده می شود.

7. نمایش شماره تماس گیرنده (CALLER ID):

این تلفن قابلیت نمایش شماره تماس گیرنده و ذخیره 50 شماره با تاریخ و ساعت را دارد. هنگامی که تلفن زنگ می خورد شماره تماس گیرنده روی صفحه نمایش داده میشود. اگر شماره تماس را در دفترچه تلفن ذخیره کرده باشید نام مخاطب نیز به همراه شماره نمایش داده می شود.

نکته: در برخی از مواقع سیستم قادر به شناسایی شماره تماس نیست که در این صورت عبارت **UNAVAILBLE** یا **PRIVATE** روی صفحه نمایش داده می شود.

7.1 مشاهده لیست آخرین تماس (CALL LOG):

همه تماسهای دریافت شده در لیست تماس های اخیر ذخیره می شوند. آخرین تماس در بالای لیست قرار می گیرد و در صورتی که که لیست تماس ها پر شود تماس های جدید جایگزین تماس های قبلی می شود.

روش اول:

- در حالت آماده به کار **(STANDBY)** کلید ▼ از روی گوشی یا پایه بزنید.

روش دوم:

- یا در حالت آماده به کار **SELECT (STANDBY)** را بزنید و با کلید ▲ یا ▼ گزینه **Callers ID log** را انتخاب کنید و **SELECT** را دو بار بزنید.

- در حال آماده به کار **SELECT (STANDBY)** را از روی گوشی یا پایه بزنید.
- با کلید ▲ یا ▼ گزینه **Ringers** را انتخاب کنید و **SELECT** را بزنید.
- با کلید ▲ یا ▼ گزینه **Ringer tone** را انتخاب کنید و **SELECT** را بزنید.
- با کلید ▲ یا ▼ ملودی دلخواه را انتخاب کنید و سپس **SELECT** را برای ذخیره ملودی بزنید.
- صدایی به نشان تایید شنیده خواهد شد.

6.3 تنظیم ساعت و تاریخ:

- در حالت آماده به کار **SELECT (STANDBY)** را از روی گوشی یا پایه بزنید.
- با کلید ▲ یا ▼ **SET DATE/TIME** را انتخاب کنید و **SELECT** را بزنید.
- با کلید ▲ یا ▼ تاریخ را تنظیم کنید و **SELECT** را بزنید.
- با کلید ▲ یا ▼ ساعت را تنظیم کنید و **SELECT** را بزنید.

توجه: در صورت تنظیم نبودن ساعت و تاریخ پیغام گیر قبل از پخش هر پیغام هشدار می دهد. ساعت و تاریخ به طور خودکار هنگام دریافت تماس فعال می باشند. در صورت دلخواه می توانید با استفاده از روش زیر آن را فعال یا غیر فعال نمایید:

- در حالت آماده به کار **SELECT (STANDBY)** را از روی گوشی یا پایه بزنید.
- با کلید ▲ یا ▼ گزینه **Settings** را انتخاب کنید و **SELECT** را بزنید.
- با کلید ▲ یا ▼ گزینه **CID time sync** را انتخاب کنید و **SELECT** را بزنید.
- با کلید ▲ یا ▼ گزینه **On** یا **Off** را انتخاب کنید و **SELECT** را بزنید.

6.4 تغییر نام گوشی:

- در حالت آماده به کار **SELECT (STANDBY)** را بزنید.
- با کلید ▲ یا ▼ گزینه **Settings** را انتخاب کنید و **SELECT** را بزنید.
- با کلید ▲ یا ▼ گزینه **Rename handset** را انتخاب کنید نام گوشی را تغییر دهید و **SELECT** را بزنید.
- صدایی به نشان تایید شنیده خواهد شد.

6.5 تنظیم صدای صفحه کلید:

- در حالت آماده (SATNDBY) به کار **SELECT** را از روی گوشی یا پایه بزنید.
- با کلید ▲ یا ▼ گزینه **Settings** را انتخاب کنید و **SELECT** را بزنید.

- با کلید ▲ یا ▼ می توانید لیست تماس های اخیر را مشاهده کنید.

7.2 ذخیره شماره تلفن از لیست تماس اخیر در دفترچه تلفن:

- در حالت آماده به کار (STANDBY) شماره مورد نظر خود را از لیست تماس ها انتخاب کرده و **SELECT** را بزنید.
- **Directory** را انتخاب کنید و **SELECT** را بزنید.
- صدایی به نشان تایید شنیده خواهد شد.

توجه: در صورت ذخیره شماره تکراری عبارت **Already saved** روی صفحه نمایش داده می شود.

7.3 تنظیم لیست شماره هایی که می توانند با شما تماس بگیرند:

- شماره مورد نظر را از لیست تماس ها انتخاب کنید و **SELECT** را بزنید
- این کلید ▼ را بزنید و گزینه **Allow list** را انتخاب کنید.
- عبارت **EDIT NUMBER** روی صفحه نمایش داده می شود **SELECT** را بزنید سپس **EDIT NAME** نمایش داده می شود **SELECT** را جهت ذخیره بزنید و عبارت **Saved to allowd list** نمایش داده می شود صدایی به نشان تایید شنیده می شود.

7.4 ذخیره شماره از لیست تماس اخیر در لیست مسدودی:

- شماره مورد نظر را از لیست تماس ها انتخاب کنید و **SELECT** را بزنید.
- این کلید ▼ را بزنید و گزینه **Blocked list** را انتخاب کنید.
- عبارت **EDIT NUMBER** روی صفحه نمایش داده می شود **SELECT** را بزنید سپس **EDIT NAME** نمایش داده می شود **SELECT** را جهت ذخیره بزنید و عبارت **Saved to blocked list** نمایش داده می شود. صدایی به نشان تایید شنیده می شود.

7.5 ذخیره شماره از لیست تماس اخیر در لیست مخاطبین دلخواه:

- شماره مورد نظر را از لیست تماس ها انتخاب کنید و **SELECT** را بزنید.
- این کلید ▼ را بزنید و گزینه **Star name list** را انتخاب کنید.
- عبارت **Save this name?** و اسم مورد نظر نمایش داده می شود **SELECT** را بزنید.
- عبارت **Saved to star name list** نمایش داده می شود.

7.6 حذف شماره از لیست تماس اخیر

- شماره مورد نظر خود را از لیست تماس اخیر انتخاب کنید.
- **DELETE** را بزنید.
- صدایی به نشان تایید شنیده میشود.

7.7 حذف همه شماره ها از لیست تماس اخیر

- در حالت آماده به کار (STANDBY) از روی گوشی یا پایه **SELECT** را بزنید.
- با ▲ یا ▼ گزینه **Caller ID log** را انتخاب و **SELECT** را بزنید.
- با ▲ یا ▼ گزینه **Del all calls** را انتخاب و **SELECT** را بزنید.
- عبارت **Delete all calls** روی صفحه نمایش داده می شود
- برای ذخیره **SELECT** را بزنید.
- صدایی به نشان تایید شنیده خواهد شد.

7.8 اعلام اطلاعات تماس گیرنده به صورت صوتی (CALLER ID ANNOUNCER):



- در حالت آماده به کار (STANDBY) را از روی گوشی یا پایه **SELECT** بزنید.
 - با کلید ▲ یا ▼ گزینه **Settings** را انتخاب کنید و **SELECT** را بزنید.
 - با کلید ▲ یا ▼ گزینه **Caller ID Annc.** را انتخاب کنید و **SELECT** را بزنید.
 - با کلید ▲ یا ▼ یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:
- 1- **SET all On/Off** در صورت انتخاب این گزینه تنظیمات پایه و همه گوشی ها (در صورت داشتن گوشی اضافه) تغییر می کند.
 - 2- **Local handset** در صورت انتخاب این گزینه فقط تنظیمات گوشی بی سیم در حال استفاده تغییر می کند.
 - 3- **Base** در صورت انتخاب این گزینه تنظیمات پایه تغییر می کند.
- کلید ▲ یا ▼ این را بزنید و **On** یا **Off** را انتخاب کنید و **SELECT** را بزنید و صدایی به نشان تایید شنیده می شود.

7.9 مشخص نبودن اطلاعات تماس گیرنده

پیغام روی تلفن	دلیل
PRIVATE NUMBER	ایجاد محدودیت از طرف تماس گیرنده
PRIVATE NAME	ایجاد محدودیت از طرف تماس گیرنده
PRIVATE CALLER	ایجاد محدودیت از طرف تماس گیرنده
UNKNOWN NUMBER	ایجاد محدودیت از طرف اپراتور

UNKNOWN NAME	ایجاد محدودیت از طرف اپراتور
UNKNOWN CALLER	ایجاد محدودیت از طرف اپراتور

8. سیستم صندوق پستی (VOICE MAIL):

اگر سیستم صندوق پستی خود را از طریق مخابرات فعال کرده باشید تماسها به صندوق پستی منتقل می شود. در این صورت هنگام دریافت پیام جدید عبارت **New voicemail** و  روی صفحه نمایش داده می شود. هنگامی که به پیام خود گوش می دهید نشانگر از روی صفحه حذف می شود. برای حذف نشانگر  (صندوق پستی) از روی صفحه مراحل زیر را انجام دهید:

- در حالت آماده به کار **SELECT (STANDBY)** را از روی گوشی یا پایه بزنید.
- با کلید **▲** یا **▼** گزینه **Settings** را انتخاب کنید و **SELECT** را بزنید.
- با کلید **▲** یا **▼** گزینه **Clr Voicemail** را انتخاب کنید و **SELLECT** را بزنید.
- عبارت **Reset voicemail indicator?** روی صفحه نمایش داده می شود سپس **SELECT** را بزنید.
- صدایی به نشان تایید شنیده خواهد شد.

9. مسدود کردن تماس های هوشمند:

شما می توانید همه تماس ها و شماره های ناخواسته را از این طریق مسدود کنید.

تماس ها به 4 گروه تقسیم می شوند:

شماره های مجاز (Welcome calls)

شماره های مجاز شماره هایی هستند که توسط شما مسدود نشده اند.

شماره های غیر مجاز (Unwelcom calls)

شماره های غیر مجاز شماره هایی هستند که توسط شما بلاک شده اند.

تماس هایی که شماره های آنها مشخص نیست

تماس هایی که شماره آنها به صورت Private نمایش داده می شود.


شماره های ذخیره نشده

شماره هایی هستند که در دفترچه تلفن، لیست شماره های ستاره دار و لیست شماره های مسدودی ذخیره نشده اند.

9.2.

- در صورتی که گزینه تماس های هوشمند فعال باشد زنگ اول همه تماس ها بی صدا (Mute) می شود.

- اگر شماره ای را در تلفن ذخیره نکرده باشید و این گزینه فعال باشد همه شماره ها ناشناس تلقی می شوند.
- در صورتی که این گزینه غیر فعال باشد همه شماره ها حتی شماره های مسدود شده زنگ می خورند.
- اگر تلفن در حالت بی صدا باشد و گزینه مسدود کردن تماس های هوشمند فعال باشد همه تماس ها به پیام گیر انتقال داده می شود.

طبقه بندی تماس ها	
شماره های مجاز	Allow : در صورتی که شماره در دفترچه تلفن یا لیست شماره های مجاز ذخیره شده باشد در صورت تماس با شما تلفن زنگ می خورد. همچنین تماس های از پیش ضبط شده ای که شماره مربوط به آنها در دفترچه تلفن شما ذخیره باشند زنگ می خورد.
شماره های غیر مجاز	Block : شماره هایی که مسدود شده اند
تماس های بدون شماره و تنظیم نشده	Screening with caller name : کنترل تماس از طریق نام تماس گیرنده: با تنظیم این گزینه می توانید نام تماس گیرنده را متوجه شوید سپس با زدن کلید 1 می توانید به تماس پاسخ دهید و با زدن کلید 4 یا 7 تماس را به پیام گیر منتقل کنید. Sceering without caller name : کنترل تماس بدون چک کردن نام تماس گیرنده: در این صورت تماس گیرنده قبل از اینکه تلفن شما زنگ بخورد باید  را بزند. Allow : در صورت انتخاب این گزینه شماره های مجاز می توانند با شما تماس بگیرند. Answering sys : در صورت انتخاب این گزینه تماس ها به پیام گیر منتقل می شوند. Block : در صورت انتخاب این گزینه شماره ها مشدود شده و نام و شماره فرد به لیست سیاه اضافه می شود.

9.3. مسدود کردن تماس های هوشمند

برای مسدود کردن تماس های هوشمند از گوشی یا پایه تلفن به روش زیر استفاده کنید.

روش اول

- در حالت آماده به کار **Call Block (STANDBY)** را بزنید سپس **SELECT** را بزنید و گزینه **SCB On/Off** را انتخاب کنید.

روش دوم

- در حالت آماده به کار **SELECT (STANDBY)** را بزنید.
- با **▲** یا **▼** گزینه **Smart call blk** را انتخاب کنید و **SELECT** را بزنید.
- با **▲** یا **▼** گزینه **On** را انتخاب کنید و **SELECT** را بزنید.
- برای ذخیره تنظیمات بزنید.
- صدایی به نشان تایید شنیده خواهد شد.

9.4. کنترل تماس های بدون شماره

شما می توانید با استفاده از روش های زیر تماس های که شماره ندارند را به راحتی بررسی و ریجکت کنید و یا آنها را به پیغام گیر منتقل کنید.

روش اول

- در حالت آماده به کار **CALL BLOCK (STANDBY)** را بزنید.

روش دوم

- در حالت آماده به کار **(STANDBY)** برای نمایش منوی اصلی **SELECT** را بزنید
 - با **▲** یا **▼** **Smart call blk** را انتخاب کنید و **SELECT** را بزنید.
 - با **▲** یا **▼** گزینه **Calls w/o num** را انتخاب کنید و **SELECT** را بزنید.
 - با **▲** یا **▼** یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید :
 - 1 **Screening**: از تماس گیرنده بخواهید کلید # را بزنند.
 - 2 **Allow**: همه شماره ها می توانند با شما تماس بگیرند.
 - 3 **Answering sys**: انتقال تماس به پیغام گیر.
 - 4 **Block**: رد کردن تماس
- در صورتی که گزینه **Screening** را انتخاب کردید با **▲** یا **▼** یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید و **SELECT** را بزنید.
- 1 **w/Caller name**: از تماس گیرنده بخواهید که اسم خود را اعلام کند سپس انتخاب کنید که تماس را جواب بدهید یا رد کنید.
 - 2 **w/o Caller name**: از تماس گیرنده بخواهید که # را بزنند.

9.5. کنترل کردن شماره هایی که در دفترچه تلفن شما ذخیره نمی باشند

برای کنترل کردن شماره هایی که در دفترچه تلفن شما ذخیره نیستند از روش های زیر استفاده کنید:

روش اول

- در حالت آماده به کار **Call Block (STANDBY)** را از روی گوشی یا پایه بزنید.

روش دوم

- در حالت آماده به کار **(STANDBY)** برای نمایش منوی اصلی **SELECT** را بزنید.

- با **▲** یا **▼** **Smart call blk** را انتخاب کنید و **SELECT** را بزنید.

- با **▲** یا **▼** گزینه **Uncategorized** را انتخاب کنید و **SELECT** را بزنید.

- با **▲** یا **▼** یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید :

-5 **Screening**: از تماس گیرنده بخواهید با زدن کلید # اسم خود را هنگامی که تلفن زنگ می خورد اعلام کند.

-6 **Allow**: اجازه م بدهید که تلفن زنگ بخورد.

-7 **Answering sys**: انتقال تماس به پیغام گیر.

-8 **Block**: رد تماس با اعلام مسدود کردن شماره

در صورتی که گزینه **Screening** را انتخاب کردید با **▲** یا **▼** یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید و **SELECT** را بزنید.

-3 **w/Caller name**: از تماس گیرنده بخواهید که اسم خود را اعلام کند سپس انتخاب کنید که تماس را جواب

بدهید یا رد کنید.

-4 **w/o Caller name**: از تماس گیرنده بخواهید که # را بزنند.

9.6. انسداد تماس

شما می توانید حدود 1000 شماره را مسدود کنید.

با استفاده از پایه و گوشی شماره مورد نظر را به روش های زیر در لیست مسدودی قرار دهید:

روش یک

- در حالت آماده به کار **Call Block (STANBY)** را بزنید.

روش دوم

- **SELECT** را بزنید **menu** را انتخاب کنید.
- با **▲** یا **▼** گزینه **Smart call blk** را انتخاب کنید و **SELECT** را بزنید.
- با **▲** یا **▼** **Block list** را انتخاب کنید و **SELECT** را بزنید.
- با **▲** یا **▼** **Add new entry** را انتخاب کنید و **SELECT** را بزنید.
- عبارت **Enter Number** روی صفحه نمایش داده می شود با استفاده از صفحه کلید شماره را وارد کنید.
- با **▲** یا **▼** نشانگر را به سمت راست یا چپ حرکت دهید.
- برای پاک کردن یک عدد **DELETE** را بزنید.
- برای پاک کردن همه اعداد **DELETE** را بزنید و ننگه دارید.

روش سوم

- با **▲** یا **▼** **REDIAL** را به طور ممتد بزنید و شماره مورد نظر را پیدا کنید.
- برای کپی کردن شماره **SELECT** را بزنید.
- دوباره **SELECT** را برای انتخاب نام بزنید.
- در صورتی که شماره یکبار مسدود شده باشد عبارت **number already saved** روی صفحه نمایش داده

می شود. در غیر این صورت **enter name** نمایش داده می شود که با استفاده از صفحه کلید نام مورد نظر (تا 15 حرف) وارد کنید .

- با ▲ یا ▼ نشانگر را به سمت راست یا چپ حرکت دهید.
- برای فاصله 0 را بزنید.
- برای پاک کردن یک حرف **DELETE** را بزنید.
- برای پاک کردن همه حروف **DELETE** را بزنید و نگه دارید.
- برای بزرگ و کوچک کردن حروف **X** را بزنید.
- برای ذخیره شماره مسدود شده **SELECT** را بزنید.

9.6.2 مشاهده لیست شماره های مسدودی:

با استفاده از پایه و گوشی لیست شماره های مسدود شده را به روش های زیر مشاهده کنید :

روش اول

- در حالت آماده به کار **CALL BLOCK (STANBY)** را بزنید.

روش دوم

- **SELECT** را بزنید و **menu** را انتخاب کنید.
- با ▲ یا ▼ گزینه **smart call blk** را انتخاب کنید و **SELECT** را بزنید .
- با ▲ یا ▼ گزینه **Block list** را انتخاب کنید و **SELECT** را بزنید.
- **SELECT** را بزنید و **Review** را انتخاب کنید.
- با ▲ یا ▼ لیست شماره های مسدود شده را مشاهده نمایید.

9.6.3 ذخیره شماره از لیست تماس اخیر در لیست مسدودی:

با استفاده از گوشی یا پایه شماره ها از لیست تماس اخیر را به روش زیر مسدود کنید :

- ابتدا شماره مورد نظر را از لیست تماس اخیر انتخاب کنید و **SELECT** را بزنید.
- با ▲ یا ▼ گزینه **Block list** را انتخاب کنید و **SELECT** را بزنید.
- عبارت **EDIT NUMBER** روی صفحه نمایش داده می شود در صورت نیاز به ویرایش شماره از صفحه کلید استفاده کنید.
- **SELECT** را بزنید و نام مورد نظر را انتخاب کنید عبارت **EDIT NAME** روی صفحه نمایش داده می شود در صورت نیاز به ویرایش اسم یا افزودن اسم از صفحه کلید استفاده کنید.
- برای ذخیره **SELECT** را بزنید سپس عبارت **Saved to block list** نمایش داده می شود.

9.6.4 ویرایش شماره مسدود شده:

با استفاده از گوشی یا پایه شماره مسدود شده را به روش زیر ویرایش کنید:

- ابتدا شماره مورد نظر را از لیست تماس اخیر انتخاب کنید

- **Select** را بزنید عبارت **edit number** همراه با شماره روی صفحه نمایش داده می شود.
- **Select** را بزنید و نام مورد را انتخاب کنید سپس عبارت **edit name** همراه با اسم نمایش داده می شود.
- برای ذخیره **SELECT** را بزنید سپس عبارت **Saved to block list** نمایش داده می شود.

9.6.5 حذف شماره مسدود شده:

با استفاده از گوشی یا پایه شماره مسدود شده را به روش زیر حذف کنید:

- ابتدا شماره مسدود شده را انتخاب کنید.
- پس از اینکه شماره نمایش داده شد **DELETE** را بزنید عبارت **Delete entry** نمایش داده می شود سپس **SELECT** را بزنید و عبارت **Entry deleted** نمایش داده می شود.

9.6.2 حذف همه شماره ها از لیست مسدودی:

با استفاده از گوشی یا پایه تمام شماره های مسدود شده را با استفاده از روش های زیر حذف کنید:

روش اول

- در حالت آماده به کار **CALL BLOCK (STANBY)** را بزنید.

روش دوم

- در حالت آماده به کار **SELECT (STANDBY)** را بزنید و با ▲ یا ▼ گزینه **Smart call blk** را انتخاب کنید و **SELECT** را بزنید.
- با ▲ یا ▼ گزینه **Block list** را انتخاب کنید و **SELECT** را بزنید.
- با ▲ یا ▼ گزینه **Delete all** را انتخاب کنید و **SELECT** را بزنید عبارت **Delete all in list?** روی صفحه نمایش داده می شود.
- **SELECT** را بزنید سپس عبارت **Deleted** روی صفحه نمایش داده می شود.

9.7 لیست تماس های مجاز:

شما می توانید 200 شماره را در لیست شماره های مجاز ذخیره کنید.

9.7.1 ذخیره شماره مجاز:

با استفاده از گوشی یا پایه شماره های مورد نظر را به روش های زیر در لیست شماره های مجاز قرار دهید:

روش اول

- در حالت آماده به کار **CALL BLOCK (STANBY)** را بزنید.

روش دوم

- در حالت آماده به کار **(STANDBY)** برای نمایش منوی اصلی **SELECT** را بزنید.

- با ▲ یا ▼ گزینه **Smart call blk** را انتخاب کنید و **SELECT** را بزنید.
- با ▲ یا ▼ گزینه **Allow list** را انتخاب کنید و **SELECT** را بزنید.
- با ▲ یا ▼ گزینه **Add new entry** را انتخاب کنید و **SELECT** را بزنید.
- پس از اینکه عبارت **ENTER NUMBER** نمایش داده شد از طریق صفحه کلید شماره را وارد کنید.

روش سوم

- با ▲ یا ▼ گزینه **REDIAL** را به طور ممتد بزنید و شماره مورد نظر را پیدا کنید.
- **Select** را بزنید و شماره را کپی کنید. دو باره **SELECT** را بزنید و نام مورد نظر را انتخاب کنید.
- در صورتی که شماره ذخیره شده باشد عبارت **Number already saved** نمایش داده می شود.
- پس از اینکه عبارت **ENTER NAME** روی صفحه نمایش داده شد با استفاده از صفحه کلید نام مورد نظر (تا 15 حرف) وارد نمایشیو برای ذخیره **SELECT** را بزنید.

9.7.2. مشاهده لیست شماره های مجاز:

با استفاده از گوشی یا پایه شماره های مجاز را با استفاده از دو روش زیر مشاهده کنید :

روش اول

- در حالت آماده به کار **call block (standby)** را بزنید.

روش دوم

- در حالت آماده به کار (STANDBY) برای نمایش منوی اصلی **SELECT** را بزنید.
- با ▲ یا ▼ گزینه **Smart call blk** را انتخاب کنید و **SELECT** را بزنید.
- با ▲ یا ▼ گزینه **Allow list** را انتخاب کنید و **SELECT** را بزنید.
- **SELECT** را بزنید و گزینه **Review** را انتخاب کنید.
- با ▲ یا ▼ گزینه شماره ها را مشاهده کنید.

9.7.3 ذخیره شماره از لیست تماس اخیر در لیست شماره های مجاز:

با استفاده از گوشی یا پایه از روش زیر استفاده کنید.:

- شماره مورد نظر را انتخاب کنید سپس **SELECT** را بزنید.
- با ▲ یا ▼ گزینه **Allow list** را انتخاب کنید و **SELECT** را بزنید.
- پس از اینکه عبارت **EDIT NUMBER** نمایش داده شد در صورت نیاز با استفاده از صفحه کلید شماره مورد نظر را ویرایش کنید.
- **SELECT** را بزنید و نام مورد نظر را انتخاب کنید.
- پس از اینکه عبارت **EDIT NAME** نمایش داده شد در صورت نیاز اسم را ویرایش کنید.

9.7.4 ویرایش شماره های مجاز

با استفاده از گوشی یا پایه از روش زیر استفاده کنید.:

- شماره مورد نظر را انتخاب کنید و **REVIEW** را بزنید.
- پس از اینکه شماره نمایش داده شد **SELECT** را بزنید سپس عبارت **Edit NUMBER** همراه با شماره نمایش داده می شود. که برای ویرایش از صفحه کلید استفاده کنید.
- **SELECT** را بزنید نام مورد نظر را انتخاب کنید عبارت **Edit NAME** همراه با اسم نمایش داده می شود. برای ویرایش اسم از صفحه کلید استفاده کنید.
- برای ذخیره **SELECT** را بزنید و عبارت **Saved to allow list** نمایش داده می شود.

9.7.5 حذف شماره ی مجاز :

با استفاده از گوشی یا پایه از روش زیر استفاده کنید.:

- شماره مورد نظر را انتخاب کنید و **REVIEW** را بزنید.
- پس از اینکه شماره نمایش داده شد **DELETE** را بزنید و عبارت **Delete entry** نمایش داده می شود.
- **SELECT** را بزنید و عبارت **Enrty deleted** نمایش داده می شود.

9.7.6 حذف همه شماره های مجاز :

با استفاده از گوشی یا پایه از دو روش زیر استفاده کنید.:

روش اول

- در حالت آماده به کار **CALL (STANDBY)** در حالت آماده به کار **BLOCK** را بزنید.

روش دوم

- در حالت آماده به کار (STANDBY) برای نمایش منوی اصلی **SELECT** را بزنید. با ▲ یا ▼ گزینه **Smart call blk** را انتخاب کنید و **SELECT** را بزنید.
- با ▲ یا ▼ گزینه **Allow list** را انتخاب کنید و **SELECT** را بزنید.
- با ▲ یا ▼ گزینه **Delete all** را انتخاب کنید و **SELECT** را بزنید و عبارت **Delete all in allow list** نمایش داده می شود.
- **SELECT** را بزنید و عبارت **Deleted** نمایش داده می شود.
- صدایی به نشان تایید شنیده می شود.

9.8 لیست شماره های تماس های از پیش ضبط شده

(Robocall):

شماره هایی که دارای تماس از پیش ضبط شده می باشند را می توانید در این لیست ذخیره کنید در صورتی که 15 حرف اول اسم تماس گیرنده با اسم ذخیره شده در لیست شما یکی باشد تلفن زنگ می خورد. شما می توانید 10 شماره را در این لیست ذخیره کنید.

9.8.1 ذخیره شماره در لیست ستاره دار

با استفاده از گوشی یا پایه از دو روش زیر استفاده کنید.:

روش اول

- در حالت آماده به کار **CALL (STANDBY)** در حالت آماده به کار **BLOCK** را بزنید.

9.8.5 حذف شماره ستاره دار:

- شماره مورد نظر را انتخاب کنید **REVIEW** را بزنید.
- **DELETE** را بزنید عبارت **Delete entry** نمایش داده می شود.
- برای ذخیره **SELECT** را بزنید و عبارت **Entry deleted** نمایش داده می شود.

9.8.6 حذف همه شماره ستاره دار:

با استفاده از گوشی یا پایه از دو روش زیر استفاده کنید:

روش اول

- در حالت آماده به کار **CALL (STANDBY)** را بزنید.
- **BLOCK** را بزنید.

روش دوم

- در حالت آماده به کار **(STANDBY)** برای نمایش منوی اصلی **SELECT** را بزنید. با **▲** یا **▼** گزینه **Smart call blk** را انتخاب کنید و **SELECT** را بزنید.
- با **▲** یا **▼** گزینه **Star name list** را انتخاب کنید و **SELECT** را بزنید.
- با **▲** یا **▼** گزینه **delete all** را انتخاب و **SELECT** را بزنید. عبارت **Delete all in star name list** نمایش داده می شود.
- برای ذخیره **SELECT** را بزنید عبارت **Deleted** نمایش داده می شود.
- صدایی به نشان تایید شنیده خواهد شد.

10. تماس بی سیم (PTT) PUSH TO TALK:

- شما می توانید کلید **PUSH TO TALK** را نگه داشته و از طریق اسپیکر به گوشی دیگر پیغام بفرستید. و برای اینکه شخص دیگر بتواند پاسخ بدهد دست خود را از روی **PUSH TO TALK** بردارید.
- هنگام استفاده از دوگوشی به عنوان بی سیم گوشی های اضافه دیگر نمی توانند از **Intercom** استفاده کنند.
- اگر بخواهید تماس بی سیم برقرار کنید در صورتی که گوشی دیگر در حال تماس با بیرون یا **Intercom** باشد عبارت **Not available at this time** نمایش داده می شود.

توجه: **PUSH TO TALK** در صورت وجود گوشی اضافه کار خواهد کرد و زمانی که زنگ تلفن قطع باشد کار نخواهد کرد.

10.1 روشن/ خاموش کردن PTT:

- **PUSH TO TALK** را بزنید روی صفحه **PUSH TO TALK** نمایش داده می شود.
- با کلید **▲** یا **▼** **PTT ON/OFF** را انتخاب کنید و **SELECT** را بزنید.
- با کلید **▲** یا **▼** **n Off** را انتخاب کنید و **SELECT** را بزنید.

- در حالت آماده به کار **(STANDBY)** برای نمایش منوی اصلی **SELECT** را بزنید. با **▲** یا **▼** گزینه **Smart call blk** را انتخاب کنید و **SELECT** را بزنید.
- با **▲** یا **▼** **Star name list** را انتخاب کنید و **SELECT** را بزنید.
- با **▲** یا **▼** **Add new entry** را انتخاب کنید و **SELECT** را بزنید.
- پس از اینکه عبارت **Enter name** نمایش داده شد با استفاده از صفحه کلید اسم مورد نظر را وارد کنید.
- برای ذخیره **select** را بزنید سپس عبارت **Saved to star name list** نمایش داده می شود.

9.8.2 مشاهده لیست شماره های ستاره دار

با استفاده از گوشی یا پایه از دو روش زیر استفاده کنید:.

روش اول

- در حالت آماده به کار **CALL (STANDBY)** را بزنید.
- **BLOCK** را بزنید.

روش دوم

- در حالت آماده به کار **(STANDBY)** برای نمایش منوی اصلی **SELECT** را بزنید. با **▲** یا **▼** گزینه **Smart call blk** را انتخاب کنید و **SELECT** را بزنید.
- با **▲** یا **▼** **Star name list** را انتخاب کنید و **SELECT** را بزنید.
- **SELECT** را بزنید و گزینه **Review** را انتخاب کنید.
- با **▲** یا **▼** شماره های ستاره دار را مشاهده نمایید.

9.8.3 ذخیره شماره از لیست تماس های اخیر در لیست شماره های ستاره دار

با استفاده از گوشی یا پایه از دو روش زیر استفاده کنید:

- شماره مورد نظر را انتخاب کنید سپس **SELECT** را بزنید.
- با **▲** یا **▼** گزینه **Star name list** را انتخاب کنید و **SELECT** را بزنید.
- عبارت **Star this name** و نام مورد نظر روی صفحه نمایش داده می شود.
- برای ذخیره **SELECT** را بزنید و عبارت **Saved to star name list** نمایش داده می شود.

9.8.4 ویرایش شماره ستاره دار:

با استفاده از گوشی یا پایه از دو روش زیر استفاده کنید:

- شماره مورد نظر را انتخاب کنید **REVIEW** را بزنید.
- **SELECT** را بزنید عبارت **Edit name** همراه با اسم مورد نمایش داده می شود.
- برای ذخیره **SELECT** را بزنید و عبارت **Saved to star name list** نمایش داده می شود.

10.2 نحوه برقراری تماس بی سیم:

11.2 مشاهده لیست شماره های مسدودی:

- اگر دو گوشی دارید کلید **PUSH TO TALK** را از کنار گوشی بزنید و نگه دارید.
- اگر بیشتر از دو گوشی دارید کلید **PUSH TO TALK** را از کنار گوشی بزنید و با استفاده از صفحه کلید کد گوشی اضافه را وارد کنید .
- عبارت **Connecting to handset x...** نمایش داده می شود زمانی که ارتباط برقرار شد هر دو گوشی عبارت **Press and hold [PTT] to talk.** را نمایش می دهد.
- برای فرستادن پیام **PUSH TO TALK** را نگه دارید و پس از تمام شدن صحبت آن را رها کنید.

11. انسداد تماس (CALL BLOCK):

شما می توانید حدود 20 شماره را مسدود کنید.

توجه : عبارت **Blocked calls** در صورت مسدود بودن شماره روی صفحه نمایش داده می شود.
تماس های مسدودی به طور خودکار قطع می شوند.

11.1 قراردادن شماره تلفن در لیست مسدودی:

روش اول

- در حالت آماده به کار **SELECT (STANDBY)** را بزنید.
- با کلید ▲ یا ▼ گزینه **Call block** را انتخاب کنید و **SELECT** را بزنید.
- با کلید ▲ یا ▼ گزینه **Block list** را انتخاب کنید و **SELECT** را بزنید.
- با کلید ▲ یا ▼ گزینه **Add new entry** را انتخاب کنید
- شماره و نام را وارد کرده و برای ذخیره هر بار **SELECT** را بزنید سپس عبارت **Saved** نمایش داده می شود.
- صدایی به نشان تایید شنیده خواهد شد.

روش دوم

- با کلید ▲ یا ▼ یا **REDIAL** شماره مورد نظر را برای قرار دادن در لیست تماس های مسدودی انتخاب و **SELECT** را بزنید.
- شماره و نام را وارد کرده و برای ذخیره هر بار **SELECT** را بزنید سپس عبارت **Saved** نمایش داده می شود.
- صدایی به نشان تایید شنیده می شود.

11.3 ذخیره شماره از لیست آخرین تماس در لیست مسدودی:

- در حالت آماده به کار **SELECT (STANDBY)** شماره مورد نظر را از **Caller ID log** انتخاب کنید.
- شماره انتخاب شده را **SELECT** کنید.
- با ▲ یا ▼ گزینه **Call Block** را انتخاب کنید و **SELECT** را بزنید.

در صورت نیاز به ویرایش با استفاده از صفحه کلید، از روش زیر استفاده کنید:

- در حالت آماده به کار **SELECT (STANDBY)** را بزنید گزینه **EDIT NUMBER** را انتخاب کنید.
- با ▲ یا ▼ نشانگر را به سمت راست یا چپ حرکت دهید.
- برای پاک کردن یک عدد **DELETE** را بزنید.
- برای پاک کردن کل شماره **DELETE** را بزنید و نگه دارید.
- برای ویرایش اسم **SELECT** را بزنید و پس از ویرایش دوباره **SELECT** را بزنید و عبارت **Saved** نمایش داده می شود.

11.4 ویرایش اطلاعات تماس در لیست مسدودی:

- در حالت آماده به کار **SELECT (STANDBY)** را بزنید.
- با کلید ▲ یا ▼ گزینه **Call Block** را انتخاب کنید و **SELECT** را بزنید.
- با کلید ▲ یا ▼ گزینه **Block list** را انتخاب کنید و **SELECT** را بزنید.
- برای ویرایش شماره و اسم مورد نظر **SELECT** را بزنید.
- پس از اتمام ویرایش **SELECT** را بزنید و عبارت **Saved** روی صفحه نمایش داده می شود.

11.5 حذف شماره مسدود شده:

- در حالت آماده به کار **SELECT (STANDBY)** را بزنید.

12.2 راهنمای صوتی پیغام گیر:

از طریق این روش شما می توانید تنظیمات اولیه سیستم پیغام گیر را انجام دهید.

- در حالت آماده به کار (STANDBY) برای وارد شدن به منوی اصلی **SELECT** را بزنید.
 - با کلید ▲ یا ▼ گزینه **Answering sys** را انتخاب کنید و **SELECT** را بزنید.
 - با کلید ▲ یا ▼ گزینه **Voice guide** را انتخاب کنید و **SELECT** را بزنید.
 - این پیام شنیده می شود "Hello This voice guide will assist you with basic setup of your answering machine system."
 - با توجه به راهنمای صوتی پیغام گیر را تنظیم کنید.
 - برای قطع کردن راهنمای صوتی پیغام گیر این کلید را بزنید.
- توجه:** اگر هیچ گونه اطلاعاتی وارد سیستم نشده باشد پیام زیر را دریافت می کنید:

Sorry I still have not received any input if you want to restart the voice guide please enters the menu and select Voice guide under answer ring Machine system.

متأسفانه هیچ اطلاعاتی وارد سیستم نشده در صورت نیاز به **restart** وارد منو شوید و گزینه **Voice guide** پایین **Answering machine** را انتخاب کنید و **SELECT** را بزنید.

توجه: بعد از قطع برق، تاریخ و ساعت را مشخص کنید همچنین می توانید پیغام گیر را از طریق **Voice Guide** (راهنمای صوتی پیغام گیر) دوباره تنظیم کنید.

12.3 پخش پیغام ها:

هنگام پخش پیغام ها تاریخ، زمان و شماره تماس گیرنده روی صفحه گوشی نمایش داده می شود همچنین شما می توانید هنگام پخش پیغام با شماره مورد نظر تماس بگیرید.

وقتی لیست پیغام ها به آخر برسد عبارت **End of message** روی صفحه نمایش داده می شود.

شنیدن پیغام های جدید از طریق گوشی بی سیم:

- در حالت آماده به کار برای وارد شدن به منوی اصلی **SELECT** را بزنید.
- گزینه **Play messages** را انتخاب کنید و **SELECT** را بزنید.
- برای پخش پیغام های جدید گزینه **Play new msgs** را انتخاب کنید و **SELECT** را بزنید.

- با کلید ▲ یا ▼ گزینه **Call Block** را انتخاب کنید و **SELECT** را بزنید.
 - با کلید ▲ یا ▼ گزینه **Block list** را انتخاب کنید و **SELECT** را بزنید.
 - پس از انتخاب شماره مورد نظر **DELETE** را بزنید و عبارت **DELETED** روی صفحه نمایش داده می شود.
- 11.6 مسدود کردن تماس های بدون شماره (PRIVATE):**

- در حالت آماده به کار (STANDBY) **SELECT** را بزنید.
 - با کلید ▲ یا ▼ **Call Block** را انتخاب کنید و **SELECT** را بزنید.
 - با کلید ▲ یا ▼ **Calls w/o num** را انتخاب کنید و **SELECT** را بزنید.
 - با کلید ▲ یا ▼ **Not block or Block** را انتخاب کنید و **SELECT** را بزنید.
- 12. پیغام گیر ANSWERING MACHINE**

پیغام گیر این تلفن می تواند 99 پیغام را ذخیره کند. حداکثر زمان یک پیغام 3 دقیقه می باشد. حافظه کلی پیغام گیر در حدود 50 دقیقه می باشد.

12.1 روشن / خاموش کردن سیستم پیغام گیر:

اگر پیغام گیر روشن باشد پیغام ها ضبط می شوند و نشانگر قرمز کنار **ANS ON/OFF** روشن است و عبارت **ANS ON** روی صفحه گوشی نمایش داده می شود. در صورتی که پیغام گیر خاموش باشد و شما تنظیمات آن را تغییر دهید پیغام گیر به طور خودکار روشن می شود و عبارت **Calls will be answered** روی صفحه نمایش داده می شود.

روشن / خاموش کردن سیستم پیغام گیر از طریق گوشی:

- در حالت آماده به کار (STANDBY) برای وارد شدن به منوی اصلی **SELECT** را بزنید.
- با کلید ▲ یا ▼ گزینه **Answering sys** را انتخاب کنید و **SELECT** را بزنید.
- با کلید ▲ یا ▼ گزینه **Answer ON/OFF** را انتخاب کنید و **SELECT** را بزنید.
- با کلید ▲ یا ▼ گزینه **On** یا **Off** را انتخاب کنید و **SELECT** را بزنید.
- صدایی به نشان تایید شنیده خواهد شد.

روشن / خاموش کردن پیغام گیر از طریق پایه:

با کلید **ANS ON/OFF** می توانید سیستم پیغام گیر را خاموش یا روشن کنید.

عبارت **Calls will be answered** هنگام روشن شدن و **Calls will not be answered** هنگام خاموش شدن پیغام گیر توسط دستگاه به صورت صوتی اعلام می شود.

- برای پخش پیغام های قدیمی با کلید ▲ یا ▼ گزینه **Play old msgs** را **SELECT** کنید.

توجه: زمانی که پیغام پخش می شود عبارت **[2]-Call info** ، شماره و نام تماس گیرنده روی صفحه نمایش داده می شود در صورتی که نام و شماره تماس گیرنده مشخص نباشد عبارت **No caller info** روی صفحه نمایش داده می شود.

عملیاتی که می توان هنگام پخش پیغام ها انجام داد :

- برای تنظیم کیفیت صدای کلید **EQ** را بزنید .
 - برای پخش پیغام از طریق اسپیکر **🔊** را بزنید.
 - با کلید ▲ یا ▼ می توانید صدای اسپیکر را کم یا زیاد کنید.
 - برای پخش پیغام بعدی کلید **6** را بزنید .
 - برای پخش مجدد پیغام در حال پخش کلید **4** را بزنید و برای پخش مجدد پیغام های قبلی کلید **4** را دو بار بزنید.
 - برای حذف پیغام در حال پخش **DELETE** را بزنید و عبارت **Message deleted** نمایش داده می شود و پس از مکثی کوتاه پیغام بعدی پخش می شود.
 - برای متوقف کردن پخش پیغام ها **⏸** را بزنید و از منو خارج شوید.
- توجه:** هنگامی که کمتر سه دقیقه برای ضبط پیغام زمان باقی مانده پیام زیر توسط سیستم پخش می شود:
- Rec Less than three minutes to record** و عبارت **mem low** روی گوشی نمایش داده می شود.
- شنیدن پیغام های جدید از طریق پایه :**

- کلید **▶/■ PLAY/STOP** را برای پخش / توقف پخش پیغام ها بزنید.

عملیاتی که می توان هنگام پخش پیغام ها انجام داد :

- با کلید ▲ یا ▼ صدای اسپیکر را تنظیم کنید.
- کلید **▶** را برای پخش پیغام بعدی بزنید.
- کلید **◀** را برای پخش مجدد پیغام در حال پخش بزنید.
- کلید **◀** را برای پخش پیغام قبلی بزنید.
- کلید **×** را برای پاک کردن پیغام در حال پخش بزنید.
- کلید **▶/■** را برای متوقف کردن پخش پیام بزنید.

12.4. حذف پیغام ها:

از طریق گوشی :

- در حالت آماده به کار برای وارد شدن به منو اصلی **SELECT** را بزنید.
- با کلید ▲ یا ▼ گزینه **Answering sys** را انتخاب کنید و **SELECT** را بزنید.
- با کلید ▲ یا ▼ گزینه **Delete all old** را انتخاب کنید و **SELECT** را بزنید.

- عبارت **Delete all old messages?** نمایش داده می شود. **YES** را بزنید.
 - عبارت **Deleting...** و پس از پاک شدن همه پیغام ها **All old messages deleted** نمایش داده می شود و صدایی به نشان تایید شنیده می شود.
- از طریق پایه :

- در حالت آماده به کار کلید **×** را بزنید پس از شنیدن پیام منی بر پاک شدن پیغام های قدیمی کلید **×** را دوباره بزنید. همه پیغام ها پاک می شوند. و پیام **All old messages deleted** شنیده می شود.

12.5. ضبط پیغام Memo (ضبط پیغام صوتی برای سایر کاربرها)

- در حالت آماده به کار (STANDBY) برای وارد شدن به منوی اصلی **SELECT** را بزنید.
- با کلید ▲ یا ▼ گزینه **Answering sys** را انتخاب کنید و **SELECT** را بزنید.
- با کلید ▲ یا ▼ گزینه **Record memo** را انتخاب کنید و **SELECT** را بزنید.
- پس از شنیدن صدای بوق پیغام خود را ضبط کنید.
- پس از ضبط کردن پیغام کلید **5** را بزنید و پیام **“Recorded”** شنیده خواهد شد.

توجه: اگر حافظه سیستم پر باشد قادر به ضبط **memo** نخواهید بود و پیغام **“Memory is full”** را دریافت خواهید کرد. حداقل زمان **memo** دو ثانیه و حداکثر آن چهار دقیقه می باشد.

12.6 پیغام خوش آمد گویی(OGM):

علاوه بر پیغام از پیش ضبط شده شما می توانید پیغام خوش آمد گویی را با صدای خود را ضبط نمایید .

12.6.1. پخش پیغام خوش آمد گویی (OGM):

- در حالت آماده به کار (STANADBY) برای وارد شدن به منوی اصلی **SELECT** را بزنید.
- با کلید ▲ یا ▼ گزینه **Answering sys** را انتخاب کنید و **SELECT** را بزنید.
- گزینه **Announcement** را انتخاب کنید و **SELECT** را بزنید.
- با کلید یا گزینه **Play annc** را انتخاب کنید و **SELECT** را بزنید.

12.6.2 ضبط پیغام خوش آمد گویی (OGM):

- در حالت آماده به کار (STANDBY) برای وارد شدن به منوی اصلی **SELECT** را بزنید.
- با کلید ▲ یا ▼ گزینه **Answering sys** را انتخاب کنید و **SELECT** را بزنید.

- گزینه **Announcement** را انتخاب کنید و **SELECT** را بزنید.
- گزینه **Play annc.** را انتخاب کنید و **SELECT** را بزنید.
- پس از شنیدن صدای بوق صدای خود را ضبط کنید و کلید **5** را بزنید.
- صدای ضبط شده به صورت خودکار پخش می شود. کلید **5** را برای توقف پخش بزنید.
- با کلید **▲** یا **▼** گزینه **Ans sys setup** را انتخاب کنید و **SELECT** را بزنید.
- با کلید **▲** یا **▼** گزینه **Recording time** را انتخاب کنید و **SELECT** را بزنید.
- با کلید **▲** یا **▼** یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:
 - 3 دقیقه = 3 minutes
 - 2 دقیقه = 2 minutes
 - یک دقیقه = 1 minute
- پس از انتخاب گزینه مورد نظر برای ذخیره **SELECT** را بزنید. صدایی به نشان تایید شنیده خواهد شد.

توجه : حداقل زمان پیام خوش آمد گویی دو ثانیه و حداکثر آن 90 ثانیه می باشد.

12.7.3. نمایش اطلاعات هنگام گذاشتن پیام (Call screening):

12.6.3. حذف پیام خوش آمد گویی ضبط شده (OGM):

هنگامی که این گزینه فعال باشد اطلاعات تماس گیرنده هنگام گذاشتن پیام روی پایه تلفن نمایش داده می شود. با **SELECT** می توانید اطلاعات تماس گیرنده را مشاهده کنید. هر زمان که بخواهید به تماس پاسخ دهید کلید **▲** یا **▼** را بزنید و ضبط پیام به طور خودکار متوقف می شود و پیام تا لحظه پاسخگویی شما به تماس ذخیره خواهد شد.

- در حالت آماده به کار (STANDBY) برای وارد شدن به منوی اصلی **SELECT** را بزنید.
- با کلید **▲** یا **▼** گزینه **Answering sys** را انتخاب کنید و **SELECT** را بزنید.
- گزینه **Announcement** را انتخاب کنید و **SELECT** را بزنید.
- **Play annc.** را انتخاب کنید و **SELECT** را بزنید.
- همزمان با پخش پیام **DELETE** را بزنید.
- عبارت **Annc deleted** نمایش داده می شود.

از طریق گوشی:

12.7. تنظیمات پیام گیر:

- در حالت آماده به کار (STANDBY) برای وارد شدن به منوی اصلی **SELECT** را بزنید.
- با کلید **▲** یا **▼** گزینه **Answering sys** را انتخاب کنید و **SELECT** را بزنید.
- با کلید **▲** یا **▼** گزینه **Ans sys setup** را انتخاب کنید و **SELECT** را بزنید.
- گزینه **Call Screening** را انتخاب کنید و **SELECT** را بزنید.
- با کلید **▲** یا **▼** گزینه **On** را برای فعال سازی و **Off** را برای غیر فعال کردن کنید و برای ذخیره **SELECT** را بزنید.
- صدایی به نشان تایید شنیده خواهد شد.

12.7.1. تنظیم تعداد دفعات زنگ قبل از فعال شدن پیام گیر (دو تا 8 زنگ)

- در حالت آماده به کار (STANDBY) برای وارد شدن به منوی اصلی **SELECT** را بزنید.
- با کلید **▲** یا **▼** گزینه **Answering sys** را انتخاب کنید و **SELECT** را بزنید.
- با کلید **▲** یا **▼** گزینه **Ans sys setup** را انتخاب کنید و **SELECT** را بزنید.
- با کلید **▲** یا **▼** گزینه **# of rings** را انتخاب کنید و **SELECT** را بزنید.
- با کلید **▲** یا **▼** یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:
 - 3 = سه زنگ
 - 2 = دو زنگ
 - 4 = چهار زنگ
 - 5 = پنج زنگ
 - 6 = شش زنگ
- گزینه **Toll saver** : دو زنگ هنگامی که پیام جدید داشته باشید / چهار زنگ هنگامی که پیام جدید نداشته باشید.
- پس از انتخاب گزینه مورد نظر **SELECT** را برای ذخیره بزنید صدایی به نشان تایید شنیده خواهد شد.

از طریق پایه :

- هنگام ضبط پیام برای فعال کردن یا غیر فعال کردن **Call screening** کلید **PLAY/STOP** را به طور ممتد بزنید .
- برای تنظیم صدا کلید **VOLUME** را بزنید.
- برای غیر فعال کردن **Call screening** کلید **PLAY/STOP** را بزنید.
- در صورتی که **Call screening** غیر فعال است و پیامی توسط پیام گیر ضبط شده است کلید **PLAY/STOP** یا **VOLUME UP** بزنید که **Call screening** فعال شود.

12.7.2. تنظیم مدت زمان ضبط پیام ها:

12.7.4. دسترسی به پیام ها از راه دور :

- در حالت آماده به کار (STANDBY) برای وارد شدن به منوی اصلی **SELECT** را بزنید.
- با کلید **▲** یا **▼** گزینه **Answering sys** را انتخاب کنید و **SELECT** را بزنید.

هنگامی که به تلفن خود دسترسی ندارید از طریق تماس با آن پس از شنیدن پیام خوش آمد گویی و وارد کردن کد دو رقمی (کد از پیش

تعیین شده 00 می باشد) می توانید به سیستم پیغامگیر دسترسی پیدا کنید.

تغییر کد دسترسی :

- در حالت آماده به کار (STANDBY) برای وارد شدن به منوی اصلی **SELECT** را بزنید.
- با کلید ▲ یا ▼ گزینه **Answering sys** را انتخاب کنید و **SELECT** را بزنید.
- با کلید ▲ یا ▼ گزینه **Ans sys setup** را انتخاب کنید و **SELECT** را بزنید.
- با کلید ▲ یا ▼ گزینه **Remote code** را انتخاب کنید و **SELECT** را بزنید.
- کد دو رقمی مورد نظر را از بین 00 تا 99 وارد نمایید و **SELECT** را برای ذخیره بزنید.
- صدایی به نشان تایید شنیده خواهد شد .

• جدول عملیات دسترسی به پیغام گیر از راه دور :

کلید	عملیات
1	پخش همه پیغام ها
2	پخش پیغام های جدید
3	حذف پیغام در حال پخش
3.3	حذف پیغام قدیمی (دو بار بزنید)
4	پخش مجدد پیغام جدید
5	توقف پخش پیغام
*5	پخش عملیات دسترسی از راه دور
6	پخش پیغام بعدی
*7	ضبط پیغام خوش آمد گویی
0	روشن / خاموش کردن سیستم پیغامگیر

توجه : اگر تا 20 ثانیه پس از پخش هر پیغام دستور جدیدی را وارد نکنید ارتباط قطع می شود.
در زمان خاموش بودن پیغام گیر باید تا 10 زنگ به منظور وارد کردن کد دسترسی صبر نمایید.
اگر حافظه پر باشد پیغام گیر پس از 10 زنگ فعال می شود و سیستم هشدار می دهد که

Memory is full. Enter the remote access code

(حافظه پر می باشد کد دسترسی را وارد کنید).

12.7.5. هشدار پیغام جدید :

پایه تلفن پس از دریافت پیغام جدید هر ثانیه یک بوق می زند. این هشدار تا زمانی که پیغام های جدید پخش نشوند ادامه خواهد داشت. برای فعال و غیر فعال کردن آن مراحل زیر را انجام دهید :

- در حالت آماده به کار (STANDBY) برای وارد شدن به منوی اصلی **SELECT** را بزنید.

- با کلید ▲ یا ▼ گزینه **Answering sys** را انتخاب کنید و **SELECT** را بزنید.
- با کلید ▲ یا ▼ گزینه **Ans sys setup** را انتخاب کنید و **SELECT** را بزنید.
- با کلید ▲ یا ▼ گزینه **Msg alert tone** را انتخاب کنید و **SELECT** را بزنید.
- با کلید ▲ یا ▼ گزینه **On** را برای فعال سازی و **Off** را برای غیر فعال کردن کنید و برای ذخیره **SELECT** را بزنید.
- صدایی به نشان تایید شنیده خواهد شد.

توجه : برای قطع موقت این هشدار می توانید هر کدام از کلید های روی پایه غیر از **<Page>** را بزنید. این هشدار در صورت دریافت پیغام جدید قطع می شود

13. مشخصات فنی

میزان برد دستگاه	تا 300 متر
میزان برد داخلی	تا 50 متر
میزان شارژ باتری	120 ساعت در حالت آماده به کار - 7 ساعت مکالمه
تعداد گوشی ها	قابلیت کارکرد با 4 گوشی
تماس داخلی INTERCOM	دارد
قابلیت کنفرانس چند نفره	دارد
مشخصات آداپتور (فقط از آداپتور داخل جعبه استفاده کنید.)	مدل : VT05EEU06045 ولتاژ ورودی : 100-240 V/50-60 Hz/0.15 A ولتاژ خروجی : 6 V DC/450mA
استانداردهای دستگاه	TNV3-EN60950
باتری (فقط از باتری داخل جعبه استفاده کنید)	باتری AAA - 400 میلی آمپر - 2.4V
درجه دما	5C تا 40C

14. سوالات متداول

در صورت بروز هر گونه مشکل به راهنمای زیر مراجعه فرمایید.
همچنین می توانید هنگام بروز مشکل باتری تلفن را حدود 1 دقیقه از تلفن در بیاورید و سوکت را قطع و وصل کنید.

تلفن کار نمی کند :

- اطمینان حاصل نمایید که باتری صحیح نصب شده است و سیم خط و آداپتور وصل هستند.

تلفن بوق نمی زند :


- اطمینان حاصل نمایید که سیم تلفن به پرز وصل باشد.
- فقط از سیم داخل جعبه استفاده کنید.
- ممکن است سیم خط مشکل داشته باشد که در این صورت از سیم دیگری استفاده کنید.
- گوشی بی سیم را به پایه نزدیک کنید.

- پس از اتمام پخش پیغام کد دسترسی را وارد کنید.

روی تلفن نویز می افتد:

- نویز ممکن است به دلیل تداخل گوشی تلفن با وسایل الکترونیکی دیگر به وجود بیاید لذا تلفن خود را در نزدیکی این وسایل قرار ندهید.
- در صورت داشتن اینترنت ADSL حتما از نویز گیر استفاده کنید.








15. بازیافت

 این دستگاه قابل بازیافت می باشد لذا از دور انداختن آن همراه با زباله های خانگی جلوگیری کنید.

در حفظ سلامت محیط زیست کوشا

باشید.

16. نشانگر های روی دستگاه:

	نشانگر باتری در حال شارژ
	نشانگر خالی شدن باتری
	نشانگر بلندگو (Speaker)
	زمانی که زنگ تلفن قطع باشد
	نشانگر پیغام جدید در صندوق پستی (مخابرات)
ANS ON	نشانگر روشن بودن پیغام گیر
	نشانگر دریافت پیغام جدید
NEW	نشانگر تماس های جدید و بدون پاسخ
MUTE	نشانگر قطع میکروفن
	نشانگر تعدا پیغام ها
Blocked call	شماره تماس مسدود شده است
Block list is empty	شماره ای در لیست مسدودی وارد نشده
Call transferred	انتقال تماس به گوشی اضافه
Caller ID to9 empty	لیست تماس ها خالی می باشد
Calling HANDSET X (for systems with 3 or more handsets)	برقراری تماس از طریق گوشی X (در صورت داشتن 3 گوشی اضافه)
Calling other handset (for systems with 2 handsets)	برقراری تماس از طریق گوشی دیگر (در صورت داشتن 2 گوشی)
CID Annr ON/OFF on all HS and BS	روشن / خاموش شدن سیستم صوتی اعلام تماس
Contact deleted	شماره تلفن پاک شده

- برای امتحان از یک گوشی دیگر استفاده کنید (در صورت داشتن گوشی اضافه) اگر مشکل از گوشی بی سیم نباشد قطعا مشکل از خط تلفن است، در این صورت با مخابرات تماس بگیرید.

امکان دریافت و برقراری تماس وجود ندارد

- اتصال دستگاه را بررسی کنید.
- احتمالا باتری در حال شارژ شدن است.
- اگر برق رفته باشد در این صورت گوشی را به مدت 10 ثانیه روی پایه قرار دهید. در صورتی که مشکل حل نشد باتری را در بیاورید و تلفن را از پریز به مدت 10 دقیقه بکشید.
- در صورت اتصال به دستگاه سانترال باید کد مورد نظر را وارد کنید.

گوشی زنگ نمی خورد :

- ممکن است صدای زنگ قطع باشد.
- اتصال دستگاه را بررسی کنید
- اطمینان حاصل نمایید که حتما گوشی ثبت شده باشد.

صفحه نمایش کار نمی کند :

- ممکن است باتری تمام شده باشد یا درست نصب نشده باشد.
- باتری را شارژ یا تعویض کنید.

Out of range یا no pwr at base روی صفحه گوشی

نمایش داده می شود:

- اطمینان حاصل نمایید که گوشی و پایه به هم متصل هستند.
- اتصال دستگاه را بررسی کنید.
- فاصله گوشی و پایه را بررسی کنید.
- باتری گوشی در حال تمام شدن است ؟ در این صورت روی شارژر بگذارید تا کامل شارژ شود.

هنگامی که را می زنید بوق اشغال شنیده می شود:

- فاصله گوشی و پایه را بررسی کنید.
- ممکن است گوشی دیگر (در صورت داشتن گوشی اضافه) در حال استفاده باشد.

هیچ پیغامی توسط پیغام گیر ضبط نمی شود :

- اطمینان حاصل نمایید که پیغام گیر روشن باشد.
- ممکن است حافظه دستگاه پر شده باشد در این صورت پیغام های قدیمی را پاک کنید.

امکان دسترسی به پیغام ها از راه دور وجود ندارد:

- آیا کد دسترسی از راه دور (Remote access) را فعال کرده اید؟

Ringer off	زنگ گوشی قطع می باشد
Ringer muted	زنگ گوشی به طور موقت قطع می باشد
Saved	زمانی که اطلاعات ذخیره می شوند
Setup Ans sys...	راهنمای صوتی پیغام گیر
Speaker	اسپیکر (بلندگو)
TRANSFER TO: (for systems with 3 or more handsets)	انتقال تماس (در صورت داشتن 3 گوشی اضافه)
Transferring call...	انتقال تماس
To register HS, see manual.	عبارت قبل از ثبت گوشی
To screen call, press [SELECT]	برای فعال کردن نمایش اطلاعات تماس هنگام گذاشتن پیغام
Unable to call. Try again	زمانی که 4 گوشی اضافه فعال هستند و یا هنگام تماس داخلی
XX Missed calls	تماس بدون پاسخ
XX New messages	پیغام جدید

Directory empty	حافظه دفترچه تلفن خالی می باشد
Directory full	حافظه دفترچه تلفن پر می باشد
Ended	پایان تماس
HANDSET X is calling (for systems with 3 or more handsets)	برقراری تماس از طریق گوشی X (در صورت داشتن سه گوشی اضافه یا بیشتر)
Incoming call	تماس ورودی
Intercom	تماس داخلی
Intercom ended	پایان تماس داخلی
INTERCOM TO: (for systems with 3 or more handsets)	شروع تماس داخلی - وارد کردن کد دستگاه
Line in use	تلفن مشغول است
Low battery	باتری در حال اتمام است
Microphone ON	میکروفن فعال است
Muted	میکروفن قطع است
New voicemail	پیغام جدید (صندوق پستی مخابرات)
No answer. Try again	امکان انتقال تماس به گوشی اضافه وجود ندارد.
No battery	باتری دستگاه تمام شده
No caller info	شماره تماس نامشخص است
No Incoming PTT	امکان تماس بی سیم وجود ندارد
No line	تلفن بوق نمی زند
Not available at this time	شخص دیگری در حال استفاده از دفترچه تلفن و لیست تماس ها می باشد (در صورت داشتن گوشی اضافه)
Number already saved	شماره در حال حاضر ذخیره شده است
Out of range OR No rxr at base	در صورتی که اتصال پایه قطع باشد یا گوشی خارج از محدوده باشد
** Paging **	مکان یابی گوشی با استفاده از پایه
Phone	در حال مکالمه
Place in charger	گوشی شارژر شود
Quiet mode on	زنگ تلفن قطع می باشد
Quiet mode is off	زنگ تلفن قطع نیست
Rec mem full	حافظه ضبط پیغام گیر پر می باشد
Rec mem low	حافظه ضبط پیغام گیر کم می باشد
Registering... Please wait	در حال ثبت
Registration failed	ثبت ناموفق