

# Alcatel

## XL785 Combo Voice



### دفترچه راهنما

لطفا قبل از استفاده از دستگاه راهنمای زیر را مطالعه فرمایید

P.15..... 5.6.1 فقط مخاطبین خیلی خاص (VIPS)

P.15..... 5.6.2 فقط مخاطبین

P.15..... 5.7 حالت انسداده تماس های ناشناس (Anonymous call block)

P.15..... 5.7.1 انسداده تماس های خصوصی (block private calls)

P.16..... 5.7.2 انسداده همه تماس های ناشناس

P.16..... 6 تنظیم تماس سریع (Speed Dial)

P.16..... 6.1 برای کلیدهای حافظه M3، M2، M1

P.16..... 6.2 برای کلید 1، کلید 2، کلید 3

P.17..... 7 دفترچه تلفن (Phonebook)

P.17..... 7.1 افزودن یک ورودی جدید به دفترچه تلفن (Add a new phone entry)

P.17..... 7.2 مشاهده ورودی دفترچه تلفن

P.17..... 7.3 ویرایش ورودی دفترچه تلفن

P.18..... 7.4 ثبت ورودی به عنوان مخاطب VIP در دفترچه تلفن

P.18..... 7.5 افزودن شماره دفترچه تلفن به حافظه مستقیم (Direct Memory)

P.18..... 7.6 حذف شماره از دفترچه تلفن

P.19..... 7.7 حذف کل دفترچه تلفن

P.19..... 8 لیست شماره گیری مجدد (Redial List)

P.19..... 8.1 ذخیره شماره تماس مجدد (Redial Number) در دفترچه تلفن

P.20..... 8.2 ذخیره شماره تماس مجدد در حافظه مستقیم

P.20..... 8.3 حذف شماره تماس مجدد

P.20..... 8.4 حذف کل لیست شماره گیری مجدد (Redial List)

P.21..... 9 نمایش تماس گیرنده؛ کالر آیدی (وابسته به شبکه)

P.21..... 9.1 مشاهده لیست تماس ها (Call List)

P.21..... 9.2 ذخیره شماره از لیست تماس در دفترچه تلفن

P.22..... 9.3 ذخیره شماره از لیست تماس در حافظه مستقیم

P.22..... 9.4 حذف شماره از فهرست تماس

P.22..... 9.5 حذف کل لیست تماس (Call List)

P.23..... 10 سیستم صندوق پستی (Voice Mail) (وابسته به شبکه)

P.23..... 10.1 دسترسی به پیغام های سیستم صندوق پستی (Voice Mail Messages)

P.23..... 11 سیستم پیغام گیر (Answering Machine)

P.23..... 11.1 روشن/خاموش کردن سیستم پیغام گیر (TAM)

P.24..... 11.2 گوش دادن به پیغام ها در سیستم پیغام گیر

P.25..... 11.3 حذف تمام پیغام ها در سیستم پیغام گیر

P.26..... 11.4 تنظیمات سیستم پیغام گیر

P.26..... 11.4.1 تنظیم حالت پاسخگویی (Answer Mode)

P.26..... 11.4.2 ضبط پیغام خوش آمدگویی (OGM)

P.26..... 11.4.3 پخش و حذف پیغام خوش آمدگویی (OGM)

P.27..... 11.4.4 تأخیر در پاسخگویی؛ تنظیم تعداد دفعات زنگ قبل از فعال شدن پیغام گیر

P.27..... 11.4.5 تنظیم مدت زمان ضبط پیغام ها

P.28..... 11.4.6 روشن یا خاموش کردن صفحه نمایش دستگاه پایه (Base screening)

P.28..... 11.4.7 تغییر زبان سیستم پیغام گیر

P.28..... 11.5 دسترسی به سیستم پیغام گیر از راه دور

P.1..... 1 نکات اولیه؛ دستورالعمل های ایمنی

P.1..... 1.1 محتویات داخل جعبه

P.2..... 2 نصب و راه اندازی

P.2..... 2.1 روش نصب باتری

P.2..... 2.2 روش نصب پایه (base)

P.2..... 2.3 روش راه اندازی شارژر

P.3..... 3 شناخت کلی از دستگاه

P.3..... 3.1 دستگاه پایه (base) در یک نگاه

P.5..... 3.2 نشانگرهای دستگاه پایه

P.6..... 3.3 گوشی تلفن در یک نگاه

P.8..... 3.4 نشانگرهای گوشی بی سیم

P.9..... 4 استفاده از تلفن

P.9..... 4.1 حالت خوش آمدگویی (کشور)

P.9..... 4.1.1 روشن کردن گوشی بی سیم برای بار اول بدون ثبت روی دستگاه پایه

P.9..... 4.1.2 پس از بازنشانی (ریست کردن) گوشی

P.9..... 4.2 برقراری تماس

P.9..... 4.2.1 شماره گیری اولیه

P.9..... 4.2.2 شماره گیری مستقیم

P.10..... 4.2.3 تماس از دفترچه تلفن

P.10..... 4.2.4 تماس از فهرست تماس (Call List)

P.10..... 4.2.5 تماس از لیست شماره گیری مجدد (Redial)

P.11..... 4.2.6 تماس از کلیدهای حافظه مستقیم M1/M2/M3 یا 3/2/1

P.11..... 4.3 پاسخگویی به تماس

P.11..... 4.4 پایان دادن به تماس

P.11..... 4.5 تنظیم صدای گوشی و بلندگو

P.11..... 4.6 تقویت صدا

P.12..... 4.7 بی صدا کردن تماس (فقط برای دستگاه تلفن پایه)

P.12..... 4.8 سکوت موقت زنگ

P.12..... 4.9 مکان یابی؛ گوشی بی سیم را پیدا کنید

P.12..... 5 انسداده تماس (CALL BLOCK)

P.13..... 5.1 حالت دستی انسداده تماس (Manual call block)

P.13..... 5.1.1 فعال کردن حالت انسداده دستی

P.13..... 5.2 افزودن شماره ها به لیست مسدودی (Blocklist)

P.13..... 5.2.1 در حالت آماده به کار

P.14..... 5.2.2 از شماره تماس های دریافتی

P.14..... 5.2.3 از شماره های تماس مجدد (redial numbers)

P.14..... 5.3 ویرایش شماره ها در لیست مسدودی (Block List)

P.14..... 5.4 حذف شماره ها در لیست مسدودی (Block List)

P.14..... 5.5 حذف تمام اعداد از لیست مسدودی (Block list)

P.15..... 5.6 حالت انسداده تماس خودکار (Automatic call block)


P.29.....	11.6. نمایش اطلاعات هنگام گذاشتن پیغام (Call Screening)
P.29.....	<b>12. تنظیمات زنگ هشدار (Alarm Setting)</b>
P.30.....	<b>13. تنظیمات تلفن (Phone Setting)</b>
P.30.....	13.1. تنظیم میزان صدای زنگ (Ringer Volume)
P.31.....	13.2. تنظیم آهنگ زنگ تماس
P.31.....	13.3. تنظیم صدای هشدار (Alert Tone)
P.31.....	13.4. کنترل کنتراست LCD صفحه نمایش (LCD Contrast)
P.32.....	13.5. تنظیم تاریخ و زمان
P.32.....	13.5.1. تغییر قالب تاریخ (Date Format)
P.32.....	13.5.2. تغییر قالب زمان (Time Format)
P.33.....	13.5.3. تنظیم تاریخ و زمان
P.33.....	13.6. تغییر نام گوشی بی سیم
P.33.....	13.7. تغییر زبان نمایش تلفن
P.34.....	13.8. ثبت و اتصال گوشی بی سیم به دستگاه تلفن پایه
P.34.....	13.9. لغو ثبت گوشی (De-Register a handset)
P.34.....	13.10. کد سیستم را تغییر دهید (کد پیش فرض سیستم 0000 است)
P.35.....	13.11. گوشی خود را تنظیم مجدد (Reset) کنید
P.35.....	<b>14. مشخصات فنی</b>
P.36.....	<b>15. سوالات متداول</b>
P.37.....	<b>16. بازیافت</b>

## 1. نکات اولیه؛ دستورالعمل های ایمنی

هنگام استفاده از تجهیزات تلفن خود، اقدامات احتیاطی اساسی از جمله موارد زیر باید همیشه رعایت شود تا خطر آتش سوزی، برق گرفتگی و آسیب کاهش یابد:

1. تمام هشدارها و دستورالعمل ها را به دقت بخوانید و انجام دهید.
3. قبل از تمیز کردن، تلفن را از پریز جدا کنید. از پاک کننده های مایع یا اسپری استفاده نکنید و از یک پارچه نمدار برای تمیز کردن استفاده کنید.
4. از این محصول در نزدیکی آب (مثلاً نزدیک وان حمام، سینک آشپزخانه، استخر) استفاده نکنید.
5. تلفن را در معرض نور مستقیم خورشید یا محیط بسیار سرد و یا نزدیک منبع گرمایشی مانند رادیاتور، اجاق گاز و غیره قرار ندهید.
6. پریزهای دیواری را بیش از حد بارگذاری نکنید زیرا ممکن است خطر آتش سوزی یا برق گرفتگی در پی داشته باشد (از یک پریز برق برای اتصال چندین وسیله برقی استفاده نکنید).
7. هرگز در هنگام طوفان و رعد و برق از تلفن خود در خارج از منزل استفاده نکنید، زمانی که در منطقه شما طوفان وجود دارد، دستگاه پایه را از خط تلفن و پریز برق جدا کنید.
8. از تلفن برای گزارش نشت گاز در مجاورت محل نشستی استفاده نکنید.
9. فقط از باتری های NiMH (نیکل متال هیدرید) عرضه شده استفاده کنید.
10. استفاده از انواع دیگر باتری یا باتری های غیر قابل شارژ/گالوانیزه می تواند خطرناک باشد. این نوع باتری ها ممکن است باعث تداخ و/یا آسیب به دستگاه شوند. فروشنده هیچ مسئولیتی در قبال خسارات ناشی از عدم رعایت کاربر نخواهد داشت.
11. از شارژرهای دیگری استفاده نکنید. ممکن است باتری ها آسیب ببینند.
12. باتری ها را با رعایت جوانب ایمنی دور بیندازید. آنها را در آب غوطه ور نکنید، نسوزانید و در جایی که ممکن است سوراخ شوند قرار ندهید.

### 1.1. محتویات داخل جعبه

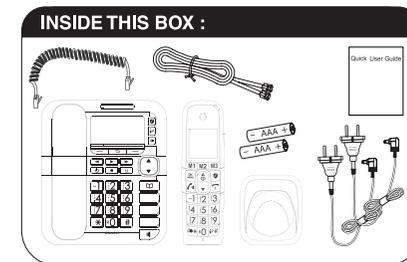


- گوشی بی سیم
- شارژر گوشی بی سیم
- دستگاه تلفن پایه (سیم دار)
- گوشی (سیم دار)
- سیم تلفن (گوشی)
- 2 عدد آداپتور برق AC
- سیم تلفن (خط)
- باتری قابل شارژ NiMH
- پایه دیواری
- دفترچه راهنما

توجه: در صورتیکه این تلفن 2 گوشی و بیشتر باشد، محتویات داخل جعبه به نسبت اضافه می شود.

## 2. نصب و راه اندازی

### 2.1. روش نصب باتری

1. درپوش محل نصب باتری را به پایین لغزاند و آن را باز کنید.
2. دو عدد باتری قابل شارژ درون جعبه را همانطور که در تصویر نشان داده شده است، با توجه به جهت قطب ها، جایگذاری کنید.
3. درپوش محفظه باتری را در جای خود قرار دهید.
4. قبل از استفاده از گوشی برای اولین بار، گوشی را روی پایه قرار دهید و 8 ساعت شارژ کنید. گوشی اگر صحیح روی پایه قرار بگیرد بوق می زند.

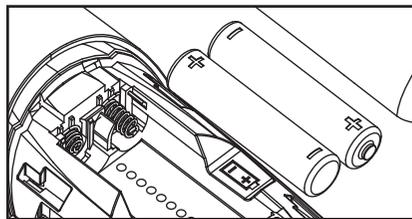


### توجه:

1. فقط از آداپتور داخل جعبه برای دستگاه پایه و شارژر گوشی بی سیم استفاده کنید.
2. فقط از باتری قابل شارژ NiMH داخل جعبه استفاده کنید.
3. در صورتی که قصد استفاده از تلفن را به مدت طولانی ندارید دستگاه را قطع و باتری را از آن خارج کنید.


### 2.2. روش نصب پایه (base)

1. یک سر سیم خط تلفن را به سوکت تلفن در پشت دستگاه پایه وصل کنید.
2. انتهای کوچک آداپتور را به سوکت برق در پشت دستگاه پایه وصل کنید.
3. انتهای بزرگ آداپتور را به پریز برق دیواری وصل کنید.
4. سر دیگر سیم خط تلفن را به سوکت تلفن روی دیوار وصل کنید.
5. همیشه از کابل های موجود در جعبه استفاده کنید.

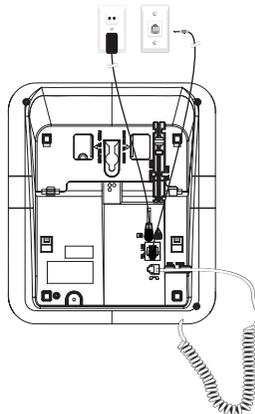


### 2.3. روش راه اندازی شارژر

1. انتهای کوچک آداپتور را به سوکت برق در پشت شارژر گوشی بی سیم وصل کنید.
2. انتهای بزرگ آداپتور را به پریز برق دیواری وصل کنید.

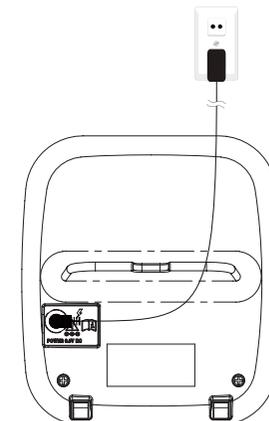

3. شناخت کلی از دستگاه

3.1. دستگاه پایه (base) در یک نگاه

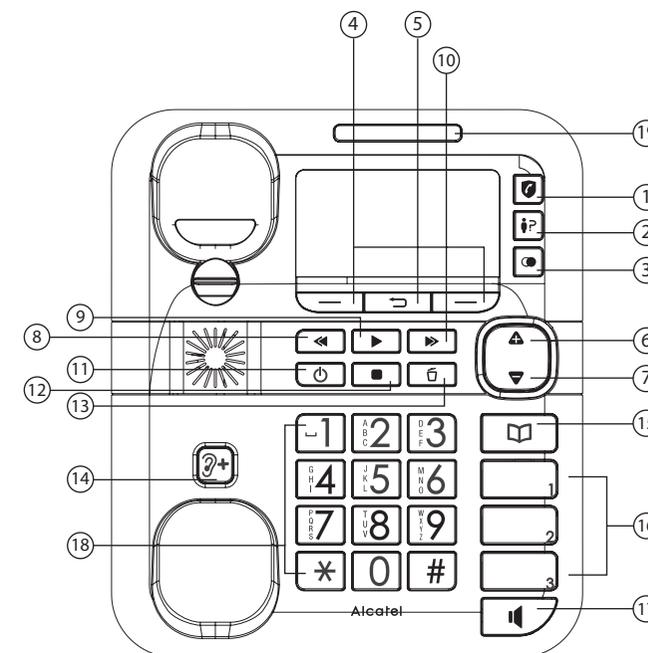

1. مسدود کردن تماس (Call Block)

- در حالت آماده به کار (standby): برای رفتن به منوی انسداد تماس این کلید را بزنید.
- در حالت زنگ: اگر تنظیمات مسدودی (Block Set) روی ON تنظیم شده باشد، برای انسداد شماره در حال تماس، روی این کلید بزنید.

2. لیست تماس

- در حالت آماده به کار: برای دسترسی به لیست تماس ها این کلید را بزنید.

3. لیست شماره گیری مجدد

- برای تایید گزینه های موجود در صفحه نمایش، این کلید را بزنید.

4. کلیدهای ابزاری

- برای تایید گزینه های موجود در صفحه نمایش، این کلید را بزنید.

5. کلید بازگشت

- برای بازگشت به منوی قبلی بدون ایجاد تغییرات این کلید را بزنید.

6. کلید افزایش صدا و کلید حرکت به سمت بالا

- در حالت منو: برای پیمایش موارد منو به سمت بالا این کلید را بزنید.
- در لیست دفترچه تلفن / لیست شماره گیری مجدد / لیست تماس: برای پیمایش لیست به سمت بالا از این کلید استفاده کنید.

- هنگام وارد کردن نام یا شماره: برای حرکت مکان نما به سمت چپ بزنید.

- در حین پخش تماس و پیغام صوتی: برای افزایش صدا بزنید.

7. کلید کاهش صدا و کلید حرکت به سمت پایین

- در حالت منو: برای پیمایش موارد منو به سمت پایین این کلید را بزنید.
- در لیست دفترچه تلفن / لیست شماره گیری مجدد / لیست تماس: برای پیمایش به پایین لیست از این کلید استفاده کنید.

- هنگام وارد کردن نام یا شماره: برای حرکت مکان نما به سمت راست این کلید را بزنید.

- در حین پخش تماس و پیغام صوتی: برای کاهش صدا بزنید.

8. پخش پیغام قبلی

- برای بازگشت به پیغام قبلی این کلید را بزنید.

9. پخش پیغام

- در حالت آماده به کار: برای پخش پیغام این کلید را بزنید.
- در حین پخش: برای تکرار پخش پیغام فعلی از ابتدا، این کلید را بزنید.

10. پخش پیغام بعدی

- برای رد شدن از پیغام فعلی و پخش پیغام بعدی این کلید را بزنید.

11. روشن/خاموش کردن سیستم پیغام گیر (TAM)

- برای روشن/خاموش کردن سیستم پیغام گیر، این کلید را بزنید.

12. توقف پخش پیغام

- برای توقف پخش پیغام، این کلید را بزنید.

13. حذف پیغام

- برای حذف پیغام فعلی در حین پخش، این کلید بزنید.

14. تقویت صدا

- در حین تماس: برای روشن/خاموش کردن تقویت صدای گوشی این کلید را بزنید (در حالت بلندگو غیرفعال است).

### 15. دفترچه تلفن

• در حالت آماده به کار: برای دسترسی به دفترچه تلفن این کلید را بزنید.

16. کلیدهای حافظه مستقیم M1، M2، M3

• در حالت آماده به کار یا در حالت تماس: برای شماره گیری سریع شماره ذخیره شده در حافظه مستقیم استفاده می شود.

### 17. بلندگو

• برای برقراری تماس یا پایان تماس از طریق بلندگوی دستگاه پایه، این کلید را بزنید.

• برای جابجایی بین گوشی سیم دار و بلندگوی دستگاه پایه در حین تماس، این کلید را بزنید.

### 18. صفحه کلید حاوی اعداد-حروف / \* / #

• در حالت آماده به کار / شماره گیری / حالت ویرایش / در حین تماس: برای وارد کردن حروف/شماره این کلیدها را بزنید.

• در حالت پیش شماره گیری / در حین تماس: برای ایجاد مکث، # را بزنید و نگه دارید.

• در حالت تماس داخلی (intercom) همزمان با یک تماس خارجی: 0 را بزنید و نگه دارید تا تماس کنفرانسی شروع شود.

### 19. نور آبی LED

• هنگامی که گوشی در حال استفاده است یا دستگاه پایه در حالت مکالمه قرار دارد، به طور پیوسته صفحه نمایش روشن است.


• هنگام دریافت تماس ورودی یا هنگام ثبت اسامی، چشمک می زند.

### 3.2. نشانگرهای دستگاه پایه

	نشانگر دسترسی به منوی اصلی
<b>OK</b>	نشانگر تأیید انتخاب و ذخیره داده های ورودی
<b>X</b>	1. نشانگر حذف دفترچه تلفن/ شماره گیری مجدد / لیست تماس 2. لغو انتخاب و صرف نظر از عملیات فعلی
	1. نشانگر تنظیم موقتی سکوت برای زنگ تلفن در حال تماس 2. زمانی نشان داده می شود که زنگ دستگاه پایه خاموش است.
	هنگامی نمایش داده می شود که پیام صوتی جدیدی (VMWI) دریافت شده ولی هنوز شنیده نشده است. در صورت شنیده شدن پیام های صوتی، ناپدید می شود.
	وقتی ظاهر می شود که تماس جدیدی در لیست تماس های خوانده نشده وجود دارد. پس از چک شدن همه تماس ها ناپدید می شود. هنگام دسترسی به لیست تماس چشمک می زند.
	هنگام دسترسی به لیست شماره گیری مجدد (Redial List) چشمک می زند.
	زمانی ظاهر می شود که انسدادهای تماس (Call Block) یا انسدادهای نامناس روی ON تنظیم شده است. هنگامی که به منوی انسدادهای تماس دسترسی دارید چشمک می زند.
	هنگام دسترسی به دفترچه تلفن چشمک می زند.

	هنگامی که پیام های جدید سیستم پیام گیر (TAM) شنیده نشده است یا به منوی پیام گیر تلفن دسترسی دارید، چشمک می زند. نشانگر این است که سیستم پیام گیر روشن است در حالی که تمام پیام ها شنیده شده اند. زمانی که همه پیام های سیستم پیام گیر شنیده شده و یا سیستم پیام گیر خاموش است ناپدید می شود.
	نشانگری برای توقف عملکرد فعلی و بازگشت به حالت آماده به کار.
	وقتی تلفن روی زنگ هشدار (آلارم) تنظیم شده است، به طور پیوسته این نماد ظاهر می شود. با نزدیک شدن به زمان هشدار تنظیم شده، چشمک می زند.

### 3.3. گوشی تلفن در یک نگاه

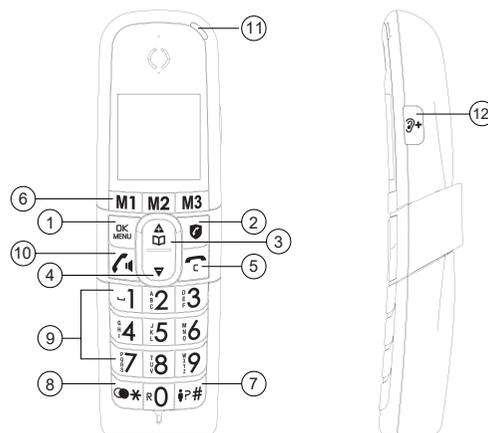

#### 1. منو/ OK

در حالت آماده به کار: برای دسترسی به منوی اصلی این کلید را بزنید.

در حالت منو فرعی (بخش های مختلف منو): برای تأیید انتخاب، این کلید را بزنید.

در حین تماس: برای دسترسی به شماره های داخلی (Intercom) / دفترچه تلفن / لیست تماس ها / لیست شماره گیری مجدد این کلید را بزنید.

#### 2. مسدود کردن هوشمند تماس

در حالت آماده به کار (standby): برای رفتن به منوی تنظیمات انسدادهای تماس (Call Block)، این کلید را بزنید.

در حالت زنگ: اگر تنظیمات مسدودی روی ON تنظیم شده باشد، برای مسدود کردن تماس ورودی این کلید را بزنید.

#### 3. جهت بالا

در حالت آماده به کار: برای دسترسی به دفترچه تلفن بزنید.

در حالت منو: برای پیمایش موارد منو به سمت بالا بزنید.

در لیست دفترچه تلفن / لیست شماره گیری مجدد / لیست تماس: برای پیمایش لیست به سمت بالا، این کلید را بزنید.

در حین تماس: برای افزایش صدا بزنید.

در حالت ویرایش: برای حرکت مکان نما به اندازه یک حرف یا عدد به سمت چپ، این کلید را بزنید.

#### 4. جهت پایین ▼

در حالت منو: برای پیمایش موارد منو به سمت پایین این کلید را فشار دهید.

در لیست دفترچه تلفن / لیست شماره گیری مجدد / لیست تماس: برای پیمایش به پایین لیست، این کلید را بزنید.

در حین تماس: برای کاهش صدا این کلید را بزنید.

در حالت ویرایش: برای حرکت مکان نما به اندازه یک حرف یا عدد به سمت راست، این کلید را فشار دهید.

#### 5. قطع تماس ⏏

در حین تماس: برای پایان دادن به تماس و یا بازگشت به حالت آماده به کار، این کلید را بزنید.

در حالت منو/ ویرایش: برای بازگشت به صفحه قبلی این کلید را زده یا برای ایجاد حالت آماده به کار، این کلید را زده و نگه دارید.

در حالت ویرایش/ پیش شماره گیری: برای پاک کردن یک حرف/ عدد این کلید را بزنید.

در حین زنگ زدن: برای خاموش کردن صدای زنگ، این کلید را بزنید.

#### 6. کلیدهای حافظه مستقیم M1، M2، M3

در حالت آماده به کار/ در حین تماس: برای شماره گیری شماره از پیش ذخیره شده در حافظه مستقیم این کلید ها را فشار دهید.

#### 7. تقویت صدا +P

در حین تماس: برای روشن/خاموش کردن تقویت صدا بزنید (در حالت بلندگو غیرفعال است).

#### 8. کلید ستاره \*

برای درج \* بزنید.

در حالت آماده به کار: برای دسترسی به لیست شماره گیری مجدد، این کلید را فشار داده و نگه دارید.

#### 9. کلید مربع #

برای درج # این کلید را بزنید.

در حالت آماده به کار: برای دسترسی به لیست تماس ها این کلید را زده و نگه دارید.

در حالت پیش شماره گیری / در حین تماس: برای ایجاد مکث این کلید را فشار داده و نگه دارید.

صفحه کلید حاوی اعداد-حروف

برای درج یک حرف یا عدد از این کلیدها استفاده کنید.

کلید 1، 2، 3: در حالت آماده به کار، برای شماره گیری شماره ذخیره شده در حافظه مستقیم، این کلیدها را بزنید و نگه دارید.

کلید 0: در حین تماس، این کلید را فشار داده و نگه دارید تا تماس کنفرانسی شروع شود (در حالت تماس داخلی).

#### 10. صحبت کردن / بلندگو

در حالت آماده به کار/ شماره گیری: برای برقراری تماس از این کلید استفاده کنید.

در فهرست شماره گیری مجدد / فهرست تماس / دفترچه تلفن: برای برقراری تماس با شماره انتخاب شده از لیست، این کلید را بزنید.

در حین زنگ زدن تلفن: برای پاسخ به تماس این کلید را بزنید.

در حین تماس: برای تغییر به حالت بلندگو از این کلید استفاده کنید.

#### 11. LED گوشی


در حین شارژ: به طور پیوسته روشن است.

در حالت زنگ / حالت مکان یابی و پیچینگ: به سرعت چشمک می زند.

در حالت دریافت پیغام جدید در صندوق پستی یا سیستم پیغام گیر: به آرامی چشمک می زند.

#### 3.4. نشانگرهای گوشی بیسیم

صفحه نمایش LCD اطلاعاتی در مورد وضعیت فعلی تلفن به شما می دهد.

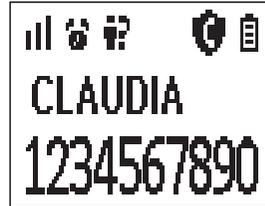

	در صورتیکه انسداد تماس یا انسداد تماس های ناشناس روی ON (روشن) تنظیم شده باشد، بطور پیوسته روی صفحه نمایش نشان داده می شود. هنگامی که به منوی انسداد تماس (Call Block) دسترسی دارید، چشمک می زند.
	کیفیت سیگنال بین گوشی و پایه را نشان می دهد. 3 خط سیگنال نشانگر حداکثر کیفیت می باشد و عدم وجود خط سیگنال نشانگر این است که گوشی خارج از محدوده یا در حال جستجو برای دستگاه پایه است.
	در صورت برقراری تماس، پیوسته نشان داده می شود. هنگام تماس ورودی، چشمک می زند.
	نشان می دهد که بلندگو فعال است.
	هنگامی که زنگ هشدار تنظیم شده باشد، بطور پیوسته نشان داده می شود. هنگامی که زمان هشدار فرا رسیده است، یا به منوی زنگ هشدار دسترسی دارید، چشمک می زند.
	هنگامی که سیستم پیغام گیر (TAM) روشن است، ظاهر می شود. هنگام دریافت پیغام های جدید از سیستم پیغام گیر یا دسترسی به منوی سیستم پیغام گیر چشمک می زند.
	زمانی نشان داده می شود که زنگ تلفن خاموش است.
	هنگامی ظاهر می شود که پیغام صوتی جدید، هنوز شنیده نشده است.
	وقتی باتری کاملاً شارژ است، بطور پیوسته نشان داده می شود. در هنگام شارژ شدن باتری ها چشمک می زند. هنگامی که باتری به طور کامل شارژ شده باشد، بصورت آیکن پررنگ چشمک می زند.
	هنگامی که سطح باتری کم است، چشمک می زند.
	نشان می دهد که تماس جدیدی در لیست تماس، خوانده نشده است و در انتهای شماره تماس یا نام خوانده نشده یک ستاره * نمایش داده می شود. پس از چک کردن تماس، علامت ستاره * ناپدید می شود.

	نشان می دهد که تقویت صدا فعال است (صدای بسیار بلند در گوشی).
	هنگام دسترسی به دفترچه تلفن چشمک می زند.
	هنگام دسترسی به لیست شماره گیری مجدد (redial) چشمک می زند.

#### 4. استفاده از تلفن

##### 4.1. حالت خوش آمدگویی (کشور)

دستگاه شما تحت شرایط زیر وارد حالت خوش آمدگویی می شود.

##### 4.1.1. روشن کردن گوشی (های) بی سیم برای بار اول بدون ثبت روی دستگاه پایه

1. لیست کشور روی LCD ظاهر می شود.

2. برای انتخاب کشور مورد نظر از  /  استفاده کنید.

3. برای تایید  را بزنید.

4. واژه Resetting (بازنشانی) و Please Wait (لطفا صبر کنید) در LCD نشان داده می شود.

5. پس از تکمیل بازنشانی، از شما خواسته می شود تاریخ و زمان را وارد کنید (همانطور که قسمت

13.5.3 توضیح داده شده است).

##### 4.1.2. پس از بازنشانی (ریست کردن) گوشی

1. لیست کشور روی LCD دستگاه تلفن پایه و تمام گوشی های بی سیم ظاهر می شود.

2. از  /  برای انتخاب کشور مورد نظر در دستگاه تلفن پایه یا هر گوشی بی سیم استفاده کنید.

I. در صورت انتخاب کشور در گوشی بی سیم، برای تأیید  را بزنید.

II. در صورت انتخاب کشور در دستگاه پایه، برای تأیید OK را بزنید.

3. واژه Resetting (بازنشانی) و Please Wait (لطفا صبر کنید) بر روی LCD دستگاه تلفن پایه و تمام گوشی های بی سیم نشان داده می شود.

4. پس از تکمیل بازنشانی، از شما خواسته می شود تاریخ و زمان را وارد کنید (همانطور که قسمت

13.5.3 توضیح داده شده است).

##### 4.2. برقراری تماس

##### 4.2.1. شماره گیری اولیه

از طریق گوشی بی سیم:

1. شماره تلفن را وارد کرده و برای شماره گیری  را بزنید.

2. برای پاک کردن شماره ورودی  را بزنید.

از طریق دستگاه تلفن پایه:

1. شماره تلفن را وارد کنید و  را بزنید یا گوشی سیم دار را بردارید تا شروع به شماره گیری کند.

2. کلید C را فشار دهید تا شماره ورودی پاک شود.

##### 4.2.2. شماره گیری مستقیم

از طریق گوشی بی سیم:

برای آزاد کردن خط و وارد کردن شماره تلفن  را بزنید.

از طریق دستگاه تلفن پایه:

 را بزنید یا گوشی سیم دار را بردارید و شماره تلفن را وارد کنید.

##### 4.2.3. تماس از دفترچه تلفن

از طریق گوشی بی سیم:

1. برای انتخاب دفترچه تلفن  یا  و  /  را فشار داده و سپس برای دسترسی به دفترچه تلفن  را بزنید.

2. برای انتخاب شماره مورد نظر  /  را بزنید.

3. کلید  را زده تا شماره مورد نظر را شماره گیری کنید.

از طریق دستگاه تلفن پایه:

1.  یا  و  /  را برای انتخاب دفترچه تلفن بزنید و سپس OK را برای دسترسی به دفترچه تلفن فشار دهید.

2. برای انتخاب ورودی مورد نظر  /  را بزنید.

3. برای شماره گیری  را بزنید و یا گوشی سیم دار را بردارید.

##### 4.2.4. تماس از فهرست تماس (Call List)

از طریق گوشی بی سیم:

1. برای انتخاب فهرست تماس، کلید  را فشار داده و نگه دارید، یا  /  را بزنید و برای دسترسی به فهرست تماس  را بزنید.

2. برای انتخاب شماره مورد نظر  /  را بزنید.

3. برای شماره گیری  را بزنید.

از طریق دستگاه تلفن پایه:

1. برای انتخاب فهرست تماس، کلید  را فشار داده یا کلید  و  /  را بزنید سپس بر روی کلید OK بزنید.

2. برای انتخاب ورودی مورد نظر  /  را بزنید.

3. برای شماره گیری  را بزنید یا گوشی سیم دار را بردارید.

##### 4.2.5. تماس از لیست شماره گیری مجدد (Redial)

از طریق گوشی بی سیم:

1. برای دسترسی به لیست شماره گیری مجدد، کلید  را فشار داده و نگه دارید.

2.  یا  را بزنید تا شماره مورد نظر را انتخاب کنید.

3. برای شماره گیری  را بزنید.

از طریق دستگاه تلفن پایه:

1. برای دسترسی به لیست شماره گیری مجدد، کلید  را فشار دهید.

2. برای انتخاب ورودی مورد نظر،  /  را بزنید.

3. برای شماره گیری  را بزنید یا گوشی سیم دار را بردارید.

#### 4.2.6. تماس از کلیدهای حافظه مستقیم M1/M2/M3 یا 3/2/1

زمانی که کلید M1، M2، M3 را روی پایه و گوشی بی سیم فشار دهید، شماره به طور خودکار شماره گیری می شود. اما در ابتدا باید یک شماره تلفن روی این کلیدها ذخیره کرده باشید. به بخش 6.1 مراجعه کنید.

زمانی که کلیدهای 1، 2 یا 3 را روی پایه یا گوشی بی سیم فشار داده و نگه دارید، شماره به طور خودکار شماره گیری می شود. در ابتدا باید یک شماره تلفن روی این کلیدها ذخیره کرده باشید. به بخش 6.1 مراجعه کنید.

#### 4.3. پاسخگویی به تماس

از طریق گوشی بی سیم:

در حین زنگ زدن، برای پاسخ به تماس  را بزنید.

اگر گوشی روی پایه شارژ باشد و پاسخگوی خودکار (Auto Answer) روی ON (روشن) تنظیم شده باشد، در حین زنگ زدن، برداشتن گوشی از روی شارژر باعث پاسخگویی خودکار به تماس می شود.

از طریق دستگاه تلفن پایه:

هنگام زنگ زدن، برای پاسخ دادن به تماس  را بزنید یا گوشی سیمی را بردارید.

#### 4.4. پایان دادن به تماس

در حین تماس،

از طریق گوشی بی سیم:

برای پایان دادن به تماس  را فشار دهید یا گوشی بی سیم را روی پایه شارژ قرار دهید.

از طریق دستگاه تلفن پایه:

برای پایان دادن به تماس،  را بزنید یا گوشی سیم دار را بر جای خود برگردانید.

#### 4.5. تنظیم صدای گوشی و هندزفری

هم برای گوشی بی سیم و هم برای دستگاه تلفن پایه:

در حین تماس،  و  را فشار دهید تا حجم صدای دلخواه را از 1 تا 5 انتخاب کنید. هنگام تماس نیز تنظیمات انجام گرفته در همان سطح انتخاب شده باقی می ماند.

#### 4.6. تقویت صدا

افزایش قابل توجه حجم صدا در گوشی بی سیم / سیم دار در حین تماس:

هنگامی که در حال مکالمه هستید یا به پیغامی گوش می دهید، برای روشن کردن تقویت صدا، کلید  را روی گوشی بی سیم یا دستگاه تلفن پایه فشار دهید. برای خاموش کردن تقویت صدا، دوباره کلید  را فشار دهید.

**هشدار:** صدای خیلی بلند در طولانی مدت می تواند بر شنوایی تأثیر بگذارد.

#### 4.7. بی صدا کردن تماس (فقط برای دستگاه تلفن پایه)

در حین تماس، <MUTE> را در دستگاه تلفن پایه بزنید تا میکروفون آن قطع شود. تماس گیرنده نمی تواند صدای شما را بشنود. برای بازگشت به حالت اول، <Unmute> را در دستگاه تلفن پایه فشار دهید تا صدای شما شنیده شود.

#### 4.8. سکوت موقت زنگ

هنگامی که تلفن در حال زنگ زدن است، می توانید به طور موقت سکوت را برای زنگ تماس فعلی تنظیم کنید. در تماس ورودی بعدی، زنگ تلفن مجدداً به حالت عادی باز می گردد.

از طریق تلفن بی سیم: برای خاموش کردن صدای زنگ،  را بزنید.

از طریق دستگاه تلفن پایه: برای خاموش کردن صدای زنگ،  را بزنید.

#### 4.9. مکان یابی؛ گوشی بی سیم را پیدا کنید

با فشار دادن <Page> روی دستگاه تلفن پایه می توانید مکان گوشی بی سیم را پیدا کنید.

روی همه گوشی های بی سیم ثبت شده (در صورت داشتن گوشی اضافه)، زنگ پیچینگ و مکان یابی فعال شده و واژه "Paging" به مدت 60 ثانیه روی LCD گوشی های بی سیم نمایش داده می شود.

می توانید زنگ مکان یابی را با فشار دادن  یا هر کلید شماره گیری دیگر روی هر کدام از گوشی

های بی سیم یا زدن کلید  روی پایه متوقف کنید.

توجه: اگر در حین مکان یابی، تماس ورودی دریافت کنید، به جای زنگ مکان یابی، تلفن با آهنگ تماس ورودی زنگ می زند.

#### 5. مسدود کردن تماس (Call Block)

تلفن دارای قابلیت Smart Call Block است. این ویژگی به شما کمک می کند از تماس های ناخواسته جلوگیری کنید.

\*این ویژگی به صورت پیش فرض خاموش است و به اشتراک شما با مخابرات نیاز دارد.

#### انسداد تماس در یک نگاه

توضیحات	تنظیمات
عملکرد انسداد تماس غیرفعال است. این حالت پیش فرض است.	خاموش (off)
عملکرد انسداد تماس روی حالت دستی تنظیم شده است. در این حالت تلفن بی صدا زنگ می زند. هنگام زنگ زدن تلفن و/یا پس از تماس، می توان شماره ها را به لیست اضافه کرد (برای فعال کردن، قسمت 5.1 را ببینید).	روشن (on)
در این حالت، هر شماره ای که در دفترچه تلفن شما ذخیره نشده باشد، به طور خودکار مسدود شده و در نتیجه تلفن زنگ نمی خورد. همه تماس هایی که با شماره های ذخیره شده در دفترچه تلفن شما مطابقت دارند به طور عادی زنگ می خورند. هنگامی که این حالت انتخاب شود، روی LCD در حالت آماده به کار، واژه CONTACTS OK نمایش داده می شود مگر اینکه پیغام های خوانده نشده/تماس های از دست رفته داشته باشید (برای فعال کردن، قسمت 5.2.1 را ببینید).	مخاطبین (Contacts)
در حالت VIP، فقط تماس هایی باعث زنگ زدن تلفن شما می شوند که با شماره مخاطبینی که به عنوان VIP در دفترچه تلفن شما ثبت شده اند، مطابقت دارند. شماره های دیگر زنگ نخواهد خورد. هنگامی که این حالت انتخاب می شود،	مخاطبین خیلی خاص (VIP)

روی LCD تلفن در حالت آماده به کار، واژه <b>VIPS OK</b> نمایش داده می شود، مگر اینکه پیغام های خوانده نشده یا تماس های از دست رفته داشته باشید (برای فعال کردن، به بخش 5.2.2 مراجعه کنید).	مخاطبین ناشناس (Anonymous)
این ویژگی به شما اجازه می دهد تا تماس های ورودی بدون شماره و ناشناس را مسدود کنید (مثل تماس های خصوصی، تماس های بین المللی و غیره). این ویژگی را می توان در بالای هر یک از چهار گزینه قبلی فعال کرد (برای فعال کردن، قسمت 5.3 را ببینید).	

### 5.1. حالت دستی مسدود کردن تماس (Manual call block)

مسدود کردن تماس بصورت دستی ساده ترین گزینه هنگام شروع است. هنگامی که در تنظیمات انستاد تماس (call block)، ON را انتخاب کنید، تمام شماره های ذخیره شده در لیست مسدودی شما مسدود خواهند شد. می توانید در هر زمان شماره ای را اضافه یا حذف کنید.

#### نحوه مسدود کردن تماس ورودی (Call Block):

هنگامی که عملکرد انستاد تماس روی ON (روشن) تنظیم شده است، کلید **6** را در زمانی که تلفن در حال زنگ زدن است فشار دهید. این عمل تماس را خاتمه داده و به شما این امکان را می دهد که با یک کلیک شماره را در لیست مسدودی ذخیره کنید.

واژه confirm? (به معنی تایید؟) روی صفحه نمایش ظاهر می شود، برای تأیید ذخیره این شماره در

لیست مسدودی، روی گوشی بی سیم **OK MENU** یا روی دستگاه تلفن پایه OK را بزنید.

**مهم:** اگر تأیید نکنید، شماره به لیست مسدودی اضافه نخواهد شد و تماس بعدی به طور عادی صورت می گیرد.

**توجه:** تمام مراحل شرح داده شده در زیر (از 5.1.1 تا 6.1) را می توان از طریق گوشی نیز انجام داد.

تنها تفاوت این است که نماد **≡** که در زیر توضیح داده شده با کلید **OK MENU** بر روی گوشی مطابقت دارد.

#### 5.1.1. فعال کردن حالت انستاد دستی

در حالت آماده به کار (Idle mode)، از طریق دستگاه تلفن پایه:

1. **≡** و سپس **+** یا **▼** را بزنید تا انستاد تماس را انتخاب کنید.

2. OK و سپس **+** یا **▼** را بزنید تا تنظیمات انستاد تماس (Block Set) را انتخاب کنید.

3. OK و سپس **+** یا **▼** را برای انتخاب On (حالت دستی) بزنید.

پس از فعال کردن این گزینه، آیکون انستاد تماس **6** بر روی LCD نمایش داده می شود.

#### 5.2. افزودن شماره ها به لیست مسدودی (Blocklist)

##### 5.2.1. در حالت آماده به کار

از طریق دستگاه تلفن پایه:

1. **6** را بزنید، Block Set نمایش داده می شود، **≡** را فشار دهید، سپس **+** یا **▼** را برای انتخاب Call Block (مسدود کردن تماس) بزنید.

2. OK را بزنید، سپس **+** یا **▼** را بزنید تا لیست مسدودی (Blocklist) را انتخاب کنید.

3. OK و سپس **+** یا **▼** را بزنید تا Add New (افزودن شماره جدید) را انتخاب کنید، شماره را برای مسدود شدن وارد کنید، برای ذخیره کردن OK را بزنید.

#### 5.2.2. از شماره تماس های دریافتی

از طریق دستگاه تلفن پایه:

1. در حالت آماده به کار، کلید **6** را بزنید، یا کلید **≡** را زده و برای دسترسی به لیست تماس (call list)، **+** یا **▼** را فشار دهید.

2. **+** یا **▼** را بزنید تا لیست تماس را مرور کنید.

3. OK را برای انتخاب شماره مورد نظر بزنید.

4. OK را زده و برای انتخاب Add to Block (اضافه کردن به لیست مسدودی) **+** یا **▼** را بزنید.

5. برای ویرایش شماره در صورت لزوم، OK را بزنید، برای ذخیره در فهرست مسدودی نیز **<OK>** را بزنید.

#### 5.2.3. از شماره های تماس مجدد (redial numbers)

از طریق دستگاه تلفن پایه:

1. در حالت آماده به کار، کلید **≡** را بزنید تا به لیست شماره گیری مجدد دسترسی پیدا کنید.

2. **+** یا **▼** را زده تا فهرست شماره گیری مجدد را مرور کنید.

3. برای انتخاب شماره تماس مجدد دلخواه، OK را فشار دهید.

4. OK را بزنید و از **+** یا **▼** برای انتخاب Add to Block (اضافه کردن به لیست مسدودی) استفاده کنید.

5. OK را بزنید تا در صورت لزوم شماره را ویرایش کنید.

6. برای تایید OK را بزنید.

#### 5.3. ویرایش شماره ها در لیست مسدودی (Block List)

از طریق دستگاه تلفن پایه:

1. مرحله 1 و 2 را در قسمت 5.2.1 تکرار کنید.

2. OK و سپس **+** یا **▼** را بزنید تا شماره مورد نظر جهت ویرایش را انتخاب کنید.

3. دو بار OK را بزنید، سپس برای انتخاب Edit (ویرایش) **+** یا **▼** را بزنید.

4. OK را برای ویرایش زده و سپس OK را برای ذخیره بزنید.

#### 5.4. حذف شماره ها در لیست مسدودی (Block List)

از طریق دستگاه تلفن پایه:

1. مرحله 1 و 2 را در قسمت 5.2.1 تکرار کنید.

2. OK و سپس **+** یا **▼** را برای انتخاب شماره جهت حذف بزنید.

3. OK را زده، سپس X را بزنید، واژه Delete? نمایش داده می شود.

4. برای تأیید حذف، OK را فشار داده یا برای عدم حذف، X را بزنید.

#### 5.5. حذف تمام اعداد از لیست مسدودی (Block list)

از طریق پایگاه تلفن:

1. مرحله 1 و 2 را در قسمت 5.2.1 تکرار کنید.

2. OK و سپس  یا  را بزنید تا شماره مسدود شده را انتخاب کنید.

3. دو بار OK را بزنید، سپس  یا  را بزنید تا Delete All (حذف همه) را انتخاب کنید.

4. OK را بزنید، واژه Confirm? (تأیید شود؟) نمایش داده خواهد شد. برای تأیید حذف، OK را فشار دهید یا برای عدم حذف، X را بزنید.

**5.6.5. حالت مسدود کردن اتوماتیک تماس (Automatic call block)**

**5.6.1. فقط مخاطبین خیلی خاص (VIPS)**

در این حالت خودکار، فقط تماس‌هایی زنگ می‌خورد که با شماره‌هایی که به عنوان VIP در دفترچه تلفن شما ذخیره شده‌اند مطابقت دارند.

در حالت آماده به کار،

از طریق دستگاه تلفن پایه:

1. مرحله 1 و 2 را در قسمت 5.1.1 تکرار کنید، یا برای دسترسی مستقیم به BLOCK SET (تنظیمات مسدودی)،  را بزنید.

2. برای انتخاب VIP OK، ابتدا OK، و سپس  یا  را بزنید.

3. برای تأیید OK را بزنید.

**5.6.2. فقط مخاطبین**

در این حالت، فقط تماس‌هایی زنگ می‌خورد که در فهرست مخاطبین (Contacts) ذخیره شده در دفترچه تلفن شما (با طبقه بندی معمولی و VIP) مطابقت دارند.

در حالت آماده به کار،

از طریق دستگاه تلفن پایه:

1. مرحله 1 و 2 را در قسمت 5.2 تکرار کنید یا  را برای دسترسی مستقیم به BLOCK SET (تنظیمات مسدودی) بزنید.

2. OK و سپس  یا  را بزنید تا Contacts OK را انتخاب کنید.

3. برای تأیید OK را بزنید.

**5.7. حالت مسدود کردن تماس‌های ناشناس (Anonymous call block)**

این ویژگی به شما اجازه می‌دهد تا شماره‌های ناشناسی که در گوشی شما نمایش داده نمی‌شود، مسدود کنید. می‌توان آن را به طور مستقل از سایر حالت‌های انسداد تماس، فعال یا غیرفعال کرد.

**5.7.1. مسدود کردن تماس‌های خصوصی (block private calls)**

این حالت، تماس‌های ورودی را مسدود می‌کند که شماره‌های آن بصورت عمدی، خصوصی نگه داشته شده‌اند.

در حالت آماده به کار،

از طریق دستگاه تلفن پایه:

1. ابتدا  و سپس  یا  را بزنید تا Call Block را انتخاب کنید، سپس OK یا به جای آن  را بزنید.

2.  یا  را برای انتخاب Block Anonym (مسدود کردن شماره‌های ناشناس) بزنید.

3. OK را بزنید، و سپس  یا  را برای انتخاب Private (خصوصی) فشار دهید.

4. برای تأیید OK را بزنید.

**5.7.2. مسدود کردن همه تماس‌های ناشناس**

این حالت هر نوع تماس ناشناس از جمله تماس‌های خصوصی، تماس‌های بین‌المللی و سایر تماس‌های خارج از منطقه را مسدود می‌کند.

در حالت آماده به کار،

از طریق دستگاه تلفن پایه:

1. مرحله 1 و 2 را در قسمت 5.7.1 تکرار کنید،

2. OK و سپس  یا  را بزنید تا همه تماس‌های ناشناس را انتخاب کنید.

3. برای تأیید OK را بزنید.

**6. تنظیم تماس سریع (Speed Dial)**

**نکته:** کلیدهای حافظه مستقیم M1، M2 و M3 روی دستگاه تلفن پایه و گوشی بی‌سیم، یکسان هستند. مهم نیست که آنها را روی دستگاه پایه یا روی گوشی (های) بی‌سیم برنامه‌ریزی کنید.

**6.1. برای کلیدهای حافظه M1، M2، M3**

در حالت آماده به کار،

از طریق دستگاه تلفن پایه:

1. ابتدا  و سپس  یا  را برای انتخاب Direct Mem (حافظه مستقیم) بزنید.

2. OK و سپس  یا  را برای انتخاب M1/M2/M3 بزنید.

3. برای وارد کردن نام، OK را بزنید.

4. برای وارد کردن شماره، OK را بزنید.

5. OK و سپس  یا  را برای انتخاب آهنگ بزنید.

6. OK را فشار دهید و سپس برای وارد کردن شماره VIP،  $\sqrt{\quad}$  و یا جهت وارد کردن شماره مخاطب عادی، X را بزنید.

(توجه: ظاهر شدن! (علامت تعجب) نشان می‌دهد که این دفترچه تلفن ورودی VIP است.)

**6.2. برای کلید 1، کلید 2، کلید 3**

در حالت آماده به کار،

از طریق گوشی بی‌سیم

1. OK MENU و سپس  یا  را برای انتخاب Direct Mem (حافظه مستقیم) بزنید.

2.  یا  را برای انتخاب کلید 1، کلید 2 یا کلید 3 بزنید.

3. برای وارد کردن شماره،  را بزنید.

4. برای تأیید،  را بزنید.

از طریق دستگاه تلفن پایه:

1. در حالت آماده به کار،  و سپس  یا  را برای انتخاب Direct Mem (حافظه مستقیم) بزنید.

2.  یا  را برای انتخاب کلید 1، کلید 2 یا کلید 3 بزنید.

3. برای وارد کردن شماره، OK را بزنید.

4. برای تأیید، OK را بزنید.

(توجه: کلیدهای حافظه 1، 2، 3 بین دستگاه پایه تلفن و هر گوشی بی‌سیم مستقل عمل می‌کند.)

## 7. دفترچه تلفن (Phonebook)

تلفن شما می تواند تا 100 ورودی در دفترچه تلفن به همراه نام و شماره ذخیره کند. هر ورودی دفترچه تلفن می تواند حداکثر 24 رقم برای شماره تلفن و 12 حرف برای نام داشته باشد. همچنین می توانید آهنگ های زنگ مختلفی را برای ورودی های دفترچه تلفن خود انتخاب کنید. ورودی های دفترچه تلفن به ترتیب حروف الفبا بر اساس نام ذخیره می شوند.

### 7.1 افزودن یک ورودی جدید به دفترچه تلفن (Add a new phone entry)

در حالت آماده به کار،

از طریق گوشی بی سیم:

1. برای دسترسی به دفترچه تلفن،  را فشار داده، یا برای انتخاب دفترچه تلفن  و  یا  را بزنید.

2. برای انتخاب Add New (افزودن شماره جدید)،  را بزنید.

3. مراحل 3 تا 6 قسمت 6.1 را تکرار کنید.

از طریق دستگاه تلفن پایه:

1. کلید  یا  یا  بزنید تا دفترچه تلفن را انتخاب کنید، سپس OK را بزنید تا به لیست دفترچه تلفن دسترسی پیدا کنید.

2. برای انتخاب Add New (افزودن شماره جدید)، OK را بزنید.

3. مراحل 3 تا 6 قسمت 6.1 را تکرار کنید.

(توجه: ظاهر شدن علامت تعجب (!) نشان می دهد که این دفترچه تلفن VIP است.)

### 7.2 مشاهده ورودی دفترچه تلفن

از طریق گوشی بی سیم:

1. مرحله 1 را در قسمت 7.1 تکرار کنید.

2.  یا  را بزنید تا شماره ورودی مورد نظر را انتخاب کنید.

3.  را بزنید سپس نام، شماره و آهنگ ورودی انتخاب شده در دفترچه تلفن نشان داده می شود.

از طریق دستگاه تلفن پایه:

1. مرحله 1 را در قسمت 7.1 تکرار کنید

2.  یا  را بزنید تا شماره مورد نظر را انتخاب کنید.

3. OK را فشار دهید، سپس نام، شماره و آهنگ ورودی انتخاب شده در دفترچه تلفن نشان داده می شود.

### 7.3 ویرایش ورودی دفترچه تلفن

از طریق گوشی بی سیم:

1. مراحل 1 و 2 را در قسمت 7.2 تکرار کنید.

2. برای انتخاب Edit (ویرایش) دو بار  و سپس  یا  را بزنید.

3. برای ویرایش نام،  را بزنید.

4. برای ویرایش شماره،  را بزنید.

5. مرحله 6 را در قسمت 6.1 تکرار کنید.

از طریق دستگاه تلفن پایه:

1. مراحل 1 و 2 را در قسمت 7.2 تکرار کنید.

2. دو بار OK و سپس  یا  را برای انتخاب Edit (ویرایش) بزنید.

3. برای ویرایش نام، OK را بزنید.

4. برای ویرایش شماره، OK را بزنید.

5. مرحله 6 را در قسمت 6.1 تکرار کنید.

### 7.4 ثبت ورودی به عنوان مخاطب VIP در دفترچه تلفن

از طریق گوشی بی سیم:

1. مراحل 1 و 2 را در قسمت 7.2 تکرار کنید.

2. برای انتخاب VIP؟، دوبار OK و سپس  یا  را بزنید.

3. مرحله 6 را در قسمت 6.1 تکرار کنید.

از طریق دستگاه تلفن پایه:

1. مرحله 1 و 2 را در قسمت 7.2 تکرار کنید.

2. برای انتخاب VIP؟، دوبار OK و سپس  یا  را بزنید.

3. OK را بزنید، VIP؟ نشان داده خواهد شد.

4. مرحله 6 را در قسمت 6.1 تکرار کنید

### 7.5 افزودن شماره های دفترچه تلفن به حافظه مستقیم (Direct Memory)

در حالت آماده به کار،

از طریق گوشی بی سیم:

1. مرحله 1 را در قسمت 7.1 تکرار کنید.

2. برای انتخاب Add to DM (افزودن به حافظه مستقیم) دو بار  و سپس  یا  را بزنید.

3.  را زده و سپس  یا  را فشار دهید تا **M1/ M2/ M3/ Key 1/ Key 2/ Key 3** را انتخاب کنید.

4. برای نمایش نام، شماره و آهنگ ورودی،  را زده و سپس برای تأیید  را بزنید.

**توجه:** اگر **Key 1/ Key 2/ Key 3** را انتخاب کنید، در مرحله 4، فقط شماره نشان داده می شود.

از طریق دستگاه تلفن پایه:

1. مرحله 1 را در قسمت 7.1 تکرار کنید.

2. برای انتخاب Add to DM (افزودن به حافظه مستقیم)، دوبار OK و سپس  یا  را بزنید.

3. برای انتخاب **M1/ M2/ M3/ Key 1/ Key 2/ Key 3**، کلید OK و سپس  یا  را بزنید.

4. برای نمایش نام و شماره OK را فشار داده و سپس برای تأیید نیز OK را بزنید.

**توجه:** اگر **Key 1/ Key 2/ Key 3** را انتخاب کنید، در مرحله 4، فقط شماره نشان داده می شود.

### 7.6 حذف شماره از دفترچه تلفن

از طریق گوشی بی سیم:

1. مراحل 1 و 2 را در قسمت 7.2 تکرار کنید.

2. برای انتخاب Delete (حذف)  را دو بار زده و سپس  یا  را فشار دهید.

3.  را بزنید تا **Confirm?** (تأیید کنید؟) نشان داده شود و سپس  یا  را بزنید تا **X** را برای عدم حذف انتخاب کنید.

2. یا را بزنید تا فهرست شماره گیری مجدد را مرور کنید.
3. برای انتخاب شماره تماس مجدد مورد نظر، OK را بزنید.
4. OK و یا را بزنید تا Add to PB را انتخاب کنید.
5. برای وارد کردن نام، OK را بزنید.
6. OK را بزنید تا در صورت لزوم شماره را ویرایش کنید.
7. مرحله 5 و 6 را در قسمت 7.1 تکرار کنید
- (توجه: ظاهر شدن علامت تعجب (!) نشان می دهد که این دفترچه تلفن VIP است.)
- 8.2. یک شماره تماس مجدد را در حافظه مستقیم ذخیره کنید**  
از طریق گوشی بی سیم:
1. مراحل 1 تا 3 را در قسمت 8.1 تکرار کنید.
2. و سپس یا را بزنید.
3. و سپس یا را برای انتخاب Add to DM بزنید.
3. و سپس یا را برای انتخاب M1/ M2/ M3 بزنید.
4. برای وارد کردن نام، را بزنید.
5. برای ویرایش شماره در صورت لزوم، را بزنید.
6. مرحله 5 تا 6 را در قسمت 7.1 تکرار کنید.  
از طریق دستگاه تلفن پایه:
1. مراحل 1 تا 3 را در قسمت 8.1 تکرار کنید.
2. OK را زده و یا را برای انتخاب Add to DM بزنید.
3. یا را برای انتخاب M1/ M2/ M3 بزنید.
4. برای وارد کردن نام، OK را بزنید.
5. OK را بزنید تا در صورت لزوم شماره را ویرایش کنید.
6. مرحله 5 و 6 را در قسمت 7.1 تکرار کنید.
- (توجه: ظاهر شدن علامت تعجب (!) نشان می دهد که این دفترچه تلفن VIP است.)
- 8.3. حذف شماره تماس مجدد (Redial Number)**  
از طریق گوشی بی سیم:
1. مراحل 1 تا 3 را در قسمت 8.1 تکرار کنید.
2. و سپس یا را برای انتخاب Delete بزنید.
3. مراحل 3 و 4 را در قسمت 7.6 تکرار کنید.  
از طریق دستگاه تلفن پایه:
1. مراحل 1 تا 3 را در قسمت 8.1 تکرار کنید.
2. مراحل 3 را در قسمت 7.6 تکرار کنید.
- 8.4. حذف کل لیست شماره گیری مجدد (Redial List)**  
از طریق گوشی بی سیم:
1. مراحل 1 تا 3 را در قسمت 8.1 تکرار کنید.
2. و سپس یا را برای انتخاب Delete All (حذف همه) بزنید.

4. برای تایید را فشار دهید.  
از طریق دستگاه تلفن پایه:
1. مراحل 1 و 2 را در قسمت 7.2 تکرار کنید.
2. برای نمایش نام، شماره و آهنگ ورودی، OK را بزنید.
3. X را بزنید، واژه Delete (حذف شود؟) نشان داده خواهد شد. برای تأیید حذف، OK یا برای عدم حذف، X را بزنید.
- 7.7. حذف کل دفترچه تلفن**  
از طریق گوشی بی سیم:
1. مرحله 1 و 2 را در قسمت 7.2 تکرار کنید.
2. برای انتخاب Delete All (حذف همه)، دو بار و سپس یا را بزنید.
3. را بزنید، واژه Confirm? (تأیید کنید؟) نشان داده می شود، سپس یا را بزنید، برای حذف ✓ و برای عدم حذف X را انتخاب کنید.
4. برای تایید را بزنید.  
از طریق دستگاه تلفن پایه:
1. مرحله 1 و 2 را در قسمت 7.2 تکرار کنید.
2. دوبار OK را بزنید و یا را فشار دهید تا Delete All (حذف همه) را انتخاب کنید.
3. OK را بزنید، واژه Confirm? (تأیید شود؟) نشان داده خواهد شد. برای تأیید حذف، OK یا برای عدم حذف، X را بزنید.
- 8. لیست شماره گیری مجدد (Redial List)**  
حداکثر 10 عدد از آخرین شماره هایی که با تلفن شما تماس گرفته اند در لیست شماره گیری مجدد ذخیره می شوند. اگر شماره های لیست شماره گیری مجدد با شماره موجود در دفترچه تلفن مطابقت داشته باشد، نام ذخیره شده به جای آن نمایش داده می شود.
- 8.1. یک شماره تماس مجدد (Redial Number) را در دفترچه تلفن ذخیره کنید**  
در حالت آماده به کار،  
از طریق گوشی بی سیم:
1. برای دسترسی به لیست شماره گیری مجدد، کلید \* را فشار داده و نگه دارید.
2. یا را بزنید تا فهرست شماره گیری مجدد را مرور کنید.
3. برای انتخاب شماره تماس مجدد، را بزنید.
4. و سپس یا را بزنید تا Add to PB را انتخاب کنید.
5. برای وارد کردن نام، را بزنید.
6. برای ویرایش شماره در صورت لزوم را بزنید.
7. مرحله 5 تا 6 را در قسمت 7.1 تکرار کنید.  
از طریق دستگاه تلفن پایه:
1. برای دسترسی به لیست شماره گیری مجدد، کلید را بزنید.

3. مراحل 3 و 4 را در قسمت 7.7 تکرار کنید.

از طریق دستگاه تلفن پایه:

1. مراحل 1 تا 3 را در قسمت 8.1 تکرار کنید.

2. OK و سپس  یا  را برای انتخاب Delete All (حذف همه) بزنید.

3. مراحل 3 را در قسمت 7.7 تکرار کنید.

### 9. نمایش شماره تماس گیرنده (Caller ID)

تلفن شما می تواند حداکثر 50 تماس دریافتی را با اطلاعات تاریخ/زمان در فهرست تماس ذخیره کند. نکات: اگر ارسال اطلاعات تماس گیرنده غیرفعال باشد، واژه Withheld (به معنی پنهان شده است) نمایش داده می شود. اگر شماره تماس گیرنده نشان داده نشود، واژه Out of Area (به معنی خارج از محدوده) نمایش داده می شود.

در حالت آماده به کار، اگر سه تماس بی پاسخ دریافت شود، "3 تماس جدید" نمایش داده می شود.

### 9.1. مشاهده لیست تماس ها (Call List)

همه تماسهای دریافت شده در لیست تماس های اخیر ذخیره می شوند. آخرین تماس در بالای لیست قرار می گیرد و در صورتی که که لیست تماس ها پر شود تماس های جدید جایگزین تماس های قبلی می شود.

در حالت آماده به کار،

از طریق گوشی بی سیم:

1. برای انتخاب فهرست تماس (Call List)، کلید # را فشار داده و نگه دارید، یا  و  و سپس  و

 را بزنید.

2.  را بزنید، لیست تماس ها نشان داده می شود. تماس بی پاسخی که خوانده نشده است با علامت \* در انتهای شماره مشخص می شود.

3.  و  را بزنید تا شماره مورد نظر را انتخاب کنید.

4.  را بزنید تا اطلاعات بیشتری از شماره مورد نظر مشاهده کنید. از طریق دستگاه تلفن پایه:

1. برای انتخاب فهرست تماس (Call List)، کلید  را زده یا  و  یا  را بزنید.  
2. OK را بزنید، لیست تماس ها نشان داده می شود. تماس بی پاسخی که خوانده نشده است با علامت \* در انتهای شماره مشخص می شود.

3.  یا  را بزنید تا شماره مورد نظر را انتخاب کنید.

4. OK را بزنید تا جزئیات بیشتری از شماره مورد نظر مشاهده کنید.

### 9.2. ذخیره شماره از لیست تماس در دفترچه تلفن

از طریق گوشی بی سیم:

1. مراحل 1 و 3 را در قسمت 9.1 تکرار کنید.

2. برای انتخاب Add to PB (افزودن به دفترچه تلفن) دو بار  و سپس  یا  را بزنید.

3. برای وارد کردن نام،  را بزنید.

4. برای ویرایش شماره در صورت لزوم  را بزنید.

5. مرحله 5 تا 6 را در قسمت 6.1 تکرار کنید.

از طریق دستگاه تلفن پایه:

1. مراحل 1 و 3 را در قسمت 9.1 تکرار کنید.

2. OK را دوبار زده و  یا  را برای انتخاب Add to PB بزنید.

3. برای وارد کردن نام، OK را بزنید.

4. OK را بزنید تا در صورت نیاز شماره را ویرایش کنید.

5. مرحله 5 و 6 را در قسمت 6.1 تکرار کنید

(توجه: ظاهر شدن علامت تعجب (!) نشان می دهد که این دفترچه تلفن VIP است.)

### 9.3. ذخیره شماره از لیست تماس در حافظه مستقیم

از طریق گوشی بی سیم:

1. مرحله 1 و 3 را در قسمت 9.1 تکرار کنید

2. برای انتخاب Add to DM (افزودن به حافظه مستقیم) دو بار  و سپس  یا  را بزنید.

3. مرحله 4 تا 6 را در قسمت 8.2 تکرار کنید.

از طریق دستگاه تلفن پایه:

1. مرحله 1 و 3 را در قسمت 9.1 تکرار کنید.

2. برای انتخاب Add to DM (افزودن به حافظه مستقیم)، دوبار OK و سپس  یا  را بزنید.

3. مرحله 4 تا 6 را در قسمت 8.2 تکرار کنید.

### 9.4. حذف شماره از فهرست تماس

از طریق گوشی بی سیم:

1. مراحل 1 تا 3 را در قسمت 9.1 تکرار کنید.

2. برای انتخاب Delete (حذف)، دو بار  و سپس  را بزنید.

3. مراحل 3 و 4 را در قسمت 7.6 تکرار کنید.

از طریق دستگاه تلفن پایه:

1. مراحل 1 تا 3 را در قسمت 9.1 تکرار کنید.

2. برای نمایش نام، شماره و آهنگ ورودی، OK را بزنید.

3. OK را بزنید، واژه Delete? (حذف شود؟) نشان داده خواهد شد.

4. مراحل 3 را در قسمت 7.6 تکرار کنید.

### 9.5. حذف کل لیست تماس (Call List)

از طریق گوشی بی سیم:

1. مراحل 1 تا 3 را در قسمت 9.1 تکرار کنید.

2. برای انتخاب Delete All (حذف همه)، دو بار  و سپس  یا  را بزنید.

3. مراحل 3 و 4 را در قسمت 7.7 تکرار کنید.

از طریق دستگاه تلفن پایه:

1. مراحل 1 تا 3 را در قسمت 9.1 تکرار کنید.

2. دوبار OK و سپس  یا  را بزنید تا Delete All (حذف همه) را انتخاب کنید.

3. واژه Delete All Confirm? (حذف همه تأیید شود؟) نشان داده خواهد شد.

4. برای تأیید حذف کل لیست شماره گیری مجدد، OK یا برای عدم حذف، X را بزنید.

#### 10. سیستم صندوق پستی (Voice Mail) (وابسته به شبکه)

نشانگر صندوق پستی در حال انتظار (VMWI) زمانی ظاهر می شود که یک پیغام جدید در انتظار شماست تا به آن گوش دهید. این ویژگی فقط در صورتی در دسترس است که سیستم صندوق پستی خود را از طریق مخابرات فعال کرده باشید.

#### 10.1 دسترسی به پیغام های سیستم صندوق پستی (Voice Mail Messages)

هنگامی که پیغام جدیدی در صندوق پستی خود دارید، ظاهر می شود و شماره پیغام در حال انتظار در فهرست تماس ذخیره می شود. از طریق گوشی بی سیم:

1. در حالت آماده به کار، کلید # را فشار داده و نگه دارید، یا OK MENU و یا انتخاب Call List (فهرست تماس) فشار دهید.

2. OK MENU و سپس یا انتخاب رازده تا شماره VMWI (پیغام پستی در حال انتظار) مورد نظر را انتخاب کنید.

3. برای تماس با ارائه دهنده (Server) صندوق پستی، را بزنید. از طریق دستگاه تلفن پایه:

1. در حالت آماده به کار، کلید را بزنید یا انتخاب Call List (فهرست تماس) را انتخاب کنید.

2. OK و سپس یا انتخاب رازده تا شماره VMWI (پیغام پستی در حال انتظار) مورد نظر را انتخاب کنید.

3. برای تماس با ارائه دهنده (Server) صندوق پستی، کلید را زده یا گوشی سیم دار را بردارید.

#### 11. سیستم پیغام گیر (Answering Machine)

تلفن شما دارای سیستم پیغام گیر (منشی تلفنی) است، زمانیکه روشن است تماس های بی پاسخ را ضبط می کند. سیستم پیغام گیر می تواند حداکثر 59 پیغام را در حداکثر زمان ضبط به مدت 30 دقیقه ذخیره کند. علاوه بر ضبط پیغام های دریافتی، می توانید پیغام هایی نیز برای سایر کاربران تلفن خود ضبط کنید. اگر حافظه سیستم پیغام گیر پر باشد، ال سی دی پیغام Memory Full را در حالت آماده به کار نمایش می دهد.

#### 11.1 روشن/خاموش کردن سیستم پیغام گیر (TAM)

از طریق گوشی بی سیم:

1. OK MENU و سپس یا انتخاب Ans. Machine (سیستم پیغام گیر) بزنید.

2. OK MENU و یا انتخاب Tam On/Off بزنید.

3. OK MENU و یا انتخاب On/Off (روشن یا خاموش) بزنید.

4. برای تأیید OK MENU را بزنید. از طریق دستگاه تلفن پایه:

1. برای روشن/خاموش کردن سیستم پیغام گیر (TAM)، را روی دستگاه تلفن پایه فشار دهید.

یا

2. و یا انتخاب Ans. Machine (سیستم پیغام گیر) بزنید.

3. OK و یا انتخاب Tam On/Off بزنید.

4. OK و یا انتخاب On/Off (روشن یا خاموش) بزنید.

5. برای تأیید OK را بزنید.

اگر سیستم پیغام گیر روی روشن تنظیم شده باشد، روی LCD گوشی بی سیم و دستگاه تلفن پایه، علامت نمایش داده می شود.

برای سیستم پیغام گیر خاموش، علامت از روی LCD ناپدید می شود.

#### 11.2 گوش دادن به پیغام ها در سیستم پیغام گیر

وقتی پیغام های جدید در سیستم پیغام گیر ضبط می شود، نشانگر روی صفحه LCD چشمک می زند و تا زمانی که همه پیغام های جدید پخش شوند، شماره پیغام جدید روی صفحه LCD ظاهر می شود.

از طریق گوشی بی سیم:

1. OK MENU و یا انتخاب Ans. Machine بزنید.

2. OK MENU و یا انتخاب MSG Playback بزنید.

3. برای پخش پیغام، OK MENU را بزنید، صفحه نمایش تاریخ و زمان پیغام دریافتی را نشان می دهد.

4. در حین پخش پیغام، یا انتخاب را به ترتیب برای افزایش یا کاهش صدای پخش پیغام بزنید.

5. OK MENU و یا انتخاب Stop, Forward, Previous, Delete (حذف، قبلی، بعدی، توقف) فشار دهید.

6. برای انجام هر عملکرد به ترتیب در حین پخش پیغام OK MENU را بزنید.

7. همچنین، می توانید از کلیدهای میانبر زیر برای کنترل عملیات مختلف در حین پخش پیغام استفاده کنید.

I. برای توقف پخش پیغام (Stop) 5؛ را بزنید.

II. برای عدم تکرار پخش پیغام فعلی، 4؛ را بزنید.

برای رفتن به پیغام قبلی (Previous) دو بار 4؛ را بزنید.

III. برای پخش پیغام بعدی (Forward)، 6؛ را بزنید.

IV. برای حذف پیغام فعلی در حال پخش (Delete) 2؛ را بزنید.

از طریق دستگاه تلفن پایه:

1. را بزنید.

2. پیغام های جدید از بلندگوی دستگاه تلفن پایه پخش می شود.

3. یا را برای افزایش یا کاهش صدا در حین پخش پیغام به ترتیب بزنید.

4. می توانید از کلیدهای زیر **Stop, Forward, Previous, Delete** (حذف، قبلی، بعدی، توقف) برای کنترل عملیات مختلف در حین پخش پیغام استفاده کنید.

I. : پخش پیغام را متوقف کنید.

II. : برای پخش پیغام بعدی این کلید را بزنید.

III. : برای پخش پیغام قبلی این کلید را بزنید.

IV. : پخش پیغام فعلی را از ابتدا تکرار کنید.

V. : پیغام در حال پخش فعلی را حذف کنید.

**11.3 حذف تمام پیغام ها در سیستم پیغام گیر**  
از طریق گوشی بی سیم:

1. و یا را برای انتخاب Ans. Machine بزنید.

2. و یا را برای انتخاب Del All Old (حذف همه پیغام های قدیمی) بزنید.

3. مراحل 3 و 4 را در قسمت 7.8 تکرار کنید.  
از طریق دستگاه تلفن پایه:

1. و یا را برای انتخاب Ans. Machine بزنید.

2. یا یا را برای انتخاب Del All Old (حذف همه پیغام های قدیمی) بزنید.

3. OK را بزنید، واژه Confirm? (تأیید شود؟) نشان داده خواهد شد.

4. برای تأیید حذف همه پیغام های شنیده شده، OK را زده و یا کلید را بزنید تا به حالت آماده به کار برگردید.

**11.4 تنظیمات سیستم پیغام گیر**

**11.4.1 تنظیم حالت پاسخگویی (Answer Mode)**

به طور پیش فرض، دستگاه پاسخگو در حالت Ans & Rec (پیغام و پاسخ) تنظیم شده است که به تماس گیرندگان اجازه می دهد پیغام بگذارند. این حالت را می توان به Answer Only (فقط پاسخ) تغییر داد که به تماس گیرندگان اجازه نمی دهد پیغام بگذارند بلکه از آنها خواسته می شود که بعداً تماس بگیرند.  
از طریق دستگاه تلفن پایه:

1. و یا را بزنید تا Ans. Machine را انتخاب کنید.

2. و یا را بزنید تا TAM Settings را انتخاب کنید.

3. و یا را برای انتخاب Answer Mode بزنید.

4. و یا را بزنید تا Ans & Rec یا Answer Only را انتخاب کنید.

5. برای تأیید OK را فشار دهید.

#### 11.4.2 ضبط پیغام خوش آمدگویی (Outgoing Message (OGM))

می توانید پیغام خوش آمدگویی (OGM) خود را برای حالت Ans & Rec یا حالت Answer Only ضبط کنید، و برای زمانی استفاده می شود که سیستم پیغام گیر به تماس پاسخ می دهد. اگر پیغام خوش آمدگویی شما حذف شود، پیغام خروجی از پیش تنظیم شده به طور خودکار بازنشانی می شود.  
از طریق گوشی بی سیم:

1. مراحل 1 و 2 را در 11.4.1 تکرار کنید

2. و یا را برای انتخاب OGM SETTINGS (تنظیمات پیغام خوش آمدگویی (OGM)) بزنید.

3. و یا را برای انتخاب Ans & Rec (پیغام و پاسخ) یا Answer Only (فقط پاسخ) بزنید.

4. و یا را برای Rec. Message (ضبط پیغام) بزنید.

5. برای شروع ضبط پیغام خوش آمدگویی خود را بزنید، واژه Recording روی صفحه نمایش داده می شود.

6. برای توقف و ذخیره پیغام خوش آمدگویی خود را بزنید. پیغام تازه ذخیره شده شما به صورت خودکار پخش می شود. می توانید کلید C را فشار دهید تا بدون ذخیره پیغام شخصی به صفحه قبلی بازگردید.

از طریق دستگاه تلفن پایه:

1. مراحل 1 و 2 را در 11.4.1 تکرار کنید

2. و یا را بزنید تا OGM SETTINGS را انتخاب کنید.

3. و یا را بزنید تا Ans & Rec یا Answer Only را انتخاب کنید.

4. را بزنید تا Record (ضبط کردن) را انتخاب کنید.

5. برای شروع ضبط پیغام خوش آمدگویی خود، OK را فشار دهید، واژه Rec. Message روی صفحه نمایش داده می شود.

6. OK را فشار دهید تا پیغام خوش آمدگویی خود را متوقف کرده و ذخیره کنید. پیغام شخصی تازه

ذخیره شده شما به صورت خودکار پخش می شود. می توانید کلید را بزنید تا بدون ذخیره پیغام شخصی به صفحه قبلی بازگردید.

#### 11.4.3 پخش و حذف پیغام خوش آمدگویی (OGM)

می توانید پیغام خوش آمدگویی خود یا پیغام خروجی از پیش تنظیم شده را برای حالت Ans & Rec یا حالت Answer Only پخش کنید. یا می توانید انتخاب کنید که پیغام خوش آمدگویی خود را در حین پخش حذف کنید و هر زمان که بخواهید یک پیغام جدید ضبط کنید. لطفاً توجه داشته باشید که پیغام خروجی از پیش تنظیم شده قابل حذف نیست.

از طریق گوشی بی سیم:

1. مراحل 1 تا 3 را در قسمت 11.4.2 تکرار کنید.

2. و یا را برای انتخاب PLAYBACK (پخش شدن) بزنید.

3. برای پخش پیغام خوش آمدگویی خود را بزنید (البته در صورتی که از قبل یک پیغام شخصی ضبط کرده اید)، واژه Playing OGM روی صفحه، نمایش داده می شود. اگر پیغام شخصی از قبل ضبط نشده باشد، پیغام خروجی از پیش تنظیم شده پخش خواهد شد.

4. از  یا  برای انتخاب <Stop> (توقف) استفاده کنید، برای توقف پخش پیغام خوش آمدگویی و بازگشت به منوی قبلی  را بزنید.

5. یا برای انتخاب Delete (حذف) در مرحله 2 از  یا  استفاده کنید، برای حذف پیغام خوش آمدگویی خود  را بزنید و به منوی قبلی بازگردید. همچنین پیغام خروجی از پیش تنظیم شده به طور خودکار بازنشانی می شود. از طریق پایگاه تلفن:

- مرحله 1 و 3 را در 11.4.2 تکرار کنید.

- OK و سپس  یا  را بزنید تا Play (پخش) را انتخاب کنید.
- OK را برای پخش پیغام خوش آمدگویی خود بزنید (البته در صورتی که از قبل یک پیغام شخصی ضبط کرده اید)، واژه Playing OGM روی صفحه نمایش داده می شود. اگر پیغام خوش آمدگویی شخصی از قبل ضبط نشده باشد، پیغام خروجی از پیش تنظیم شده پخش خواهد شد.
- برای توقف پخش پیغام خوش آمدگویی و بازگشت به منوی قبلی  را فشار دهید.
- یا از  یا  برای انتخاب <Use Default> (پیش فرض) در مرحله 2 استفاده کنید.
- OK را فشار دهید (تأیید شود؟) نشان داده خواهد شد. OK را بزنید تا پیغام خوش آمدگویی خود را حذف کنید و به منوی قبلی بازگردید. همچنین پیغام خروجی از پیش تنظیم شده به طور خودکار بازنشانی می شود.

توجه: شما اجازه ندارید پیغام خروجی از پیش تنظیم شده را حذف کنید.

**11.4.4. تأخیر در پاسخگویی؛ تنظیم تعداد دفعات زنگ قبل از فعال شدن پیغام گیر (Answer Delay)**  
شما می توانید تعداد زنگ ها را قبل از پاسخ دادن به تماس ورودی و شروع پخش پیغام خوش آمدگویی توسط سیستم پیغام گیر تنظیم کنید. می توانید سیستم پیغام گیر را طوری تنظیم کنید که بعد از دو تا ده بار زنگ خوردن پاسخ دهد.  
از طریق گوشی بی سیم:

- مرحله 1 و 2 را در 11.4.1 تکرار کنید.

-  و  یا  را برای انتخاب Answer Delay (تأخیر در پاسخ) بزنید.

-  و  یا  را بزنید تا میزان تأخیر مورد نظر در پاسخ خود را انتخاب کنید.

- برای تأیید  را بزنید.

از طریق دستگاه تلفن پایه:

- مرحله 1 و 2 را در 11.4.1 تکرار کنید.

- برای انتخاب Answer Delay، کلید  یا  را بزنید.

- OK و  یا  را بزنید تا میزان تأخیر مورد نظر در پاسخ خود را انتخاب کنید.

- برای تأیید OK را بزنید.

**11.4.5. تنظیم مدت زمان ضبط پیغام ها**

می توانید حداکثر مدت زمان ضبط پیغام های دریافتی را تنظیم کنید؛ 60، 120 یا 180 ثانیه (60S/120S/180S)  
از طریق گوشی بی سیم:

- مرحله 1 و 2 را در قسمت 11.4.1 تکرار کنید.

-  و  یا  را برای انتخاب Record Time (زمان ضبط) بزنید.

-  و  یا  را بزنید تا مدت زمان ضبط را انتخاب کنید.

- برای تأیید  را بزنید.

از طریق دستگاه تلفن پایه:

- مرحله 1 و 2 را در قسمت 11.4.1 تکرار کنید.

- OK و  یا  را بزنید تا Record Time (زمان ضبط) را انتخاب کنید.

- OK و  یا  را بزنید تا مدت زمان ضبط را انتخاب کنید.

- برای تأیید OK را بزنید.

**11.4.6. روشن یا خاموش کردن صفحه نمایش دستگاه تلفن پایه (Base screening)**

شما می توانید انتخاب کنید که صفحه نمایش در دستگاه تلفن پایه روشن یا خاموش شود.

از طریق دستگاه تلفن پایه:

- مرحله 1 و 2 را در 11.4.1 تکرار کنید.

- برای انتخاب Bs Screening، کلید OK و سپس  یا  را بزنید.

- OK و  یا  را بزنید تا on یا off (روشن یا خاموش) را انتخاب کنید.

- برای تأیید OK را بزنید.

**11.4.7. تغییر زبان سیستم پیغام گیر**

از طریق گوشی بی سیم:

- مرحله 1 و 2 را در قسمت 11.5.1 تکرار کنید.

-  و  یا  را برای انتخاب TAM Language (زبان سیستم پیغام گیر) بزنید.

-  و  یا  را بزنید تا زبان مورد نظر را انتخاب کنید.

- برای تأیید  را بزنید.

از طریق دستگاه تلفن پایه:

- مرحله 1 و 2 را در قسمت 11.5.1 تکرار کنید.

- OK و  یا  را بزنید تا TAM Language (زبان سیستم پیغام گیر) را انتخاب کنید.

- OK و  یا  را بزنید تا زبان مورد نظر را انتخاب کنید.

- برای تأیید OK را بزنید.

**11.5. دسترسی به سیستم پیغام گیر از راه دور**

برای روشن یا خاموش کردن سیستم پیغام گیر و گوش دادن به پیغام های خود از راه دور، می توانید از یک تلفن دیگر با تلفن XL785 Voice Combo خود تماس بگیرید.

- از یک تلفن دیگر به XL785 Voice Combo خود تماس بگیرید.

- هنگامی که سیستم پیغام گیر به تماس ها پاسخ داد و شروع به پخش پیغام خوش آمدگویی (OGM) کرد، کلید \* را فشار دهید.

- کد 4 رقمی دسترسی از راه دور را وارد کنید.

4. برای انجام عملکرد مورد نظر خود مانند جدول پایین کلیدهای زیر را فشار دهید.

کلیدها	عملکرد
	هنگامی که پیغام پخش می شود
2	پخش پیغام فعلی را حذف کنید
4	پخش پیغام فعلی را از ابتدا تکرار کنید.
5	پخش پیغام فعلی را متوقف کنید
6	برای پخش پیغام بعدی این کلید را بزنید
7	سیستم پیغام گیر را روشن کنید
9	سیستم پیغام گیر را خاموش کنید

توجه: اگر سیستم پیغام گیر شما خاموش باشد، پس از 12 بار زنگ خوردن، تلفن پاسخ می دهد. می توانید \* را بزنید و سپس برای فعال کردن ویژگی دسترسی از راه دور، کد 4 رقمی را وارد کنید (کد پیش فرض دسترسی از راه دور 0000 است).

### 11.6. نمایش اطلاعات هنگام گذاشتن پیغام (Call Screening)

از طریق گوشی بی سیم:

هنگامی که سیستم پیغام گیر روشن است در زمان دریافت پیغام، واژه **Screening?** نشان داده خواهد شد.

یا را برای انتخاب ✓ یا X بزنید.

✓ : تایید نمایش اطلاعات تماس بر روی گوشی خود.

X: بی صدا زنگ خوردن گوشی بی سیم در حالت تماس.

هر زمان که بخواهید تماس را پاسخ دهید، می توانید کلید را بر روی گوشی بی سیم بزنید.

از طریق دستگاه تلفن پایه:

هنگامی که گزینه Bs Screening روی روشن (on) تنظیم شده باشد در زمان دریافت پیغام، دستگاه تلفن پایه اطلاعات تماس را نمایش می دهد.

هر زمان که بخواهید تماس را پاسخ دهید، می توانید کلید را زده یا گوشی سیم دار را بردارید.

**توجه:** ضبط پیغام به طور خودکار متوقف می شود و در صورتیکه سیستم پیغام گیر در حال ضبط پیغام باشد، این پیغام ذخیره خواهد شد.

### 12. تنظیمات زنگ هشدار (Alarm Setting)

می توانید یک ساعت مشخص به عنوان زنگ هشدار برای دستگاه تلفن پایه و گوشی بی سیم تنظیم کنید. در صورت تنظیم زنگ هشدار، علامت روی LCD نمایش داده می شود. زمان نزدیک شدن به هشدار، واژه Alarm On و علامت روی LCD چشمک می زند. در زمان هشدار دستگاه تلفن پایه یا گوشی بی سیم به مدت 30 ثانیه زنگ می زند. می توانید هر کلیدی را برای غیر فعال کردن زنگ هشدار فشار دهید. اگر عملکرد تعویق (snooze) فعال باشد، زنگ هشدار مجدداً در پایان 6 دقیقه تعویق به صدا در می آید.

**توجه:** میزان صدای زنگ هشدار همانند تنظیمات صدای زنگ گوشی است. اگر صدای زنگ گوشی روی خاموش (off) تنظیم شده باشد، صدای زنگ هشدار در سطح 1 به صدا در می آید.

از طریق گوشی بی سیم:

1. و یا را برای انتخاب Alarm (زنگ هشدار) بزنید.

2. و یا را برای انتخاب on/off (روشن/خاموش) بزنید.

3. را بزنید. اگر On (روشن) انتخاب شده باشد، از شما خواسته می شود که زمان زنگ هشدار را وارد کنید.

4. زمان زنگ هشدار را وارد کنید.

5. و یا را بزنید تا گزینه Once (یکبار) یا Daily (بصورت روزانه) را انتخاب کنید.

6. برای تنظیم عملکرد تعویق (snooze) کلید را زده، و سپس <UP> یا <DOWN> را برای انتخاب on یا off (روشن یا خاموش) فشار دهید.

7. برای تایید را بزنید.

از طریق دستگاه تلفن پایه:

1. و یا را برای انتخاب Alarm (زنگ هشدار) بزنید.

2. OK و یا را فشار دهید تا on یا off (روشن/خاموش) را انتخاب کنید.

3. OK را فشار دهید. اگر On (روشن) انتخاب شده باشد، از شما خواسته می شود که زمان زنگ هشدار را وارد کنید.

4. زمان زنگ هشدار را وارد کنید.

5. OK و یا را بزنید تا گزینه Once (یکبار) یا Daily (بصورت روزانه) را انتخاب کنید.

6. OK را برای تنظیم عملکرد تعویق (snooze) زده، و سپس <UP> یا <DOWN> را برای انتخاب on یا off (روشن یا خاموش) فشار دهید.

7. برای تایید OK را بزنید.

### 13. تنظیمات تلفن (Phone Setting)

#### 13.1. تنظیم میزان صدای زنگ (Ringer Volume)

برای گوشی بی سیم:

1. و یا را برای انتخاب HS Settings بزنید.

2. و یا را برای انتخاب Ring Setup (تنظیم صدای زنگ) بزنید.

3. و یا را برای انتخاب Ring Volume (میزان صدای زنگ) بزنید.

4. و یا را برای انتخاب میزان صدای زنگ مورد نظر بزنید. 6 سطح صدا برای زنگ تلفن از جمله Off (خاموش) وجود دارد.

5. برای تایید را بزنید.

برای دستگاه تلفن پایه:

1. و یا را بزنید تا BS Settings را انتخاب کنید.

2. OK و یا را بزنید تا Ring Volume (میزان صدای زنگ) را انتخاب کنید.

3. OK و یا را بزنید تا صدای زنگ مورد نظر را انتخاب کنید. 6 سطح صدا برای زنگ تلفن از جمله Off (خاموش) وجود دارد.

4. برای تایید OK را بزنید.

**توجه:** صدای زنگ مربوطه در زمان انتخاب شما نیز پخش خواهد شد. اگر off (خاموش) انتخاب شده

باشد، نماد  نمایش داده می شود.

### 13.2. تنظیم آهنگ زنگ تماس

برای گوشی بی سیم:

1. مراحل 1 و 2 از 13.1 را تکرار کنید.

2.  و  یا  را بزنید تا Int. Ring (تماس های داخلی-intercome call) یا Ext. Ring (تماس های ورودی-incoming call) را انتخاب کنید.

3.  و  یا  را برای انتخاب آهنگ زنگ تماس بزنید. در مجموع 10 آهنگ برای انتخاب وجود دارد.

4. برای تایید  را بزنید.

برای دستگاه تلفن پایه:

1.  و  یا  را بزنید تا BS Settings را انتخاب کنید.

2. OK و  یا  را برای انتخاب BS Ringer بزنید.

3. OK و  یا  را بزنید تا آهنگ زنگ تماس را انتخاب کنید. در مجموع 5 آهنگ برای انتخاب وجود دارد.

4. برای تایید OK را بزنید.

### 13.3. تنظیم صدای هشدار (Alert Tone)

برای گوشی بی سیم:

1.  و  یا  را برای انتخاب HS Settings (تنظیمات گوشی بی سیم) بزنید.

2.  و  یا  را برای انتخاب Tone Setup بزنید.

3.  و  یا  را بزنید تا Key Tone/ Battery Tone / Out Of Range (صدای کلید/ صدای باتری / خارج از محدوده) را انتخاب کنید.

4.  و  یا  را برای (on) روشن یا (off) خاموش کردن صداها بزنید.

5. برای تایید  را بزنید.

برای دستگاه تلفن پایه:

1.  و  یا  را بزنید تا BS Settings (تنظیمات دستگاه پایه) را انتخاب کنید.

2. برای انتخاب Key Tone، کلید OK و  یا  را بزنید.

3. OK و  یا  را بزنید تا روشن (on) یا خاموش (off) انتخاب شود.

4. برای تایید OK را بزنید.

### 13.4. سطح کنتراست LCD صفحه نمایش (LCD Contrast)

برای گوشی بی سیم:

1.  و  یا  را برای انتخاب HS Settings بزنید.

2.  و  یا  را برای انتخاب LCD Contrast بزنید.

3.  و  یا  را برای انتخاب سطح کنتراست دلخواه بزنید. 5 سطح برای انتخاب وجود دارد.

4. برای تایید سطح کنتراست LCD، کلید  را بزنید.  
برای دستگاه تلفن پایه:

1.  و  یا  را بزنید تا BS Settings را انتخاب کنید.

2. برای انتخاب LCD Contrast، کلید OK و  یا  را بزنید.

3. OK و  یا  را فشار دهید تا سطح کنتراست دلخواه را انتخاب کنید. 5 سطح برای انتخاب وجود دارد.

4. برای تایید سطح کنتراست LCD، OK را بزنید.

### 13.5. تنظیم تاریخ و زمان

#### 13.5.1. تغییر قالب تاریخ (Date Format)

از طریق گوشی بی سیم:

1.  و  یا  را برای انتخاب HS Settings (تنظیمات گوشی بی سیم) بزنید.

2.  و  یا  را برای انتخاب Date & Time (تاریخ و زمان) بزنید.

3.  و  یا  را برای انتخاب Date Format (قالب تاریخ) بزنید.

4.  و  یا  را بزنید تا قالب تاریخ مورد نظر را انتخاب کنید: DD-MM-YY (سال-ماه-روز) یا MM-DD-YY (سال-روز-ماه).

5. برای تایید  را بزنید.

از طریق دستگاه تلفن پایه:

1.  و  یا  را بزنید تا BS Settings را انتخاب کنید.

2. OK و  یا  را بزنید تا Date & Time (تاریخ و زمان) را انتخاب کنید.

3. OK و  یا  را بزنید تا Date Format (قالب تاریخ) را انتخاب کنید.

4. OK و  یا  را بزنید تا قالب تاریخ مورد نظر را انتخاب کنید: DD-MM-YY (سال-ماه-روز) یا MM-DD-YY (سال-روز-ماه).

5. برای تایید OK را بزنید.

#### 13.5.2. تغییر قالب زمان (Time Format)

از طریق گوشی بی سیم:

1. مرحله 1 و 2 از 13.5.1 را تکرار کنید.

2.  و  یا  را برای انتخاب Time Format (قالب زمان) بزنید.

3.  و  یا  را بزنید تا قالب زمان مورد نظر خود را انتخاب کنید: 12HR (12 ساعت) یا 24HR (24 ساعت).

4. برای تایید  را بزنید.

از طریق دستگاه تلفن پایه:

1. مرحله 1 و 2 از 13.5.1 را تکرار کنید.

2. OK و  یا  را بزنید تا Time Format (قالب زمان) را انتخاب کنید.

3. OK و  یا  را بزنید تا قالب زمان مورد نظر خود را انتخاب کنید: 12HR (12 ساعت) یا 24HR (24 ساعت).

4. برای تایید OK را بزنید.

### 13.5.3 تنظیم تاریخ و زمان

از طریق گوشی بی سیم:

1. مرحله 1 و 2 را در قسمت 13.5.1 تکرار کنید.

2.  و  یا  را برای انتخاب Set Time (تنظیم زمان) بزنید.

3. برای وارد کردن اطلاعات تاریخ (date)،  را بزنید.

4. برای وارد کردن اطلاعات زمان (time)،  را بزنید.

5. برای تایید  را بزنید.

از طریق دستگاه تلفن پایه:

1. مرحله 1 و 2 از 13.5.1 را تکرار کنید.

2. OK و  یا  را بزنید تا Set Time (تنظیم زمان) را انتخاب کنید.

3. برای وارد کردن اطلاعات تاریخ (date)، OK را بزنید.

4. برای وارد کردن اطلاعات زمان (time)، OK را بزنید.

5. برای تایید OK را بزنید.

### 13.6 تغییر نام گوشی بی سیم

1.  و  یا  را برای انتخاب HS Settings بزنید.

2.  و  یا  را برای انتخاب Rename HS (تغییر نام گوشی بی سیم) بزنید.

3. نام گوشی خود را وارد کرده و  را بزنید.

4. برای تایید  را بزنید.

### 13.7 تغییر زبان صفحه نمایش تلفن

برای گوشی بی سیم:

1.  و  یا  را برای انتخاب HS Settings بزنید.

2.  و  یا  را برای انتخاب Language (زبان) بزنید.

3.  و  یا  را برای انتخاب زبان مورد نظر بزنید.

4. برای تایید  را بزنید.

برای دستگاه تلفن پایه:

1.  و  یا  را بزنید تا BS Settings را انتخاب کنید.

2. OK و  یا  را بزنید تا Language (زبان) را انتخاب کنید.

3. OK و  یا  را برای انتخاب زبان مورد نظر را بزنید.

4. برای تایید OK را بزنید.

### 13.8 ثبت گوشی بی سیم روی دستگاه تلفن پایه

حداکثر 4 گوشی را می توان در یک دستگاه تلفن پایه (base) ثبت و رجیستر کرد.

از طریق گوشی بی سیم:

1.  و  یا  را برای انتخاب HS Settings بزنید.

2.  و  یا  را برای انتخاب Registration (ثبت) بزنید.

3. کد 4 رقمی سیستم را وارد کرده و  را بزنید (این کد به طور پیش فرض، 0000 است).

4. برای تایید  را بزنید.

5. کلید <Page> را روی دستگاه تلفن پایه برای حدود پنج ثانیه فشار داده و نگه دارید، دستگاه پایه وارد حالت ثبت می شود. واژه Registration (ثبت) بر روی LCD دستگاه تلفن پایه نمایش داده می شود.

6. هنگامی که ثبت با موفقیت انجام شد، گوشی تلفن، Handset x را نمایش می دهد (X نشان دهنده شماره اختصاص داده شده به گوشی است). پس از آن گوشی، داده هایی مانند مخاطبین، شماره های شماره گیری سریع، نام گوشی و سایر گوشی های ثبت شده را همگام سازی می کند.

### 13.9 لغو ثبت گوشی (De-Register a handset)

از شما درخواست می شود که کد 4 رقمی را وارد کنید تا یک گوشی بی سیم را از دستگاه پایه حذف کنید (کد پیش فرض 0000 است).

از طریق دستگاه تلفن پایه:

1.  و  یا  را بزنید تا BS Settings را انتخاب کنید.

2. OK و  یا  را بزنید تا Delete HS را انتخاب کنید.

3. OK را بزنید، از شما خواسته می شود که کد 4 رقمی سیستم را وارد کنید.

4. کد 4 رقمی را وارد کنید.

5. OK را بزنید و لیستی از گوشی های ثبت شده نمایش داده می شود.

6.  یا  را بزنید تا گوشی مورد نظر را جهت لغو ثبت، انتخاب کنید.

7. برای تایید OK را بزنید.

### 13.10 کد سیستم را تغییر دهید (کد پیش فرض سیستم 0000 است)

از طریق دستگاه تلفن پایه:

1.  و  یا  را بزنید تا BS Settings را انتخاب کنید.

2. OK و  یا  را بزنید تا Change Pin (تغییر کد) را انتخاب کنید.

اتصال تلفن	این دستگاه برای اتصال به خط تلفن آنالوگ کلاس TNV3 (ولتاژ شبکه مخابراتی) مطابق با استاندارد EN62368 طراحی شده است.
باتری ها	بسته باتری 2.4 - AAA ولت - 300 میلی آمپر فقط از باتری های داخل جعبه استفاده کنید. استفاده از هر نوع باتری دیگر، خطر انفجار به همراه دارد. باتری های مستعمل باید با رعایت قوانین فعلی حفاظت از محیط زیست دور ریخته شوند.
درجه دما	از 5 درجه سانتیگراد تا 40 درجه سانتیگراد

### 15. سوالات متداول

اگر در کار کردن با دستگاه تلفن خود به مشکل برخوردید، لطفاً پیشنهادات زیر را امتحان کنید.

مشکل	علت	راه حل ها
هنگام زدن کلید  ، صدای شماره گیری وجود ندارد.	1. سیم دستگاه تلفن پایه ممکن است به برق وصل نباشد. 2. ممکن است سیم آداپتور به درستی به دستگاه پایه وصل نشده باشد. 3. ممکن است خط مشغول باشد.	1. اتصالات را بررسی کنید. سیم را از برق جدا کرده و دوباره وصل کنید. بررسی کنید که سیم خط تلفن به دستگاه پایه و سوکت تلفن وصل شده باشد. 2. دوشاخه دستگاه پایه و دوشاخه 220 ولت را بررسی کنید (درآورده و دوباره وصل کنید). 3. صبر کنید تا خط آزاد شود.
هنگامی که به PBX متصل می‌شود، پس از شماره گیری، اتصالی وجود ندارد.	کد آزاد کردن خط سانترال مورد نیاز است.	کد آزاد کردن خط را پیش از شماره گیری وارد کنید.
"OUT OF RANGE" (خارج از محدوده) نمایش داده می‌شود.	1. ممکن است دستگاه تلفن پایه خارج از برد و محدوده باشد. 2. ممکن است دستگاه پایه به برق وصل نباشد.	1. میزان برد را کاهش دهید. 2. دستگاه پایه را به برق وصل کنید.
تماس صورت نمی‌گیرد.	ممکن است سرویس فعال نبوده یا اپراتور اشتباه باشد و یا تنظیمات صحیح نباشد.	اشتراک خود را با شبکه بررسی کنید.
نمایشگر کار نمی‌کند.	باتری خالی است.	باتری را شارژ کنید.
تماس‌های ورودی با توجه به اینکه قصد مسدود کردن تماس را نداشتید و آن را فعال نکرده اید، مسدود شده‌اند	1. بررسی کنید که BLOCK SET (تنظیمات مسدودی) روی VIP OK (مخاطبین خاص) تنظیم شده است یا روی CONTACTS OK (تمامی مخاطبین)؟	1. اگر چنین است، BLOCK SET را روی OFF (خاموش) تنظیم کنید.

- OK را بزنید و کد 4 رقمی فعلی را وارد کنید.
  - OK را بزنید، واژه New Pin? (پین جدید؟) نشان داده خواهد شد، کد جدید را وارد کنید.
  - OK را بزنید، Confirm? (تایید؟) نشان داده خواهد شد، دوباره کد جدید را وارد کنید.
  - برای ذخیره کد جدید، OK را بزنید.
- 13.11. گوشی خود را بازنشانی (Reset) کنید**  
با استفاده از گوشی یا دستگاه تلفن پایه می‌توانید گوشی خود را به تنظیمات پیش فرض بازنشانی کنید. پس از بازنشانی، تنظیمات شخصی شما، شماره های مجدد و شماره های لیست تماس حذف خواهند شد، اما دفترچه تلفن، شماره های حافظه مستقیم و لیست مسدودی تماس بدون تغییر باقی می‌ماند.  
از طریق گوشی بی سیم:

- OK MENU و  یا  را برای انتخاب HS Settings بزنید.
  - OK MENU و  یا  را برای انتخاب Default (پیش فرض) بزنید.
  - کد 4 رقمی را وارد کرده و OK MENU را بزنید.
  - برای تایید OK MENU را بزنید.
  - واژه Confirm? (تایید؟) نمایش داده خواهد شد.  را برای تایید حذف یا X را برای عدم حذف انتخاب کنید.
- توجه:** پس از بازنشانی، "صفحه خوش آمد گویی" دوباره ظاهر می‌شود، سپس می‌توانید کشور مورد نظر را انتخاب کنید.

### 14. مشخصات فنی

میزان برد خارجی	تا 300 متر
میزان برد داخلی	تا 50 متر
میزان شارژ باتری	100 ساعت در حالت آماده به کار - 10 ساعت مکالمه
تعداد گوشی ها	قابلیت کارکرد با 4 گوشی
تماس داخلی INTERCOM	دارد
قابلیت کنفرانس چند نفره	دارد (1 مکالمه خارجی + 2 مکالمه داخلی)
آداپتور دستگاه پایه/ شارژر	آداپتور دستگاه پایه تلفن/ شارژر: شماره مدل: AT-337E-060045A یا CHEUA451-081-1 ورودی: 100-240 V / 50-60 Hz / 0.15 A خروجی: 6 V DC / 450 mA, 2.7 W فقط از آداپتور داخل جعبه استفاده کنید. AC تک فاز، به استثنای تاسیسات IT که توسط استاندارد EN62368-1 تعریف شده باشند. توجه: ولتاژ شبکه بر اساس معیارهای این استاندارد به عنوان خطرناک طبقه بندی می‌شود.

www.alcatel-home.com

ATLINKS Europe

147 avenue Paul Doumer  
92500 RUEIL-MALMAISON France  
RCS Nanterre 508 823 747

© ATLINKS 2021 - Reproduction prohibited.

The Manufacturer reserves the right to modify the specifications of its products in order to make technical improvements or comply with new regulations.

ALCATEL and ATLINKS are registered trademarks.  
Alcatel is a trademark of Nokia, used under license by ATLINKS.

جهت پاسخگویی به سوالات و پشتیبانی  
فنی با خدمات پس از فروش لادیز  
الکترونیک تماس حاصل فرمایید

تلفن: (021) 88341300

فکس: (021) 88341500

aftersales@ladizelectronic.com

شرکت لادیز الکترونیک نماینده انحصاری تلفن های  
اداری، خانگی و تحت شبکه آکاتل در ایران  
www.ladizelectronic.com

Alcatel XL785 Combo Voice A/W  
No: 10002461 Rev.0 (FA)  
Printed in PRC

2. بررسی کنید BLOCK SET روی ON (روشن) تنظیم شده و تماس های ورودی به لیست سیاه وارد می شود؟	2. اگر چنین است، شماره موجود در Blocklist را طبق بخش 5.1.4 پاک کنید	
<b>سیستم پیغام گیر</b>		
دستگاه پیغام های جدید را ضبط نمی کند	سیستم پیغام گیر ممکن است خاموش باشد.	سیستم پیغام گیر را روشن کنید
تماس گیرنده نمی تواند پیغامی بگذارد.	1. سیستم پیغام گیر ممکن است خاموش باشد. 2. حافظه پیغام ممکن است پر شده باشد.	1. سیستم پیغام گیر را روشن کنید 2. پیغام های غیر ضروری را پاک کنید
نمی توان از راه دور با سیستم پیغام گیر کار کرد.	1. ممکن است کد دسترسی از راه دور (remote access code) را اشتباه وارد کرده باشید. 2. ممکن است کلیدهای شماره گیری را خیلی سریع فشار دهید 3. سیستم پیغام گیر ممکن است خاموش باشد. 4. شما ممکن است از یک تلفن قدیمی پالسی تماس گرفته باشید.	1. اگر کد دسترسی از راه دور را فراموش کردید، تنظیمات پیش فرض را بازنشانی (ریست) کنید 2. کلیدها را محکم فشار دهید. 3. سیستم پیغام گیر را روشن کنید 4. دوباره از طریق تلفن جدید دکمه ای امتحان کنید
هنگام ضبط یک پیغام خوش آمد گویی یا گوش دادن به پیغام ها، دستگاه زنگ می زند و ضبط متوقف می شود.	احتمالا تماسی در حال دریافت است.	تماس ورودی را ابتدا پاسخ دهید و بعد از آن دوباره سعی کنید پیغام خوش آمد گویی خود را ضبط کنید.

16. باز یافت

این دستگاه قابل باز یافت می باشد لذا از دور انداختن آن همراه با زباله های خانگی جلوگیری کنید.

در حفظ سلامت محیط زیست کوشا باشید.