

حذف از حافظه مستقیم:

- کلید MENU را بزنید. گزینه PHONEBOOK را OK کنید.
گزینه DIRECT MEM را OK کنید. گزینه KEY1 یا KEY2 را OK کنید.

نام مخاطب ذخیره شده نمایش داده می شود. در غیر این صورت عبارت NO NUMBER نمایش داده می شود. کلید MENU را بزنید. گزینه DELETE را OK کنید. جهت ثبت تغییرات دوباره OK را بزنید.

لیست تکرار تماس مجدد (REDIAL):

- این لیست تا پنج شماره آخر که با آنها تماس گرفته اید را ذخیره می کند. برای دسترسی به آن کلید REDIAL را بزنید. برای مشاهده جزئیات تماس OK را بزنید.

- همچنین برای ذخیره شماره مورد نظر در دفترچه تلفن MENU را زده و گزینه SAVE NUMBER را OK کنید. سپس نام مورد نظر خود را وارد کرده و برای ثبت تغییرات OK را بزنید.

لیست تماس های اخیر (CALL LOG):

- این لیست تا ده شماره آخر که با شما تماس گرفته اند را ذخیره می کند. برای دسترسی به آن کلید OK را بزنید.

- همچنین برای ذخیره شماره مورد نظر در دفترچه تلفن MENU را زده و گزینه SAVE NUMBER را OK کنید. سپس نام مورد نظر خود را وارد کرده و برای ثبت تغییرات OK را بزنید.

توجه:

قبل از استفاده از دستگاه برای اولین بار آن را به مدت ۱۵ ساعت شارژ نمایید.

نحوه عملکرد دستگاه روشن / خاموش کردن

- کلید را نگه دارید

جهت قفل نمودن / باز کردن قفل صفحه کلید:

- کلید را نگه دارید

توجه: تماس های ورودی در صورت قفل بودن صفحه کلید، همچنان قابل پاسخگویی خواهند بود

نحوه تغییر زبان:

- کلید MENU را بزنید. گزینه PERSONAL SET را OK کنید. گزینه LANGUAGE را OK کنید. زبان مورد نظر خود را انتخاب کرده و جهت ثبت تغییرات OK را بزنید.

تنظیم تاریخ و زمان:

- کلید MENU را بزنید. گزینه CLOCK & ALARM را OK کنید. گزینه DATE/TIME را OK کنید. زمان و تاریخ را وارد کرده و جهت ثبت تغییرات OK را بزنید.

تغییر نام گوشی بی سیم:

- کلید MENU را بزنید. گزینه PERSONAL SET را OK کنید. گزینه HANDSET NAME را OK کنید. نام مورد نظر خود را وارد کرده و جهت ثبت تغییرات OK را بزنید.

تنظیم صدای مکالمه:

- در حین مکالمه می توانید با کلید های یا میزان بلندی صدا را از یک تا پنج درجه افزایش یا کاهش دهید.

فعال / غیرفعال نمودن میکروفون:

- برای فعال / غیر فعال کردن میکروفون کلید را بزنید.

یافتن (پیچینگ) گوشی بی سیم:

- جهت یافتن گوشی بی سیم کلید (که در زیر پایه قرار دارد را فشار دهید.

تنظیمات دفترچه تلفن

ذخیره کردن مخاطبین در دفترچه تلفن:

- کلید MENU را بزنید. گزینه PHONEBOOK را OK کنید. گزینه NEW ENTRY را OK کنید. نام مخاطب را وارد کرده و OK کنید. شماره تلفن مخاطب را وارد کرده و OK کنید.

دسترسی به دفترچه تلفن:

- کلید MENU را بزنید. گزینه PHONEBOOK را OK کنید. گزینه LIST را OK کنید. در این مرحله می توانید با فشردن کلید مربوط به حرف اول نام مخاطب مورد نظر، آن را پیدا کنید.

ویرایش مخاطبین:

- کلید MENU را بزنید. گزینه PHONEBOOK را OK کنید. گزینه EDIT ENTRY را OK کنید. مخاطب مورد نظر را پیدا کرده و OK کنید. نام و شماره تلفن را ویرایش کرده و OK کنید.

حذف یک مخاطب:

- کلید MENU را بزنید. گزینه PHONEBOOK را OK کنید. گزینه DELETE را OK کنید. مخاطب مورد نظر را پیدا کرده و OK کنید. جهت حذف مخاطب مورد نظر دوباره OK کنید.

حذف کلیه مخاطبین:

- کلید MENU را بزنید. گزینه PHONEBOOK را OK کنید. گزینه DELETE ALL را OK کنید. جهت حذف کلیه مخاطبین دوباره OK کنید.

انتخاب / ویرایش کردن حافظه مستقیم:

- کلید MENU را بزنید. گزینه PHONEBOOK را OK کنید. گزینه DIRECT MEM را OK کنید. گزینه KEY1 یا KEY2 را OK کنید.

نام مخاطب ذخیره شده نمایش داده می شود. در غیر این صورت عبارت NO NUMBER نمایش داده می شود. کلید MENU را بزنید. گزینه EDIT NUMBER را OK کنید.

نام و شماره تلفن مخاطب مورد نظر را وارد کرده و جهت ثبت تغییرات OK کنید.

نحوه نمایش تاریخ:

- کلید MENU را بزنید. گزینه CLOCK&ALARM را OK کنید. گزینه SET FORMAT را OK کنید.

گزینه DATE FORMAT را OK کنید. یکی از گزینه های نمایش روز / ماه (MM/DD) یا ماه / روز (DD/MM) را انتخاب و جهت ثبت تغییرات OK کنید.

تنظیم ساعت هشدار:

- کلید MENU را بزنید. گزینه CLOCK&ALARM را OK کنید. گزینه ALARM را OK کنید.

گزینه OFF را برای غیر فعال کردن زنگ هشدار. گزینه ON ONCE را برای یک بار هشدار و ON DAILY را برای هشدار روزانه انتخاب و OK کنید.

اگر یکی از گزینه های ON ONCE یا ON DAILY را انتخاب کنید باید زمان مورد نظر خود را وارد کرده و OK را جهت ثبت تغییرات بزنید.

تنظیم ملودی هشدار:

- کلید MENU را بزنید. گزینه CLOCK&ALARM را OK کنید. گزینه ALARM TONE را OK کنید. ملودی مورد نظر خود را انتخاب و جهت ثبت OK کنید.

بازگرداندن دستگاه به تنظیمات کارخانه:

- کلید MENU را بزنید. گزینه ADVANCED SET را OK کنید. گزینه RESET را OK کنید. جهت ثبت تغییرات OK کنید.



نمادهای صفحه نمایش

زمانی که شارژ باتری کم باشد به سرعت چشمک می زند نشانگر به صورت ثابت (در حال مکالمه / انتظار تماس). این نماد هنگام دریافت تماس ورودی چشمک می زند نشانگر دریافت پیام جدید(صندوق پستی مخابرات) نشانگر تماس جدید پاسخ داده نشده هنگام دسترسی به دفترچه تلفن نمایش داده می شود در صورت فعال کردن «ساعت هشدار» نمایش داده می شود در صورت استفاده از اسپیکر نمایش داده می شود نشانگر قطع زنگ گوشی (SILENT) نشانگر به صورت ثابت: گوشی ثبت شده و در فاصله مناسب از پایه قرار دارد. زمانی که گوشی ثبت نشده و یا در فاصله مناسبی از پایه قرار ندارد این نماد چشمک می زند

OK زمان کار کردن با منو و ذخیره تغییرات نمایش داده می شود

▲▼ داده می شود

↵ زمان کار کردن با منو برای بازگشت به منو قبل نمایش داده می شود

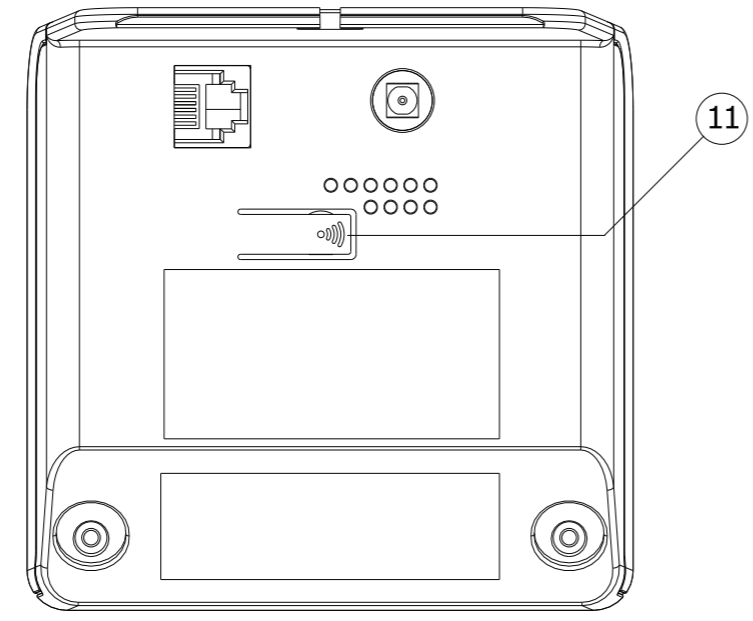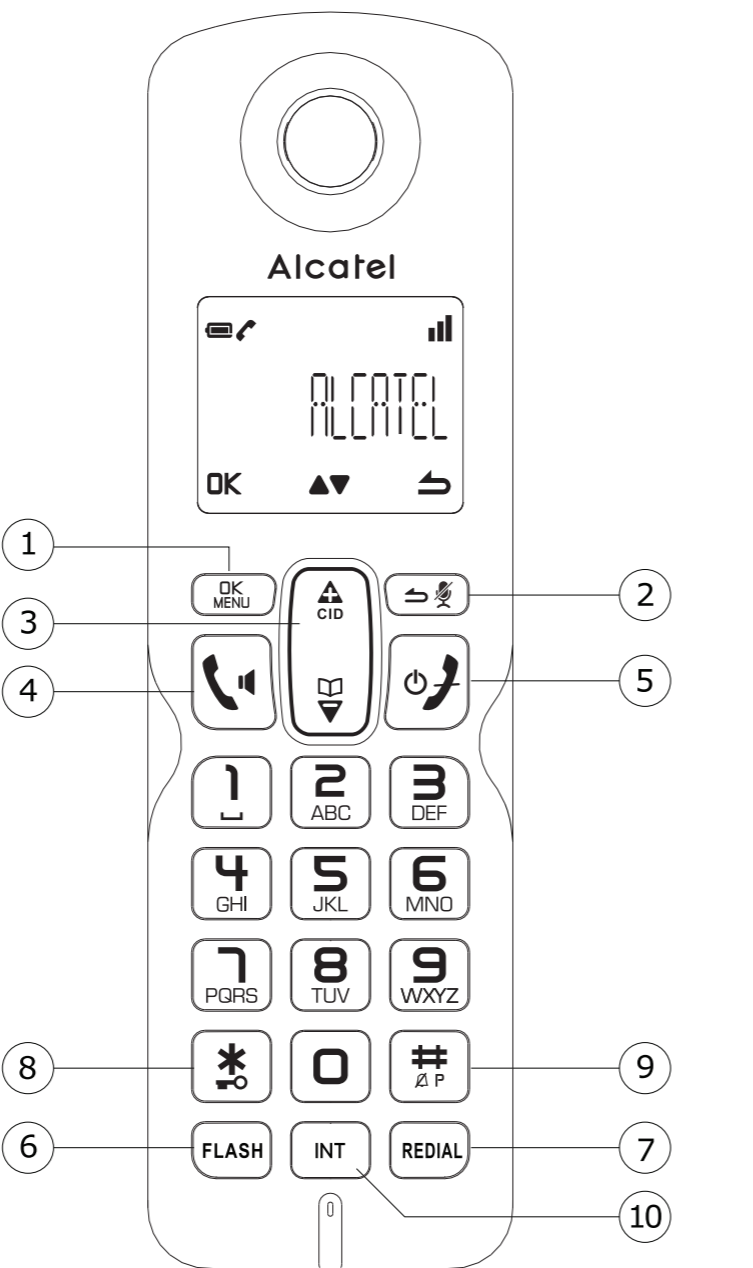

Alcatel

S250 / S250 DUO / TRIO

www.alcatel-home.com



دفترچه راهنما

لطفا قبل از استفاده از دستگاه راهنمای زیر را مطالعه فرمایید

گوشی در یک نگاه

۱. کلید OK / کلید منو MENU
۲. کلید بازگشت و پاک کردن
۳. کلید های عملیاتی
۴. کلید تماس و بلندگو
۵. کلید پایان تماس / خروج از منو
۶. کلید FLASH
۷. کلید تکرار شماره گیر REDIAL
۸. قفل صفحه کلید
۹. کلید مربع
۱۰. کلید انتقال تماس و ارتباط داخلی
۱۱. کلید یابنده گوشی بی سیم (پیچینگ)

در صورت سوال و یا نیاز به هرگونه پشتیبانی فنی با خدمات پس از فروش لادیز الکترونیک تماس حاصل فرمایید.

تلفن: (021) 88341300
فکس: (021) 88341500

www.ladizelectronic.com
aftersales@ladizelectronic.com

www.alcatel-home.com
ATLINKS Europe, 147 avenue Paul Doumer 92500 RUEIL-MALMAISON – France
RCS Nanterre 508 823 747

© ATLINKS 2017 - Reproduction prohibited.
The manufacturer reserves the right to modify the specifications of its products in order to make technical improvements or comply with new regulations.
ALCATEL and ATLINKS are registered trademarks.
Alcatel is a trademark of Nokia, used under license by ATLINKS.

S250
A/W No.: 10001643 Rev.2 (LA-EN)
Made in P.R.C

اسم و لوگو Alcatel علائم تجاری شرکت Nokia بوده و مجوز استفاده از آن در اختیار شرکت ATLINKS می باشد